


CEN TEK®

СТ-1456

АЭРОГРИЛЬ / АЭРОГРИЛЬ / АЕРОГРИЛЬ
/ АБА ГРИЛЬ / ԱԵՐՈԳՐԻԼ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НҮՏԿԱՍԼԻ
ՔԱՅԴԱԼԱՆՄԱՆ / ԿԵՐՈՒՆԻՇՏՎՈ ԿՈՐԻՏՄԱՅԱԿ /
ԿՈԼԴՈՆՍՄԱՆ ԶԵՏԵԿՉԻԼԻԳԻ /
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԻ ԶԵՆՆԱՐԿԸ



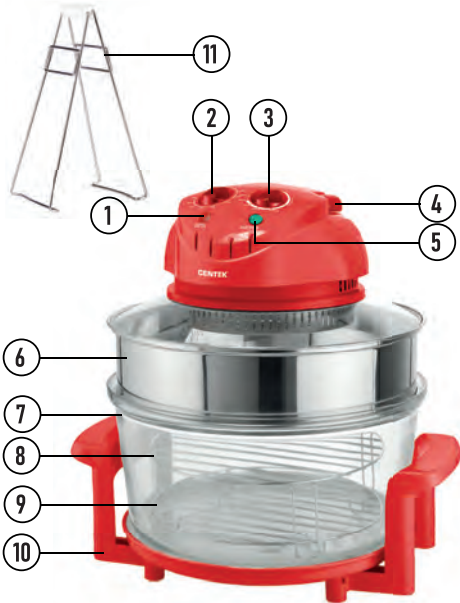

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Аэрогриль является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраняйте настоящее руководство.
3. Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики). Не используйте переходники во избежание возникновения пожара. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление.
4. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
5. Запрещается использовать прибор при повреждении сетевого шнура, вилки и других частей прибора. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

6. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод. Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами. Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электроотоком.
7. Во время первого использования может появиться легкий неприятный запах, который исчезнет после нескольких использований, что объясняется возможным наличием остатков масел и других веществ на внутренних поверхностях и нагревательных элементах.
8. Будьте внимательны, во время использования прибора его корпус, стеклянные крышка и чаша могут быть очень горячими. Используйте специальные прихватки или рукавицы, чтобы извлечь посуду. Будьте осторожны при открывании крышки, опасайтесь горячего пара.
9. Аэрогриль должен быть установлен так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов.
10. Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева. Не кладите на аэрогриль посторонние предметы.
11. После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на аэрогриле, вблизи огня или воды.
12. Во избежание перегрузки сети питания не используйте аэрогриль

- одновременно с другими приборами.
13. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
14. Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.
15. Запрещена эксплуатация прибора на улице: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса аэрогриля может привести к его серьезным повреждениям.
16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
17. Если появился дым, выключите прибор, затем отсоедините его от электрической сети.
18. Используйте только посуду, предназначенную для эксплуатации в аэрогриле при высоких температурах до 250 °С.
19. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
20. Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой посуде. Они могут взорваться!

21. Не разогревайте жиры и масло, так как их температуру трудно контролировать.
22. Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
23. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
24. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
25. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Индикатор питания (СЕТЬ)
2. Регулятор настройки таймера
3. Регулятор настройки температуры
4. Ручка крышки
5. Индикатор нагрева (НАГРЕВ)
6. Расширительное кольцо
7. Чаша из закаленного стекла
8. Решетка металлическая высокая
9. Решетка металлическая низкая
10. Опоры из термостойкого материала
11. Щипцы металлические для извлечения решетки

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Аэрогриль в сборе - 1 шт.
- Расширительное кольцо - 1 шт.
- Решетка металлическая низкая - 1 шт.
- Решетка металлическая высокая - 1 шт.
- Щипцы металлические для извлечения решетки - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения прибора при низких температурах необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Осторожно распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной тканью, затем вытрите насухо. Убедитесь в отсутствии видимых дефектов. Первоначальное применение прибора может сопровождаться запахом и дымом – это нормально и безопасно. Рекомендуем прогреть аэрогриль при температуре 250 °С в течение 15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Подготовьте продукты, которые собираетесь приготовить.
2. Установите решетку (низкую или высокую) в емкость, затем поместите на решетку продукт. Следите, чтобы между продуктом и крышкой, а также между продуктом и стенками емкости было расстояние не менее 1,5–2 см — это необходимо для равномерной

циркуляции горячего воздуха.

3. С помощью терморегулятора установите рекомендуемую температуру.
4. Установите с помощью таймера необходимое время приготовления.
5. После установки температуры и времени прибор начнет работу.
6. Вы сможете наблюдать за процессом приготовления через стекло чаши. В случае необходимости можно открыть чашу и перевернуть или помешать содержимое. Соблюдайте осторожность, так как при открывании крышки из внутренней камеры может выходить пар.
7. По окончании приготовления пищи установите переключатель таймера и терморегулятор в положение «0» (выкл).
8. Отключите прибор от сети.
9. Аккуратно извлеките чашу с приготовленным блюдом.
10. В случае попадания кусочков пищи на ТЭН дождитесь полного охлаждения аэрогриля и удалите их во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании прибора.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

1. Заполните чашу водой на 5 см.
2. Установите регулятор температуры на 100 °С, а таймер на 10–12 минут.
3. Для очень стойких загрязнений добавьте несколько капель моющего средства.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Отключите шнур электропитания от сети и дайте аэрогрилю остыть.
2. Снимите решетку, промойте по мере необходимости.
3. Регулярно мойте чашу аэрогриля, удаляя все остатки пищи, жира и другие загрязнения. Пластиковую поверхность прибора протирайте только влажной мягкой тканью с добавлением моющего средства.
4. Хранение и эксплуатацию устройства производите в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
5. Транспортировку изделия производите в соответствии с маркировкой, указанной на упаковке.

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее:

- Убедитесь, что аэрогриль подключен к сети. Проверьте напряжение в сети. Наружным осмотром проверьте целостность элементов электропроводной цепи, в случае неисправности любого элемента обратитесь в сервисную службу;
- Ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный объем: 17 л
- Максимальная мощность: 1200–1400 Вт
- Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Нагревательный элемент: стальной электронагреватель (ТЭН)

- Управление: механическое
- Таймер: 120 минут
- Регулировка температуры: от 60 °С до 250 °С

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте <https://centek.ru/servis>.

Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ТС RU С-СН.АЛ16.В.26251 от 12.07.2017 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14.

Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного

талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется: механические повреждения;

- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или

иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон /
Кепилдик картасы / Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью
заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон
действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі
талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити
гарантійний талон і відривні талони.

Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен
талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык
штампар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ
լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Моделі / Модель /
Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серійний номер / Сериялык саны/
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заповнюється фірмою-продавцем / Бул
талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

М. П.

