


 **CENTEK**

СТ-1660

СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ /
КӨКӨНІС КЕПТІРГІШІ /
СУШАРКА ДЛЯ ОВОЧІВ /
ЖАШЫЛЧА КУРГАТҚЫЧ /
ФИЦИЭШГЕЛЕНІҢ ӘПГАҰЛОӘ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ /
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА /
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ /
ОҚСИЯПГӨЛІН ӘТЛІШГЧС



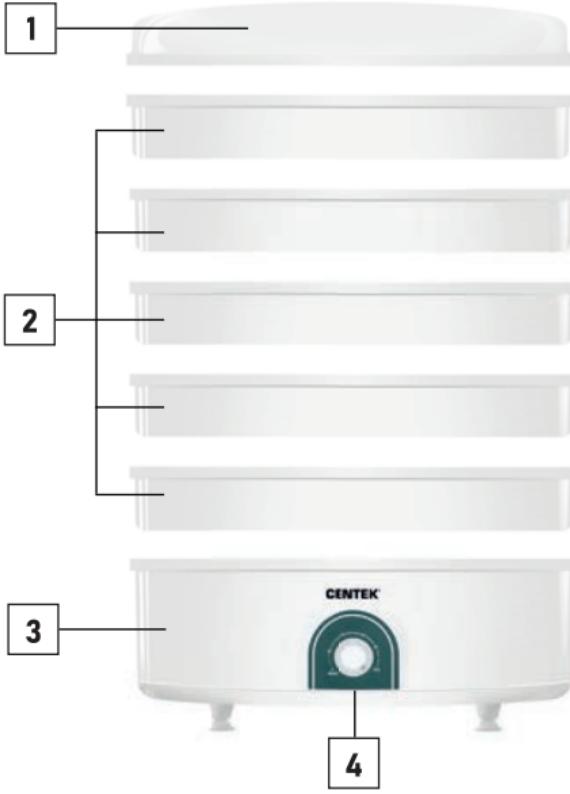

1

2

3

4

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного
изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если устройство не используется, следите за тем, чтобы оно было выключено!
- Не погружайте изделие и шнур питания в воду или другие жидкости. Если на прибор попала влага, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем использовать его дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

- При отключении прибора от электросети беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор дольше 40 часов подряд. После использования сушки в течение 40 часов, выключите прибор из сети и дайте ему остыть.
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ! Ставьте прибор только на ненагревающуюся поверхность, во избежание возгорания.

- Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.

• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

• Лицам с пониженным восприятием органов чувств или душевно-больным, а так же лицам, не обладающим достаточными знаниями, ни в коем случае не стоит пользоваться бытовым прибором самостоятельно!

• Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур. Перед обслуживанием прибора, а также, если прибор работает неправильно, отключите устройство от электросети.

• Не отключайте устройство от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками. **Риск поражения электротоком!** Никогда не погружайте сушилку для овощей в воду!

Опасность получения травмы!

Остерегайтесь пара во время работы прибора.

Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Описание:

1. Крышка
2. Поддоны

3. Корпус

4. Регулятор температуры

Характеристики:

1. Предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов и трав в домашних условиях

2. Объем: 20 литров

3. Количество поддонов: 5 шт.

4. Диаметр поддона: 38 см

5. Высота поддона: 3,5 см

6. Номинальная загрузка поддона: 4 кг

Температурные режимы:

• Травы 35-40 °C

• Зелень 40 °C

• Хлеб 40-50 °C

• Йогурт 45 °C

• Овощи 50-55 °C

• Фрукты 55-60 °C

• Мясо, рыба 65-70 °C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Крышка - 1 шт.

• Сушилка для овощей - 1 шт.

• Поддон - 5 шт.

• Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Распакуйте изделие.
- Перед первым включением тщательно вымойте все емкости и съемные части теплой водой с мылом и насухо вытрите.
- Протрите базу изнутри влажной тканью.
- Установите сушилку на устойчивую горизонтальную поверхность.
- Разложите заранее подготовленные продукты в съемные поддоны.
- Не накладывайте слишком много продуктов в каждый поддон.
- Установите поддоны на базу.
- Накройте прибор крышкой. Крышка должна находиться на приборе в течение всего времени его работы.
- Подключите прибор к сети.
- Задайте необходимую температуру с помощью регулятора.
- После завершения работы выключите прибор, переведя ручку регулятора температуры в положение «Выкл».
- Подождите, пока продукты остынут, после чего упакуйте их.
- Отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется устанавливать все 5 съемных поддонов во время работы прибора, даже если часть из них остаются пустыми.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА И УХОД

- Отключите сушку от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Вымойте крышку и съемные секции теплой водой с мылом (можно на верхней полке посудомоечной машины), тщательно

ополосните и высушите.

- Аккуратно протрите базу влажной тканью.
- Не допускается использование абразивных чистящих средств, органических растворителей и агрессивных жидкостей.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать прибор на хранение убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 440-520 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов. Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и

электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной

на принятие претензий от покупателей и производящий ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ TC RU C-CN.GR01.B.00401 от 13.02.2017 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынуыш!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.

Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Жұмысты бастамас бұрын, құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпаратты қамтитын осы ұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Ңұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз. Дайындаушы құрылғыны тікелей мақсатынан тыс пайдаланған жағдайда және осы Ңұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған кезде, сондай-ақ құрылғыны білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құрылғыны басқа адамға пайдалануға бергіңіз кепсе, оны осы ңұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Бұл құрылғы тұрмыстық, және үқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендердегі, кеңселердегі персоналға арналған ас үй аймақтарында және взге де өндірістік жағдайларда;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттер;
- жеке пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сонымен қатар аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін тәменде келтірілген шарттарды қатаң сақтау керек:

- Бірінші рет қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына алып келуі, материалдық шығын келтіруі және қолдануышының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Егер құрылғы қолданылмаса, оның ешіп тұруын қадағалаңыз!
- Бұйымды және баусымды суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз. Егер аспапқа ылғал тисе, тез арада құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және оны одан әрі қолданбас бұрын білікті мамандарға аспаптың жұмысқа қабілеттілігін және қауіпсіздігін тексеріңіз.
- Қоректендіру баусымы зақымданған кезде, қауіптілікті болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы немесе олардың үәкілдегі сервистік орталығы, не болмаса сол секілді білікті қызметкер жүзеге асыруы тиіс.
- Қоректендіру баусымының өткір жиектер мен ыстық беттерге жанаспауын қадағалаңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде ашадан ұстаңыз, баусымнан тартпаңыз.
- Құрылғы құрғақ тегіс бетте орнықты тұруы қажет. Оны ыстық

бетке, сонымен қатар жылу көздеріне (мысалы, электр плитасы), переделерге жақын және аспалы сөрөлдердің астына қоймаңыз.

- Ешқашан қосулы аспалты қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға аспалпен ойнауға жол бермеңіз. Аспалты қараусыз қалдырмаңыз.
- Ыстық беттерін ұстамаңыз.
- Электр тоғымен зақымдануды және аспалтың сыйнуын болдырмау үшін тек жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Аспалты 40 сағаттан артық пайдаланбаңыз. Кептіргішті 40 сағат қолданғанинан кейін аспалты желіден ажыратып, сұтыңыз.
- Аспалты жаппаңыз.

НАЗАР! Жануды болдырмау үшін аспалты тек қызбайтын бетке қойыңыз.

• Егер аспап ұзақ уақыт 0 °С-дан төмен температурада тұрған болса, оны қосар алдында кем дегендे 3 сағат бөлмеле температурасында жылтылатын бөлмеге қойыңыз.

• Өндірушінің қосымша ескертүсіз бүйімнің құрылымына оның қауіпсіздігіне, жұмыс қабилетіне және функционалдылығына түбектейлі асер етпейтін кішігірім взгерістер ендіру құқығы бар. Сезім мушелерінің қабылдауы төмен немесе ақыл-есі кем адамдарға, сонымен қатар жеткілікті білімі жоқ тұлғаларға ешқандай жағдайда тұрмыстық аспалты өз бетімен қолдануға болмайды! Желілік баусымы арқылы құрылғыны тартпаңыз және тасымалдамаңыз. Егер аспап дұрыс жұмыс істемей тұрса,

аспалқа қызмет көрсетпес бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен желілік баусымды жүлкү арқылы ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен сұйрарыңыз.

Электр тоғымен зақымдану қаупі! Қекөніс кептіргішті ешқашан суға батырмаңыз! Жарақаттану қаупі! Аспал жұмыс істеп тұрған кезде будан сақтанаңыз. Өрт қаупі! Ешқашан аспалтың жеңіл тұтанғыш сұйықтықтармен және жаңғыш материалдармен жаңасуына жол бермеңіз!

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Басқару органдарының арналуы:

1. Қақпақ
2. Түпқоймалар
3. Корпус
4. Температура реттегіш

Сіз сатып алған аспап келесі сипаттамаларға ие:

1. Желдеткіші бар электр қозғалтқыш өнімнің біркелкі кебуін қамтамасыз етеді
2. Қолемі: 20 літр
3. Түпқоймаларының саны: 5 дана
4. Түпқоймасының диаметрі: 38 см
5. Түпқоймасының биіктігі: 3,5 см
6. Түпқойманың номинал жүктемесі: 4 кг

Температуралық режимдер:

- Шөптөр 35-40 °C
- Ас көктөр 40 °C
- Нан 40-50 °C
- Йогурт 45 °C
- Қекөністер 50-55 °C
- Жемістер 55-60 °C
- Ет, балық 65-70 °C

3. ЖИЫНТЫҚЫ

- Қақпақ - 1 дана
- Қекөністерге арналған кептіргіш - 1 дана
- Түпқоймалар - 5 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық, - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Жұмысқа дайындық

- Бүйімді ашу.
- Алғаш рет қолданбас бұрын барлық ыдыстар мен алынатын бөлшектерді жылы сүмен сабындан жуыңыз да, құрғатып сүртіңіз.
- Негізінің ішін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

ЖҰМЫС

- Кептіргішті орнықты көлденең бетке орнатыңыз.
- Алдын-ала дайындалған өнімдерді алынатын түпқоймаларға салыңыз.

- Түпқоймаларға өнімді ете көп салмаңыз.
- Түпқойманы негізге орнатыңыз.
- Аспаптың қақпағын жабыңыз. Қақпақ аспаптың жұмысы кезіндегі барлық уақытта аспапта тұруы керек.
- Аспапты желіге қосыңыз.
- Реттегіштің көмегімен қажетті температураны қойыңыз.
- Көптіргіштің жұмысы аяқталған соң, температура реттегішінің тұтқасын «ВыКЛ» қалпына ауыстыру арқылы оны өшіріңіз.
- Өнімдердің сұығанын күтіп, содан кейін оларды қаптаңыз.
- Аспапты желіден ажыратыңыз.

НАЗАР! Тіпті түпқоймалардың бір бөлігі бос қалса да, аспаптың жұмысы кезінде барлық алынатын 5 түпқойманы да орнатуға кеңес беріледі.

5. АСПАПТЫ КҮТУ

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Көптіргішті электр желісінен ажыратып, оны толық сұығыңыз.
- Қақпақ пен алынатын бөлімдерін жылы сүмен сабындан жуыңыз (ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресіне салып, жууға болады), мүқият шайыңыз да, кептіріңіз.
- Негізін абылап ылғал шуберекпен сұртіңіз.
- Қажайтын тазартқыш құралдарды, органикалық еріткіштерді және агрессивті сұйықтықтарды пайдалануға болмайды.

САҚТАУ

Аспапты жинап қояр алдында оның электр желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қоректендіру кернеуі: 220-240 В -50/60 Гц
- Ең жоғары қуаты: 440-520 Вт



7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау үйимының атальмы: «белая техника»

ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н.п. 50. Тел./ факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға үәкілдті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйимның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ TC RU C-CN.GP01.B.00401 от 13.02.2017 г.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ЖК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растиды және өндірушінің кінасінен тұындаған барлық ақауларды тегін жон бойынша міндеттемені взіне алады. Кепілдік жөндеу Краснодар қаласы, Демус көшесі, 14 мекен-жайы бойынша орналасқан 000 «Ларина Сервис» өндіруші сервистік орталығында жасалуы мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атавы, оның сериялық номірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманиң мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиги тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиги апраттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
 - өкілтті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспалты касіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қол-

дану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның төмөнде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен кезделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тұю, қантар, белдіктер, сәмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, іс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда әрекеттегері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластапулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен силаттамаларын взергертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!
Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ СЕНТЕК.
Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, яка містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності у випадках використання пристрою не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, зазначених у цій Інструкції, а також у разі спроб

некваліфікованого ремонту пристрою. Якщо ви бажаєте передати пристрій для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом зі цією Інструкцією.

Даний прилад призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, зокрема:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та іншої інфраструктури житлового типу;
- у приватних пансіонатах.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу пристрою з ладу, необхідно суверо дотримуватися передбачених нижче умов:

- Перед першим включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі.
- Неправильне поводження може привести до поломки виробу, завдати матеріальної шкоди і завдати шкоди здоров'ю користувача.
- Якщо пристрій не використовується, стежте за тим, щоб він був виключений!
- Не занурюйте виріб і шнур живлення у воду або інші рідини. Якщо на прилад потрапила волога, негайно відключіть пристрій від

електромережі і, перш ніж використовувати його далі, перевірте працездатність і безпеку приладу у кваліфікованих фахівців.

- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, або уповноважений ним сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок і гарячих поверхонь.
- При відключені приладу від електромережі, беріться за вилку, а не тягніть за шнур.
- Пристрій повинен стійко стояти на сухій рівній поверхні. Не ставте його на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла (наприклад, електричних плит), занавісок і під навісними полицями.
- Ніколи не залишайте включений прилад без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грati з приладом. Не залишайте прилад без нагляду.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом і поломок приладу, використовуйте тільки принадлежності, що входять у комплект постачання.
- Не використовуйте прилад довше 40 годин поспіль. Після використання сушарки протягом 40 годин виключіть прилад із мережі і дайте йому остигнути.
- Не накривайте прилад.

УВАГА! Ставте прилад тільки на поверхню, що не нагрівається, щоб уникнути загоряння.

· Якщо прилад довгий час знаходився при температурі нижче 0 °C, дайте йому погрітися в приміщенні, що обігрівається, при кімнатній температурі не менше 3 годин перед включенням.

- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.

Особам зі зниженим сприйняттям органів почуттів або душевно-хворим, а також особам, які не мають достатньо знань, ні в якому разі не варто користуватися побутовим приладом самостійно! Не тягніть і не переносять пристрій за мережний шнур.

Перед обслуговуванням приладу, а також якщо прилад працює неправильно, відключіть пристрій від електромережі.

Не відключайте пристрій від електромережі ривком за мережний шнур і не виймайте вилку з розетки електромережі вологими руками.

Ризик ураження електрострумом! Ніколи не занурюйте сушарку для овочів у воду! Небезпека отримання травми! Остерігайтесь пари під час роботи приладу. Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакту приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Призначення органів керування:

- 1. Кришка
- 2. Піддони
- 3. Корпус
- 4. Регулятор температури

Приобраний Вами прилад має такі характеристики:

- 1. Призначена для сушіння овочів, фруктів, грибів і трав у домашніх умовах
- 2. Об'єм: 20 літрів
- 3. Кількість піддонів: 5 шт.
- 4. Діаметр піддона: 38 см
- 5. Висота піддона: 3,5 см
- 6. Номінальне завантаження піддона: 4 кг

Температурні режими:

- Трави 35-40 °C
- Зелень 40 °C
- Хліб 40-50 °C
- Йогурт 45 °C
- Овочі 50-55 °C
- Фрукти 55-60 °C
- М'ясо, риба 65-70 °C

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Кришка - 1 шт.
- Сушарка для овочів - 1 шт.
- Піддони - 5 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО РОБОТИ

- Розпакуйте виріб.
- Перед початковим включенням ретельно вимийте всі ємності і знімні частини теплою водою з мілом і насухо витріть.
- Протріть базу зсередини вологою тканиною.

РОБОТА

- Установіть сушарку на стійку горизонтальну поверхню.
- Розкладіть заздалегідь підготовлені продукти в знімні піддони.
- Не накладайте занадто багато продуктів у кожен піддон.
- Установіть піддони на базу.
- Накрійте прилад кришкою. Кришка повинна знаходитися на приладі протягом усього часу його роботи.
- Підключіть прилад до мережі.
- Задайте необхідну температуру за допомогою регулятора.
- Після завершення роботи сушарки виключіть її, перевівши ручку регулятора температури в положення «ВЫКЛ».
- Зачекайте, поки продукти охолонуть, після чого упакуйте їх.
- Відключіть прилад від мережі.

УВАГА! Рекомендується встановлювати всі 5 знімних піддонів під час роботи приладу, навіть якщо частина з них залишається порожньою.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Відключіть сушарку від електромережі і дайте їй повністю остиснути.
- Вимийте кришку і знімні секції теплою водою з мілом (можна на верхній полиці посудомийної машини), ретельно оболосніть і висушіть.
- Обережно протріть базу вологою тканиною.
- Не допускається використання абразивних чистильних засобів, органічних розчинників й агресивних рідин.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед тим як прибрати прилад на зберігання, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі і повністю остиг.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга живлення: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максимальна потужність: 440-520 Вт



7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в

спеціальний пункт прийому електронних пристрій та електро-
приладів на переробку.

Матеріали переробляються відповідно до їх класифікації. Здавши
цей пристрій після закінчення його терміну служби на переробку,
Ви внесете великий внесок у захист навколишнього середовища.
Список пунктів прийому електронних пристрій та електро-
приладів на переробку Ви можете отримати в муніципальних органах
державної влади.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалі-
зації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується
в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та
застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну
служби звернеться до найближчого авторизованого сервісного
центр для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації
виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері
(2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне
і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним
сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8
(861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповнова-
женії на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт
і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті
<https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ TC RU C-CN.GP01.B.00401 от 13.02.2017 г.



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар,
смт. Пашковський, вул. Атамана Лисенка, 23. Тел.: 8 (861)
2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ

Термін гарантії на всі пристрії 12 місяців з дати реалізації
кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник
підтверджує справність даного пристрію і бере на себе зо-
бов'язання щодо безкоштовного усунення всіх
неправильних, що виникли звини виробника.

Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому
сервісному центрі виробника ТОВ «Ларіна-сервіс», що
знаходиться за адресою:
м. Краснодар, вул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного
талона виробника із зазначенням найменування моделі, її
серійного номера, дати продажу, за наявності печатки
фірми-продавця і підпису представника фірми-продав-

ця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному
купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право
на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання
вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде
неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання пристрію в суворій відповідності до інструкції
з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення,
установлення, настройку пристрію на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос пристрію;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші
 причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину пристрію сторонніх предметів, рідин,
 комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими
 особами;
- використання пристрію в професійних цілях (навантаження
 перевищує рівень побутового застосування), підключення пристрію
 до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що
 не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче пристрідя виробів, якщо
 їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розби-

раннім виробу:

- а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією TM CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серйому номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

- дүкөндөр, мекемелер жана башка өндүрүштүк кызметкерлери үчүн ашкана аймактарында;
- айыл чарба чарбаларда;
- мейманканаларда, мотелдерде жана турак-жай түрүндөгү башка обьектілер кардарлар;
- жеке менчик пансионаттарда.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу колдонуучу!

**Сиздин сайт жүктөр тандап алуу үчүн рахмат.
Биз аны колдонуу эрежелерин сактоо менен буюмдун
кемчиликсиз иштешине кепилдик берет.**

Сураныч, иши баштаардын алдында прибордун туура жана коопсуз иштеши боюнча маанилүү маалыматты камтыган бул нускаманы көнүл көюп окуп чыгыңыз. Бул көрсөтмөлөрдү сактоо боюнча кам көрүүг. Түзүлүш түздөн-түз пайдаланылган учурда жана ушул Нускамада көрсөтүлгөн эрежелер менен шарттар сакталбаган учурда, ошондой эле түзүлүштү квалификациясыз ондоо аракети жасалган учурда даярдоочу жоопкерчилик тартпайт. Эгерде сиз түзүлүштү пайдалану учун башка жакка еткөрүп берүүнү кааласаңыз, ушул Нускама менен бирге, аны еткөрүп бериниз.

Бул прибор тиричилик жана ушуга окошо шарттарда, атап айтканда колдонгону үчүн арналган.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө келтирилген шарттар так сакталышы керек:

- Баштапкы күйгүзүүден мурун, шайманда көрсөтүлүп турган техникалык мүнөздөмөлөр менен электр тармактын параметрлерине шайкештигин текшерициз.
- Туура эмес мамиле шаймандын бузулусуна себеп болушу мүмкүн, материалдардык жана ден-соолукка зыян келтириши мүмкүн.
- Эгер шайман колдонулбаса, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз!
- Шайманды жана анын электр зымын сууга же башка суюктутарга батырбаңыз. Эгер шайманга суу тийип кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратып коюнуз жана кийинки колдонудан мурун анын иштешин жана коопсуздугун квалификациялу адистерге текшертип алыңыз.
- Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү же ыйгарым укуктуу тейлөө борбору, же окшош квалификациялуу кызметкер алмаштырышы керек.

- Электр зымынын курч жана ысык нерсеперге тийбегенин текшерицү.
- Шайманды электр тармагынан өчүрүп жатканда, электр зымынан эмес, сайгычынан кармап суурунуз.
- Аспап кургак тегиз беттерде бекем орнотулуш керек. Шайманды ысык беттердин үстүнө, жана ошондой эле жылуулук булактарынын жанында (мисалы электр меш), пардалардын жана асма текчелердин астына койбонуз.
- Күйүк шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербеңиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Ысык беттерге колунузду тийгизбեңиз.
- Электр тогуна урунуудан жана шайманга зыян келтирбөө үчүн, жеткирүү топтомдо гана келген буюмдарды колдонунуз.
- Шайманды 40 saatтан ашык тынымсыз колдонбонуз. Кургаткычты 40 saat бою колдонуудан кийин, шайманды өчүрүнүз жана муздаганына жол бериңиз.
- Шаймандын үстүн жаппаңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт чыгып кетпеш үчүн, шайманды жылтылып баган гана беттерге орнотуңуз.

- Эгерде шайман 0° С дан төмөн температурада көпкө туруп калса, аны күйгүзүүдөн мурун кеминде 3 saat жылтылган бөлмөдө жылтырыңыз.
- Өндүрүүчү өнүмдүн дизайнына, анын коопсуздугуна, иштешине жана иштөө укугуга түп - тамырынан таасир этпейт турган, анча - мынча өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун взунө калтырат. Сезимдерди кабылдоо жөндөмү төмөн же психикалык жактан

жабыркагандар, ошондой эле жетиштүү билими жок адамдар эч качан тиричилик шайманды вз алдынча колдонууга болбойт! Шайманды электр зымынан кармал тартпаңыз жана ташбынбыз. Шайманды тейлөөдөн мурун, жана ошондой эле, эгер шайман туура эмес иштеп жатса, аспалты электр тармагынан ажыратып коюңуз. Аспалты электр зымынан тартып суурбаңыз жана сайгычты электр тармагынан розеткасынан суу колдорунуз менен суурбаңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Жашылча кургаткычты эч качан сууга батырбаңыз! Жаракат алуу коркунучу! Шайман иштеп жаткан учурда буудан этият болуңуз! Өрт коркунучу! Шаймандын тез күйүүчү сүйктүктар жана күүүүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербеңиз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

Башкаруу органдарын дайындоо:

1. Капкак
2. Поддондор
3. Корпус
4. Температура жөндөөчү

Сиз сатып алган шайман төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээз:

1. Ўи тиричилигинде жашылчаларды, жемиштерди, козу карындарды жана жашылдыктарды кургатканга арналган
2. Көлемү: 20 литр
3. Поддондорун саны: 5 д.

4. Поддондун диаметри: 38 см
5. Поддондун бийиктиги: 3,5 см
6. Поддондун номиналдык жүктөмү: 4 кг

Температуралык режимдер:

- Чөлөөр 35-40° С
- Жашылдыктар 40° С
- Нан 40-50° С
- Йогурт 45° С
- Жашылчалар 50-55° С
- Жемиштер 55-60° С
- Эт, балык 65-70° С

3. ТОЛУКТУК

- Капкак - 1 д.
- Жашылча кургаткыч - 1 д.
- Поддондор - 5 д.
- Колдонуучунун жетекчилеги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ.

- Аспалтын кутусун ачыңыз.
- Биринчи жолу колдонуудан мурун, бардык идиштерди жана алынып салынуучу белүктөрдү самын кошулган жылуу суу менен жуул кургатыңыз.
- Негиздин ичин нымдуу чүпүрөк менен сүртүп коюңуз.
- ИШТӨӨ
- Кургаткычты түрүктүү горизонталдуу беттерге орнотуңуз.

- Алдын ала даярдалган азыктарды алынып салынуучу поддондорго салыңыз.
- Ар бир поддонго етө көп азыктарды койбонуз.
- Поддондорду негизге орнотунуз.
- Шайманды капкак менен жаап коюңуз. Шайман иштеп бүткөнгө чейин, капкак үстүндө болушу зарыл.
- Шайманды тармакка туташтырыңыз.
- Жөндөөчүнүн жардамы менен керектүү температураны орнотунуз.
- Кургаткыч иштеп бүткөндөн кийин, температура жөндөөчүнү «ВыКЛ» кызматына коюп, өчүруп салыңыз.
- Азыктар муздаганча күтүңүз, андан кийин аларды кутуларга салыңыз.
- Шайманды тармактан чыгарыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайман иштеп жатканда, алардын айрымдары бош калса дагы, алынуучу 5 поддондун бардыгын орнотуу сунушталат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

ТАЗАЛОО ЖАНА САКТОО

- Электр тармагынан кургатылгандан кийин аны толугу менен муздатып калтырыңыз.
- Вымойте крышки жана алып секциялар жылуу суу менен самын (болот карата үстүнкү полке посудомоечной машинадар), кылдат ополосните жана высушите.
- Акырын нымдуу кездеме базасын аарчыйт.
- Кесек тазалоо каражаттары, органикалык эриткичтерди жана

агрессивдүү суюктуктарды колдонууга жол берилбейт.

САКТОО

Адегенде, бул салыш прибордун сактоого ийне-мандренанын венага прибор өчүрүлүшү электр тармагынан жана толугу менен остыл.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘЛӘР

- Камсыздоо чыңалуусу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максималдуу күчтүүлүгү: 440-520 Вт



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТ-ТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт.

Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасын-дагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдердүү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб – сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ № TC RU C-CN.GP01.B.00401 от 13.02.2017 г.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточук: жеке ишкер Асрумян. К. Ш. Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Бардык түзмөкөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так

толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкүлүнүн колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карана каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баштартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу.

- шаймандын көлдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так көлдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалық тейлөө. тазалор.

- орнотуу, шайманды зэсинин үйүндөө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же зэсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-ку-мурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык вз-герүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керек-төөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык

стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана ка-
белдик тармактарга кошуу,

- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйиноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч көнгөлдөрдөн анын мыйзамынан көтөрүүлүп берүү

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка учунчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракет-сиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыптурдө келтирилген зиян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана бе-

рилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана муназзәмөлөрүн алдын ала эскертуусуз взерттуу үкүгүн взуне калтырат.

Берилген өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндан баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөө мөөнөтү аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алышыз. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы).

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,
Ըստրհակալություն ընտրության
TM CENTEK արտադրանքի. Մենք
երաշխավորում ենք, որ այս ապրանքի
անթերի գործունեությունը, պահպանելով
դրա շահագործման կանոնները:

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ, ԱԿԱՏԵԼՈՒԳ ԱՌԱՋ ՈՒՂԱԴԻՔ
ՈՍՈՒՄԱՍԻՐԵԼ ԱՅՍ ԻՐԱՀԱՆՁՐ, ՈՐԾ ԱՎԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ
Ե ԿԱՐԵՒՈՐ ՄԵԴԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՎԱՏԴԱ ԵՒ

անվտանգ շահագործման սարքի. Հոգ տանել պահպանան այս հրահանգներին. Սարքը օգտագործում է ոչ ուղիղ նշանակությամբ և սույս հրահանգում նշված կանոնները և պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև Սարքի ոչ պատշաճ նորոգման փորձերի դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել այլ անձի օգտագործման համար, խնդրում ենք փոխանցել այն սույս Հրահանգի հետ միասին:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային եւ նմանատիպ պայմաններում, մասնավորապես:

- Խոհանոցային գոտիներում, խանութերում, գրասենյակներում և այլ արտադրական պայմաններում անձնակազմի համար;
- գյուղատնտեսական տնտեսություններում;
- հյուրանոցներում, մոթելներում և բնակելի տիպի այլ ենթակառուցվածքներում հաճախորդների համար;
- մասնավոր պանսիոնատներում:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վահաժամ փացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Առաջին անգամ միացնելուց առաջ ստորեք,

արդյոք ապրանքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է Ելեկտրական պարագաներին:

- Անպատշաճ վերաբերմունքը կարող է փշացնել ապրանքը, նյութական վնաս պատճառել և վնասել օգտագործողի առողջությունը:
- Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անջատեք այն:
- Մի ընկույտ ապրանքը և լարը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե սարքը թռչվել է, անմիջապես անջատեք այն Ելեկտրացանցից և օգտագործումը շարունակելուց առաջ ստորգեք սարքի աշխատունակությունն ու անվտանգությունը որակավորված մասնագետների մոտ:

• Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը՝ կամ համապատասխան որակավորում ուսեղող անձնակազմը վտանգի խուսափելու համար:

- Հետևեք, որպեսզի Ելեկտրական լարը չփափի սուր եղութիւն ու տաք մակերեսների:
- Սարքը Ելեկտրական ցանցից անջատելիս բռնեք և քաշեք իրոցը, այլ ոչ թե Ելեկտրական լարը:
- Սարքը պետք է ամուր կանգնած լինի չոր, հարթ մակերեսի վրա: Մի տեղադրեք այն տաք

մակերեսների վրա, շերմության առյուղների (օրինակ՝ Ելեկտրական սալօջախների), վարագույնների մոտ և կախովի դարակների տակ:

- Երբեք մի թողեք միացրած սարքն առանց վերահսկողության:
- Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թողեք սարքն առանց վերահսկողության:
- Մի դիաչեք տաք մակերեսներին:
- Ելեկտրական ցցումից խուսափելու և սարքը չվնասելու համար օգտագործեք միայն փաթեթի մեջ ներառված պարագաները:
- Անընդմեջ մի օգտագործեք սարքը 40 ժամից ավելի: Չորանոցը 40 ժամ օգտագործելուց հետո անջատեք այն Ելեկտրական ցանցից և թողեք, որ սարչի:
- Մի ծածկեք սարքը:

ՈՒՃԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղադրեք սարքը միայն չտաքացող մակերեսի վրա հրուեհի բռնկումից խուսափելու համար:

- Եթե սարքը երկար ժամանակ գունվել է 0°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 3 ժամ առաջ դրեք այն շերուցվող սելյակում:
- Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման աննշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք հիմնովին չեն ազդում

դրա անվտանգության, աշխատուևակության և գործառնութերի վրա:

Հզայական օրգանների և վագաց ընկալուևակություն կամ հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձանց, հիշաբն նաև բավարար գիտելիքներ չունեցող անձանց ոչ մի դեպքում չի կարելի ինքնուրույն օգտագործել սարքը:

Մի քաշեր Էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:

Սարքը մաքրելուց առաջ և սարքի ոչ ճիշտ աշխատելու դեպքում անշատեք այն Էլեկտրական ցանցից:

Սարքն անշատելիս կտրուկ մի քաշեր Էլեկտրական լարը և մի հանեք խրոցը վարդակից թաց ձեռքնորով:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրական ցլոցումների վտանգ: Երբեք մի ընկույզեք բանշարեղենի չորանոցը ջրի մեջ: Վսասվածք ստանալու վտանգ:

Հզուշացեք գոլորշուց սարքը գործարկելիս: Հրդեհի բռնկման վտանգ: Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփկի դյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Սարքի կառուցվածքը

- Կափարիչ՝ 1 հատ
- Տակդիրներ՝ 1 հատ
- Տակդիրներ՝ 5 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

Ձեր գնած սարքն ունի հետևյալ բնութագիրը՝

- Նախատեսված է տաև պայմաններում բանշարեղեն, մրգեր, սուլուկ և խոտաբույսեր չորացնելու համար:
- Ծավալը՝ 20 լիտր:
- Միավորների քան-pallets՝ 5 հատ:
- Տակդիրի տրամագիծ՝ 38 սմ:
- Տակդիրի բարձրությունը՝ 3,5 սմ:
- Տակդիրի նոմինալ բեռնումը՝ 4 կգ:

Ձերմաստիճանային ռեժիմները՝

- Խոտաբույսեր՝ 35-40°C
- Կանաչ՝ 40°C
- Հաց՝ 40-50°C
- Ցոզուրտ՝ 45°C
- Բանշարեղեն՝ 50-55°C
- Մրգեր՝ 55-60°C
- Միս, ծոլկ՝ 65-70°C

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Կափարիչ՝ 1 հատ
- Բանշարեղենի չորանց՝ 1 հատ
- Տակդիրներ՝ 5 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

Նախապատրաստումը աշխատանքին

- Հանեք սարքը փաթեթից:
- Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ լվացրեք բոլոր տարածերն ու հանովի մասերը տաք ջրով և օճառով, հետո սրբեք-չորացրեք:
- Սրբեք հիմքի ներսը խոնավ կտորով:

Աշխատանքը

- Տեղադրեք չորանցը հորիզոնական կայուն մակերեսի վրա:
- Տեղադրեք նախապատրաստված մթերքները հանովի տակդիրների մեջ:
- Մի լցուր չափազանց շատ մթերքներ յուրաքանչյուր տակդիրի մեջ:
- Տեղադրեք տակդիրները հիմքի վրա:
- Փակեք սարքի կափարիչը: Կափարիչը պետք է փակ լինի սարքի ողջ աշխատանքի ընթացքում:
- Միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին:
- Կարգավորիչով ընտրեք անհրաժեշտ շերմաստիճանը:

- Չորանցի աշխատանքից հետո անջատեք այն՝ շրջելով շերմաստիճանի կարգավորիչը «OFF» դիրքի վրա:
- Սպասեք, միևնու մթերքները սառչեն, հետո փաթթավորեք դրանք:
- Անջատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ Խորհուրդ է տրվում տեղադրել բոլոր 5 տակդիրները սարքի աշխատանքի ժամանակ, նոյնիսկ եթե դրանց մի մասը դատարկ է:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Մաքրումը եվ խնամքը

- Անջատեք չորանցը Ելեկտրացանցից և թողեք, որ սաշի:
- Լվացրեք կափարիչը և հանովի մասերը տաք ջրով ու օճառով (կարելի է դնել սպասք լվացող մեքենայի վերին դարակի մեջ), մասրակրկիտ պարզաբերեք և չորացրեք:
- Նորորեն սրբեք հիմքը խոնավ կտրորով:
- Մի օգտագործեք կոշտ մաքրող նյութեր, օրգանական լուծիչներ կամ քայլայիշ հեղուկներ:

Պահպանումը

Սարքը պահելուց առաջ համոզվեք, որ այն անջատված է Ելեկտրացանցից և ամբողջովին սառչել է:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Սնուցման լարում՝ 220–240 Վ ~50/60 Հց
- Առավելագույն հղորությունը՝ 440–520 Վտ



7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆԱՀՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՐՑԱԿՄԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՇԽԱՏՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փաթեթը և սարքը ինքնին պատրաստված են վերամշակելի նյութերից:

Հնարավորության դեպքում գցեք դրանք վերամշակելի նյութերի համար նախատեսված տարայի մեջ:

Սարքի հանձնումը վերամշակման

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափուներից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

Նյութերը վերամշակվում են ըստ իրենց դասակարգման: Ծառայության ավարտից հետո սարքը հանձնելով վերամշակման Դուք մեծ ներդրում կունենաք շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործում: Վերամշակման համար Ելեկտրական սարքերի ընդունման կետերի ցանկը կարող եք ստանալ քաղաքային հշիսանություն-ներից:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքը սերտիֆիկացված է «Սպառողների հրավունշըների պաշտպանության մասին» օրենքի համաձայն: Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է սկսած այս վերջնական սպառողներին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը Նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդիանության սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են [HTTPS://CENTEK.RU/SERVIS](https://CENTEK.RU/SERVIS) կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության
սերտիֆիկատ՝
№ TC RU C-CN.GR01.B.00401 օդ 13.02.2017 թ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար,
Պաշկովսկի բնակավայր, Առաման Լիսենկո
փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը
12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին
վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային
կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս
սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում
է անվար
հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով
առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ
պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել
արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝
Նշելով մողելի անվանումը, սերիայի համարը,
վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող
ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության
ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային
կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող
կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային
սպասարկումը 20վերը նշված փաստաթղթերը
չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում
նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի
կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ
պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է ասրը օգտագործել ձեռնարկում նշված
ցուցումներին խիստ համապատասխան,
• հարկավոր է հետևել անվտանգության
կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական
սպասարկում, մաքրում, տեղադրում,
կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի
վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականու մաշում ժամանակի
ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում
կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ
կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և
այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից
չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների,
միջատների ընկնելը սարքի մեջ
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային
փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ
նախատակներով (ծանրաբեռնվածությունը
գերազանցում է կենցաղային օգտագործման
մակարդակը), սարքի միացումը
Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակ
ցական և կարելային ցանցերին, որոնք
չեն համապատ ասխանում պետական
տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում,

- Եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամուտաժման հետ՝ հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլասիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
 - կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում

մարդկանց, ըստանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «СЕНТЕК»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորմաժորային հանգամանքների արդյունքում։ 7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման։

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռևարկում և չված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի

հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիշերը՝ տարի, 4 և 5 կիշերը՝ արտադրության ամիս)։

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттійный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз.

Увага! Бұдь ласка, вимагайте від продавца повністю заповнити гаранттійний талон і відривні талоны.

Көнүл бурунуз! Сатушудан кепілдік талону жана жулуңуп кеткен талондорду толуғу менен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардық штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пісашаптапчылы: Җибаптаптап үшіншілік беру үшін орталық мінистрлік органдардың талондарынан.

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Үшіншілік

Модель / Моделі / Модель /
Улгы / Үтпүріл

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны /
Шартлашыл жиһазы

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылған күнү / Җибаптаптап үшіншілік

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заполненность фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат / Қышылдылт үшіншіліктердің



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛІК

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛГЫ / ҮТПҮРІЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ҮӘГҮРЛ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЦИДАЛЫЛТ ҮШІНШІЛІК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЦИДАЛЫЛТ ҮШІНШІЛІК

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец /
Сатуучу / Ҙибаптот Ընկերություն

**Адрес продавца / Сатушы фирмалың мекенжайы / Юридична адреса
фірми-продавца / Саттуғұндардың мекенжайы / Юридична адреса
пәннелердің мекенжайы / Юридична адреса**

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
ПІБ тағайындаудан кейінгі телефон / Сатып алушының телефону/

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкіл толтырады / Дані відригини купони заповніояться представником сервисного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылған талондарду өкүп толтураг тейле борбору / Әмбапташ қарточкасындағы ғанаңыздан ғанаңыздан үшіншіліктер шашырылған үшіншілік үшіншіліктер шашырылған:

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТОУ / РЕМОНТТЫН ТҮРҮ /

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТУСКЕН КИҢ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛДУ КИҢУ / ЧЕРГҮЛСТАДЫШ СУЛГЫНЫШ ШИШІРЧ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНУ /