

CENTEK®


СТ-1764

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ
ЛАРЬ ТИПТІ МҰЗДАТҚЫШ
CHEST FREEZER
ЦИЗАКІЗІЧ
ТОҢДУРГУЧ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
INSTRUCTION MANUAL
ОФТАНАРГЫБОЛЫ
ӘӨЛҮШІРЧ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Серия СТ



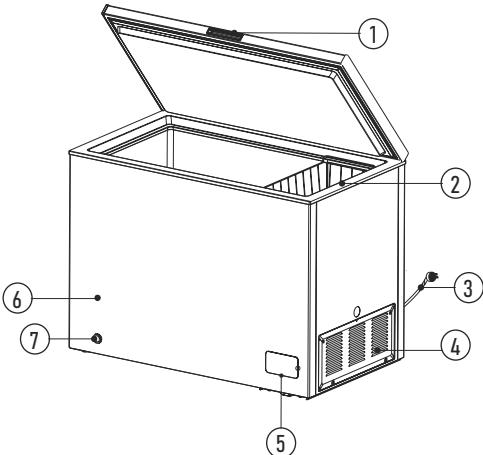

1. МЕРЫ БЕЗОПАСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных мер безопасности может привести к несчастным случаям.

- Используйте только источник питания 220-240 В переменного тока, 50 Гц.
- При подключении старайтесь не использовать переходники и удлинители.
- Не храните в морозильной камере вещества, такие как эфир, этанол, бензин и т.д., которые легко испаряются, воспламеняются или взрываются.
- Не ставьте тяжелые предметы на морозильную камеру и не проливайте на нее воду.
- Если вы заметили необычный шум, запах или дым при эксплуатации прибора, либо иные дефекты, необходимо отключить питание и связаться с представителями сервисной службы.
- Избегайте повреждения кабеля питания.
- Запрещается замена кабеля питания.
- Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
- Держите кабель питания на расстоянии от источников тепла.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за шнур питания.
- Не подключайте слишком много приборов к одной цепи питания, так как это может вызвать возгорание.
- Протрите внутреннюю поверхность прибора мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
- Не прикасайтесь влажными руками к внутренним стенкам прибора или к продуктам, лежащим в приборе.
- Необходимо сохранять циркуляцию воздуха рядом с прибором во время его работы. Расстояние между прибором и стенами должно составлять минимум 10 см.
- Перед подключением прибора к источнику питания дайте ему постоять в вертикальном положении в течение 2 часов. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправности в системе охлаждения из-за транспортировки.

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

Морозильный ларь является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для охлаждения (и (или) заморозки) и хранения продуктов в теплоизолированной камере при низкой температуре.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	СТ-1764
Климатический класс	SN/N/ST/T
Максимальная мощность, Вт	140
Объем морозильной камеры, л	249
Температура в режиме морозильника	-15 ... -28 °C
Ном. напряжение	220-240 В -50 Гц
Ток, А	1,4
Уровень шума, дБ	41
Потребление электроэнергии, кВт/24 ч	0,67
Класс энергопотребления	A+
Хладагент	R600a (66 г)
Вес нетто, кг	34,4
Габариты (ш/г/в), мм	985 600 850

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Морозильный ларь - 1 шт.
- Корзина для хранения продуктов - 2 шт.
- Скребок для льда - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Дверная ручка
2. Корзина для хранения продуктов
3. Шнур питания
4. Решетка
5. Панель управления
6. Корпус ларя
7. Дренажное отверстие

5. УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Необходимо обеспечить ровное положение прибора при транспортировке. Не переворачивайте прибор. Не допускается наклон прибора более чем на 45°.
- Данный прибор нельзя встраивать или устанавливать в нишах.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с очень высокой температурой и влажностью.
- Оставьте пространство минимум 10 см между задней и боковой сторонами морозильной камеры, что позволит воздуху правильно циркулировать.
- Устанавливайте прибор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла. Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а от источников тепла может увеличиться потребление электроэнергии. Очень низкая температура окружающей среды также может привести к тому, что прибор не будет работать должным образом.
- После включения прибора в розетку дайте ему достаточно охладиться в течение 2-3 часов перед размещением продуктов.

ВНИМАНИЕ! Прибор может использоваться в неотапливаемом помещении при температуре -15 °C.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Температура в приборе регулируется при помощи панели управления (5), которая расположена в правом нижнем углу.
- Панель управления представлена тремя индикаторами зеленого, красного и желтого цветов. Индикатор «СЕТЬ» (зеленого цвета) означает, что ларь включен в сеть. Индикатор «РАБОТА» (красного цвета) указывает на работу компрессора. Индикатор «ВЫСОКАЯ ТЕМП.» (желтого цвета) означает, что во внутренней камере высокая температура.
- Цифры на переключателе 1, 2, 3, 4, 5, 6 не означают конкретную температуру: чем меньше число, тем выше будет температура внутри камеры, и наоборот. Рекомендуемый диапазон работы - от 4 до 5. «Выкл» означает прекращение работы.

ВНИМАНИЕ!

- Для отключения ларя от сети выньте штепсельную вилку из розетки.
- Если прибор был выключен, вам следует подождать 3-5 минут, перед тем как включить его повторно. Если попытаться включить

прибор раньше указанного интервала времени, может произойти повреждение элементов питания и компрессора.

- Если прибор перегружен продуктами - охлаждение не будет достаточно интенсивным.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- За 2-3 часа до укладки продуктов в морозильный ларь установите ручку термостата в максимальное положение. Таким образом в камере ларя будет установлена самая низкая температура для замораживания.
- По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Отсек морозильной камеры предназначен для длительного хранения замороженных продуктов. Срок хранения продуктов до трех месяцев.
- У всех продуктов срок хранения разный и не рекомендуется его превышать. Следует соблюдать рекомендации по хранению замороженных продуктов при размораживании морозильной камеры.
- Коммерческие упакованные замороженные продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя.
- Поместите замороженные продукты в морозильную камеру сразу же после их покупки. Следуйте инструкциям по хранению, которые указаны на упаковке производителем.
- Корзина для хранения продуктов предназначена для хранения продуктов нестандартной формы. Чтобы добраться к другим продуктам в морозильной камере, сдвиньте корзину в сторону или поднимите ее.
- Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты, а также жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.

РАЗМОРОЗКА

Для более эффективной работы и более низкого потребления энергии размораживайте ларь каждый раз, когда толщина льда достигает 5-10 мм. Выбирайте время для разморозки при небольшом запасе замороженных продуктов.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте кипяток для удаления намерзаний, это может повредить пластиковые детали.

Не используйте острые предметы для устранения льда, так как они могут повредить прибор.

Не используйте хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

- Отключите ларь от электросети.
- Выньте все продукты из ларя.
- Откройте пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса.
- Установите емкость для сбора талой воды под сливным отверстием.
- Оставьте крышку ларя открытой.
- Удалите слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
- После оттавивания промойте внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протрите мягкой тканью.

Примечание: обычно разморозка занимает несколько часов.

Полейте чуть теплой (не горячей!) водой лед, это поможет ему быстрее оттаять.

7. ОЧИСТКА ПРИБОРА

- Рекомендуем тщательно очистить прибор сразу после установки.
- Отключите прибор от сети, извлечите все продукты и корзину.
- Протрите внутреннюю поверхность тканью, смоченной теплым раствором воды и соды. Придерживаясь пропорций: 2 ст. л. соды на 1 л воды.
- Промойте корзину для продуктов, используя мягкое моющее средство.
- Содержите прокладки (уплотнители) дверцы в чистоте для эффективной работы прибора.
- Корпус прибора должен быть очищен мягким моющим средством и теплой водой.
- Протрите насухо прибор с помощью мягкой ткани.
- Теплообменник конденсатора следует пропылесосить, если он пыльный или грязный.

- Рекомендуем производить очистку во время разморозки прибора. Это позволит избежать появление неприятного запаха и сделает работу прибора более эффективной.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ ПРИБОРА

- Выньте все замороженные продукты из прибора.
- Отключите прибор.
- Проведите очистку прибора.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени или неприятных запахов.
- Не оставляйте детей без присмотра. Прибор должен находиться вне досягаемости детей.
- Если вы планируете приостановить работу прибора на период менее трех недель, то его можно оставить включенным.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

- Производите транспортировку прибора в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепите прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается наклонять морозильный ларь на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Проблема	Причина
Ларь не работает	Прибор не включен. Сработал автоматический выключатель или предохранитель. Термостат находится в положении «0».
Дверца неправильно закрываются	Камера стоит неровно. Прокладка дверцы грязная. Неправильно установлена корзина для продуктов.
Поверхность компрессора становится горячей	Это нормально. Не дотрагивайтесь до компрессора.

Компрессор часто выключается и включается	Слишком высокая комнатная температура. Ларь перегружен продуктами. Слишком часто открывается дверца. Дверца не полностью закрыта. Неправильно установлен режим температуры. Не полностью герметизирован уплотнитель дверцы. Ларь установлен близко к стене. Ларь отключали на длительный период, ему необходимо 2-3 часа для полного охлаждения.
---	--

Температура в морозильной камере недостаточно низкая	Установлена высокая температура. Установите более низкую температуру. Через несколько часов температура стабилизируется. Дверца ларя остается открытой слишком долго или открывается слишком часто. Дверь не закрывается полностью. Плохая герметизация уплотнителя дверцы. В ларе хранилось большое количество теплой или горячей пищи. Подождите, пока ларь достигнет своей выбранной температуры. Ларь отключали на длительный период, ему необходимо 2-3 часа для полного охлаждения.
--	---

Температура в морозильной камере очень низкая	Установлена слишком низкая температура. Установите температуру выше. Через несколько часов температура стабилизируется.
---	---

Во время работы компрессора слышен звук потрескивания	Металлические части подвергаются расширению и сжатию, как в трубах с горячей водой. Это нормально. Звук будет появляться или исчезать, пока морозильная камера продолжает работать.
---	---

Булькающие звуки, похожие на кипение воды	Хладагент (используется для охлаждения морозильной камеры) циркулирует по всей системе. Это нормально.
---	--

Ларь выбирает	Проверьте, ровно ли установлен ларь. Пол неровный или прогибается. Морозильная камера установлена на пол, который не значительно движется. Убедитесь, что пол полностью выдерживает камеру. Выроняйте морозильную камеру, поставив деревянные или металлические прокладки под ее угловые части. Камера касается стены. Переустановите морозильную камеру или переместите ее от стены.
---------------	---

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и примененными техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.0469/22 от 29.12.2022 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 24 месяца с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- Правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

a) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

b) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

d) для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

d) для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ Centek людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Мұздатқыш типті лары тұрыныстық, құрал болып табылады және
өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

АСПАЛТЫҚ АРНАЛУЫ

Өнімдерді жылу оқшаулағыш камерада тәмен температурамен
салындыратуға (және (немесе) мұздатуға) және сақтауға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Олар мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ, құрлылғының, мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмая
үшін тәмендеге көрсетілген шарттарды қатақ сақтау қажет:

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым жағдайларға алып келу мүмкін.
- 220-240 В айналмалы ток, 50 Гц қуат беру көзін ғана пайдаланыңыз
- Косу кезінде ауыстырыштар мен ұзақтыштарды пайдаланыңыз.
- Мұздатқыш камерада тез буланып, тұтанып немесе жарылуы мүмкін зөрі, этанол, бензин сияқты заттарды сақтамаңыз
- Мұздатқыш камераңың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз және оған су тұрғынан.
- Егер құралды пайдалану кезінде ерекше шыыл, міс немесе түтінді немесе басқа да ақауларын байқасаңыз, қуат көзінен ажыратып, сервистік қызмет екіндеріне хабарласыңыз.
- Қуат беру кабелін булинуден сактаңыз.
- Қуат беру кабелін ауыстыруға тыйым салынады.
- Кабель үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.

- Қуат беру кабелін жылу көздерінен аулақта ұстаңыз.
- Құралды желіден ажыратқан кезде бауынан емес, ашасынан ұстап сұрыңызы.
- Бір қуат көзіне тым көп құралды жалғамаңыз, віткені жанып кетуі мүмкін.
- Құралдың ішкі бетін тазалау үшін таза суға батырылған жұмсақ шуберекті пайдаланыңыз.
- Құралдың ішкі жақтауарына немесе құралда жатқан өнімдерге су қолыңыздан жақындаңыңыз.
- Құрал жұмыс істеп тұрган кезде оның қасындағы ауа циркуляциясын сақтау керек. Құрал мен жақтауары арасындағы қашықтық, кем дегенде 10 см.құрауы тиіс.
- Құралды қуат көзіне жалғамас бұрын, оп тік күйінде 2 сағаттай тұруы тиіс бол тасымалдауда салдарынан салқындану жүйесінде тұндырайтын ақаулардың ықтималдығын төмendetуге мүмкіндік береді.
- Құралдың ішіндегі салқындану процесі салқындақтық агентке байланысты, оны құралға арналған жабдық комегімен құяды. Салқындақтық агент циркуляциясы тұrbасының бүлінуіне жол берменіз.
- Тұтқын шыққан салқындақтық агент тұтануы немесе деңсаулығының нұсқасын көлтіріу мүмкін. Егер салқындақтық агент контуры бүлінсе, кез-келген түрдегі ашық, оның ықтимал тұтану көздеріне сақ болыңыз, сонымен бірге мұздатқыш камера тұрган болменің бірнеше минуттада жеделті алыңыз.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе құралды пайдалану жөніндегі нұсқауын алмаса, бұл құрал физикалық, ақыл-ой немесе сезінү қабілеттері шектелуі немесе құралды пайдалану тәжірибесі мен білім жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналған.
- Қоршаған орта температуrases және ылғалдаулық жоғары болған жағдайда, құралдың жақтауында қырау немесе конденсат пайда болады, құрғақ шуберекпен сүртіп алыңыз.
- Егер қуат беру бауы булинген болса, қауіп-қатерге үрүнбас үшін, оны ендіруші, сервистік агент немесе білкті адамдар ғана ауыстырыа алады.
- Булину белгілерін байқалған құралды ешқашан қоспаңыз. Егер құралдың жарамдылығына құмәнізің тұындааса, сервистік қызметке жүгініңіз.

- Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

МОДЕЛЬ	СТ-1764
Климаттық класс	SN/N/ST/T
Максимальды қуаты, Вт	140
Мұздатқыш камерасының көлемі, л	249
Мұздатқыш режимінде температура	-15 ... -28 °C
Номиналды қуаты	220-240 В ~50 Гц
Ток, А	1,4
Шу деңгейі, дБ	41
Электр энергиясын тұтынуы, кВт/24 с	0,67
Энергия тұтыну класы	A+
Суықтық агент	R600a (66 г)
Таза салмағы, кг	34,4
Өлшемі (е/т/б), мм	985 600 850

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- Лар типті мұздатқыш - 1 дана
 - Азық-түлік сақтауға арналған себет - 2 дана
 - Муз қырнауыш - 1 дана
 - Пайдаланушыға арналған нұсқаулық - 1 дана
- ### 4. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1. Есік тұтқасы
 2. Азық-түлік сақтауға арналған себет

3. Қуат беру сымы
4. Тор
5. Басқару панелі
6. Ларьдың сирты
7. Дренажды саңылау

5. ҚУРАЛДЫ ОРНАТУ

- Тасымалдау кезінде құралдың тегіс жерге қойылуы қантамасыз етіліу тиіс. Құралды аудармаңыз. Құрал 45° бұрышынан артық, еңкітілмей туіс.
- Бұл құралды қыстарға кіргізуге немесе орнатуға болмайды.
- Құралды температурасы мен ылғалдылығы тым жоғары болмен-лере орнатпаңыз.
- Мұздатқыш камераның артқы және бүйірлік жақтарының ара-лығына кем дегенде 10 см саңылау қалдышырыз, бұл ауаның циркуляциясына мүмкіндік береді.
- Құралды тіке түсетін күн көзінен және жылу көздерінен қорғалған орынға орнатыңыз. Тіке түсетін күн көздері оның акрил қабығын бұздады, ал жылу салдарынан электр энергиясын көп тұтына бастайды. Қоршаған орта температурасының ете тәмем болуы да құралдың дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді.
- Құралды розеткаға қосқаннан кейін азық-түлікті орналастыр-ман бұрын, оп 2-3 сағаттай салынғанда тұруы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрлығының жылытылмаған болмdede -15 °C температурада пайдалануға болады.

6. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ

- Асплатпа температура оң жақтағы төмөнгі бұрышта орна-ласқан басқару панелінің (5) комегімен реттеледі.
- Басқару тақтасы жасыл, қызыл және сары үш индикатормен ұсынылған. «СЕТ» индикаторы (жасыл) кеуденің желіге қосылғанын білдіреді. «РАБОТА» индикаторы (қызыл) компрес-сордың жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. «ВЫСОКАЯ ТЕМП.» индикаторы (сары) ішкі камерадағы температура жоғары екенин білдіреді.
- Коммутатордағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандары белгілі бір температуралы білдірмейді: сан неғұрлым тәмем болса, камераның ішіндегі тем-пература соғуғылым жоғары болады және көрініште. Ұсынылатын

жұмыс ауқымы 4-тен 5-ке дейін. «ВыКЛ» жұмысты тоқтатуды білдіреді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер құрал айырулы болса, қайта қоспастан бұрын 3-5 минуттай күті қажет.
- Егер құралды атапған интервалды сақтамай қосатын болсаңыз, күттандыру элементтері мен компрессоры бұзылуы мүмкін.
- Мұздатқыш шамадан тыс көп тамақ салынғанда, дұрыс салынғатпауы мүмкін.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІН САҚТАУ

- Тамақты мұздатқан кезде термостат тұтқасы мұздатқышта тамақ салынғанда дейін ларь камерасында ең кіші температураны орнықтыру үшін 2-3 сағаттай ең жоғары күйіне көтіріледі.
- Осы уақыт еткеннен кейін ауыстырышың ең жоғары күйінен ор-таңғы қалыпта көтіріледі.
- Ларь қақпағын жиі аша беруге, сондай-ақ ларь есігін ұзақ уақытта аашық қалдыруға болмайды.
- Мұздату камерасының белгілі қатырылған тамақ өнімдерін ұзақ уақыт сақтауға арналған Өнімдердің сақтау мерзімі үш айға дейін
- Барық өнімдердің сақтау мерзімі артүрлі, оларды мерзімінен асъя сақтауға болмайды Мұздатқыш камераны еріткен кезде қатырылған өнімдердің сақтау жөніндегі ұсынбаларды сақтау көрек.
- Көммерциялық қантамасы бар қатырылған өнімдер өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес сақталуы тиіс.
- Қатырылған өнімдерді мұздатқыш камераға сатып алынғаннан кейін дереу орналастырылып Өндірушінің қантамасында көр-сөтілген сақтау нұсқауларын ұстаныңыз.
- Тамақ өнімдердің сақтау себебі стандартты емес пішінді тамақ өнімдердің сақтауға арналған Мұздатқыш камерадағы взге өнім-дерді алу үшін себебі жаңға қарағы ысырылып немесе көтеріліз.
- Ларьға ыстық және жылы, шыны ыдыстағы сұйық тамақты, шөлмектер мен банкалардағы салықн сусындар мен сұйықтықтарды сақтауға болмайды.

ЕРІТУ

Таймді жұмыс істейі және энергияны аз тұтынуы үшін мұз қалың-дыры 5-10 мм жеткендे ларьді ерітіп тұру көрек Қатырылған өнім-дер азайған кезде еріту уақытын таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Еріту үшін қайнал тұрған суды пайдаланбаңыз, бұл пластик тетік-терді бұлдіріу мүмкін. Мұзды еріту үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз, ейткені олар құралды бұлдіріу мүмкін. Тазалау процесінде құрамында хлоры және қышқылы бар құрал-дарды пайдаланбаңыз.

- Ларьді электр желісінен ажыратыңыз
- Ларьдағы бүкіл тамақты шығарыңыз.
- Корпусының ішкі болігінде түбінде орналасқан дренаж жүй-есінің тығызын ашыңыз.
- Ағызу тесігінің астынан еріген суды жинау үшін ыдыс қойыңыз.
- Ларь есігін аашық қалдырыңыз.
- Ери бастағанда мұз қабатын алып тастаңыз Бұл еріту уақытын қысқартады.
- Ерігеннен кейін ларьдің ішкі болігін сабынды судан тұратын жылы ерітіндіре батырылған шуберекпен жуып, сосын құрғатып сүртіңіз.

Ескертке: аддете еріту бірнеше сағатқа созылады.

Жылы, ыстық емес суды мұз үстіне қуып жіберсеңіз, тез ериді.

7. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Құралды орнатылғаннан кейін дереу тазалап шығу көрек.
- Құралды желіден ажыратып, барлық өнімдер мен себеттерді сиртына шығарыңыз.
- Су мен соданың жылы ерітіндісіне батырылған шуберекпен ішкі болігін сүртіңіз 2 ас қасық суды 1 л суға езу қажет.
- Жұмсақ жуғыш құралды пайдалана отырып, өнімдерге ар-налған себетті жуыңыз.
- Құралдың таймді жұмысы үшін есіктің төсемдерін (тығы-здағыштарын) таза ұстасыңыз.
- Құрал корпусы жұмсақ жуғыш құрал және жылы сүмен тазар-тылуы тиіс.

- Жұмсақ шуберектің көмегімен құралдың құрғатып шығызы.
- Шаң немесе лас болса, конденсатордың жылу алмастырышын шаңсорғышпен тазалау керек.
- Құралды еріту кезінде тазартуды ұсынамыз Бұл жағымсыз иістен күткәріп, құралдың жұмысын жақсарты түседі.

ҚҰРАЛДЫҢ ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТА ТҮРҮ

- Құралдағы бүкіл қатырылған тамақты шығарызы.
- Құралдың айрырызы.
- Құралдың тазалап шығынызы.
- Конденсат, көгіс немесе жағымсыз істен арылту үшін, есігін сәл ашаңырақ қойыңыз.
- Балаларды қараусыз қалдымраңыз Құралға балалардың қолы жетпеу тиіс.
- Егер құралдың жұмысын кем дегендеге үш алтага тоқтатқыңыз келсе, оны қосулы қалдыруға болады.

ҚҰРАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ

- Құралдың кез-келген үсті жабық көлікпен тігінен орналастырып, тасымалдау керек ықтимал соққылардан және көлік құралдарының ішінде сырғып кетуден қорғай үшін құралдың сенімді түрде бекіту қажет.
- Тиуе-түсіру жұмыстары кезінде компрессордың немесе бүкіл жүйесінің зақымдалуына жол бермеу үшін ларь типті мұздатқышты 45° астам бұрышқа еңкейтүге болмайды.

АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

Маселе	Себебі
Ларь жұмыс істемейді	Құрал қосылмаған. Автоматты түрде айырғыш немесе сақтандырыш іске қосылды. Термостат «О» қалпында тұр
Компрессор беті қызып тұр	Бұл қалыпты нәрсе. Компрессорға қол тигізбеніз

Компрессор жиі айрылып, қосылады	Белме температурасты тым жоғары. Ларь тамақта лық топып тұр. Есік тым жиі ашаңылады. Есігі дұрыс жабылмаған. Температура режимі дұрыс орнатылған. Есік тыбыздадыши дұрыс бітепменең. Ларь қабыргаға тым жақын орнатылған. Ларь ұзақ, уақытқа айрылып қалады, оған топық салықнитату үшін 2-3 сағат уақыт керек	Ларь дірілдейді	Ларьдің тегіс орнатылуын тексеріңіз. Еден тегіс емес майысады. Мұздатқыш камера аздан қозғалып тұратын едениге орнатылған. Еден камераның салмағын көтере алғынын тексеріңіз. Бұрыштарына ағаш немесе металл төсіндірен орнатылған. Мұздатқыш камераның астын тегістеніз. Камера қабыргаға тиіл тұр. Мұздатқыш камераның қайта орнатылған немесе оны қабыргадан ері қарай жүлжытыңыз
Мұздатқыш камерадағы температура ете тәмен	Ве тәмен температура орнатылған. Температурасын жоғары көтеріңіз. Бірнеше сағаттан соң температура қалыпты көледі	Есік дұрыс жабылмайды	Камера орнықты тұрган жоқ. Есік тәсемі лас. Тамақ, салатын себет дұрыс орнатылмаған
Компрессордың жұмысы кезінде	Металл беліктер ыстық су тұрсындаған дыбыс естіледі	Жағары температура орнатылған. Температурасын тәменірек түсіріңіз. Бірнеше сағаттан соң температура қалыпты көледі. Ларь есігі тым ұзақ немесе тым жиі ашаңы қалады. Есік дұрыс жабылмайды. Есік тыбыздадыши дұрыс қабылайтүр. Ларьда жылы немесе ыстық тамақ көп мөлшерде сакталған. Ларь таңдаған температуралыра жеткенше күте турыңыз. Ларь ұзақ, уақытқа айрылып қалады, оған топық салықнитату үшін 2-3 сағат уақыт керек	8. ҚҰРАЛДЫ ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Мұздатқыш камерадағы температураның тәменидіңі жеткілікісін	Жағары температура орнатылған. Температурасын тәменірек түсіріңіз. Бірнеше сағаттан соң температура қалыпты көледі. Ларь есігі тым ұзақ немесе тым жиі ашаңы қалады. Есік дұрыс жабылмайды. Есік тыбыздадыши дұрыс қабылайтүр. Ларьда жылы немесе ыстық тамақ көп мөлшерде сакталған. Ларь таңдаған температуралыра жеткенше күте турыңыз. Ларь ұзақ, уақытқа айрылып қалады, оған топық салықнитату үшін 2-3 сағат уақыт керек	Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңын тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бүйімнің шығарылған күнін сөриялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету өткізу үшін маселептер тұындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын https://centek.kz/servis сайтынан табуға болады. Сервистік колдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйінің атальмы: "Monegotor" ЖШҚ, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707)	Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдettegi тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өндеге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.
Судың қайнап тұрган дыбысына үкісайтын бүрк-сарқ еткен дыбыстар	Салықнитатын агент (мұздатқыш камераны салықнитату үшін пайдаланылады) бүкіл жүйедегі циркуляцияны қозғайды. Бұл қалыпты нарсе		9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өттөнші тәмдегілік сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04696/22 - 29.12.2022 ж. бастап.



10. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы түтүнушыға сату күнінен бастап 24 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құрапалың жарамдылығы растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені візін алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рецимде шарттарда сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атасы, оның сериялық номірі, сату күні қорсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талоның дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екіншінің қолы, ербір жыртылмалы купондағы мерлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар үсінілмаған жағдайда немесе опардағы ақпарат Топық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візін қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатан, сәйкес құрапалы пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құрапалы балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылыштың табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги апараттар (найзағай, врт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішінде бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктедірдің түсүі;

- екілтті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;

- аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктең тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жепелрге қосу,

- бұйымның төменде санаамалған көрек-жарақтарының істен шығын, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

- а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылыштары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шақ жинақшылар, сүзгілер, иіс сізіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей.

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақындануладар.

5. Осы кепілдікте өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүнушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, үй жануарларына, түтүнушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама көтірілген зиян үшін; түтүнушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күм жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда арекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде үсінілмәді (аспалта азық-түлік, шақ және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взертруге құбыла.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

The chest freezer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

PURPOSE OF THE APPLIANCE

For food cooling and/or freezing in a heat-insulated chamber at low temperature.

1. SECURITY MEASURES

In order to avoid situations that are dangerous to life and health, as well as premature failure of the device, it is necessary to strictly observe the following conditions:

- ATTENTION! Non-observance of the following safety instructions can cause accidents.
- Use only 220-240V, 50Hz power supply systems.
- Avoid using socket adapters and extension cables for power connection.
- Do not store volatile, flammable or explosive substances, such as ether, ethanol, gasoline, etc. in the freezer.
- Do not place heavy objects or spill water on the freezer.
- If you notice any unusual noise, smell, smoke or any signs of damage during operation, immediately disconnect the appliance from power supply and contact a maintenance service.
- Avoid damaging the power cable:
 - No power cable replacement is allowed.
 - Do not place heavy objects on the power cable.
- Keep the power cable at a safe distance from heat sources.
- Disconnect the appliance from power supply by pulling the plug and not the cable.
- Do not connect too many appliances to the same power supply circuit as this can become the cause of a fire.
- Wipe the internal surface of the appliance with a soft cloth dampened with warm water.
- Do not touch the internal walls of the appliance and the foods stored inside with wet hands.

- It is necessary to maintain air circulation around the appliance during its operation. The minimum distance between the appliance and adjacent walls should be 10 cm.
- Before connecting the appliance to power supply let it stand upright for 2 hours. This will reduce the probability of cooling system malfunctions caused by improper transportation.
- The refrigerant used in the appliance is charged into it at the factory using special equipment. Do not allow refrigerant circulation piping to get damaged.
- The refrigerant escaping from the piping can ignite or harm your health. If the refrigerant circuit is damaged, avoid using open flames or any other sources of ignition and ventilate the room where the freezer is installed for several minutes.
- The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety.
- Hoarfrost or condensation may appear on the appliance's walls when the ambient temperature and humidity is very high; wipe them with a dry cloth.
- In case of power cable damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.
- Never turn the appliance on if it shows any signs of damage. If you are in doubt about the functionality of the appliance, contact a maintenance service.
- Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Model	CT-1764
Climate zone	SN/N/ST/T
Max. power rating, W	140
Freezer chamber capacity, l	249
Freezer chamber temperature in freezing mode	-15 ... -28 °C

Rated voltage	220-240 V ~50 Hz
Current, A	1,4
Noise level, dB	41
Power consumption, kW/24 h	0,67
Power consumption class	A+
Refrigerant	R600a (66 g)
Net weight, kg	34,4
Size (w/d/h), mm	985 600 850

3. SCOPE OF SUPPLY

- Chest freezer - 1 pc.
- Food storage bin - 2 pcs.
- Ice scraper - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

4. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Food storage bin
3. Power cable
4. Grille
5. Control panel
6. Freezer housing
7. Drainage opening

5. APPLIANCE INSTALLATION

- The appliance should be transported in an upright position. Do not turn the appliance over. Tilting the appliance by more than 45° is not allowed.
- This appliance should not be built into furniture or operated in niches.
- Do not install the appliance in facilities with very high temperature and humidity.

- A minimum space of 10 cm shall be left between the rear and side walls of the freezer and adjacent walls to provide for proper air circulation.
- Install the appliance in a place protected from direct sunlight and heat sources. Direct sunlight can impact the acrylic coating and heat sources cause increase power consumption. Very low ambient temperatures can also cause improper operation of the appliance.
- After connecting the appliance to power supply, it should operate empty for 2 to 3 hours to cool down sufficiently before placing food in it.

ATTENTION! The device can be used in an unheated room at a temperature of -15 °C.

6. OPERATING PROCEDURE

SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature inside the appliance is adjusted with the help of the control panel (5) located in the lower right corner.
- The control panel is represented by three indicators of green, red and yellow. The "СЕТЬ" indicator (green) means that the chest is connected to the network. The "РАБОТА" indicator (red) indicates that the compressor is running. "ВЫСОКАЯ ТЕМП." indicator (yellow) means the temperature in the inner chamber is high.
- The numbers on the switch 1, 2, 3, 4, 5, 6 do not mean a specific temperature: the lower the number, the higher the temperature inside the chamber will be, and vice versa. The recommended operating range is 4 to 5. "Выкл" means stop operating.

ATTENTION!

- Pull the plug from the electric socket to disconnect the freezer from power supply.
- If the appliance has been turned off, You should wait for 3 to 5 minutes before turning it on again. Attempts to turn the appliance on before the abovementioned time elapses may result in damage to the electrical components and the compressor.
- If the freezer is overloaded with food the cooling may not be sufficient.

STORING FOODS

- Operate the freezer with the thermostat control knob set to the maximum position for 2 to 3 hours before placing food into the freezer to obtain the lowest possible temperature in the freezer chamber.
- After that time the thermostat control knob should be set to the medium position.
- It is not recommended to open the lid of the freezer too often or to leave it open for a prolonged time.
- The freezer chamber is designed for long-term storage of frozen foods. Foods can be stored for up to three months.
- Different foods have different storage lives which should not be exceeded. Follow the frozen food storage guidelines when defrosting the freezer chamber.
- Commercially packed frozen food should be stored in accordance with the manufacturer's instructions provided on the packaging.
- Frozen foods should be placed in the freezer chamber immediately after buying. Follow the manufacturer's storage instructions provided on the packaging.
- The storage bin is designed for storing foods of irregular shape. In order to reach the other foods in the chamber the bin can be slid aside or lifted off.
- It is not allowed to place warm or hot foods, as well as liquids in glass containers and carbonated beverages and liquids in bottles and cans in the freezer.

DEFROSTING

For the most efficient operation and lower power consumption it is recommended to defrost the freezer every time the thickness of the ice coat reaches 5 to 10 mm. Choose the time for defrosting when the stock of food in the freezer is not large.

Do not use hot water to remove the ice as this can damage the plastic parts.

Do not use sharp objects to remove the ice as this can damage the appliance.

Do not use chlorine chemicals or acids during the cleaning process.

- Disconnect the freezer from power supply.
- Remove all foods from the freezer.
- Remove the drain plug located at the bottom of the freezer chamber.

- Place a suitable container for collecting the thawed water under the drain opening.
- Leave the freezer lid open.
- Remove the coat of ice when it starts to melt. This will reduce the defrosting time
- After defrosting wipe the internal surfaces of the freezer with a cloth damped in warm soapy water, then wipe with a dry cloth.

NOTE: Usually the defrosting takes several hours.

Pour slightly warm (not hot!) water on the ice so that it melts faster.

7. CLEANING

- It is recommended to clean the appliance immediately after installation.
- Disconnect the appliance from power supply, remove all foods and the storage bin.
- Wipe the internal surfaces with a cloth moistened with a warm baking soda solution. Use a ratio of 2 tablespoons of baking soda per 1 l of water.
- Wash the storage bin with a mild detergent.
- Keep the lid seals (rubber gaskets) clean for efficient operation.
- Clean the housing of the freezer with a mild detergent and warm water.
- Wipe the appliance dry with a soft cloth.
- Clean the condenser heat exchanger using a vacuum cleaner if it is contaminated with dust or dirt.
- It is recommended to clean the freezer during defrosting. This will allow to prevent the development of unpleasant odors and make operation of the appliance more efficient.

SUSPENDING APPLIANCE OPERATION

- Remove the frozen foods from the appliance.
- Disconnect the appliance from power supply.
- Perform appliance cleaning as described above.
- Leave the lid slightly open to prevent the possible development of condensate, mold or unpleasant odors.
- Do not leave children without supervision. The appliance should be kept out of reach of children.
- If you intend to suspend operation of the appliance for less than three months, you may leave it connected to power supply.

TRANSPORTATION

- The appliance should be transported in its packaging in a normal upright position by any type of enclosed vehicle. Securely fasten the appliance to prevent shocks and displacement inside the vehicle.
- It is not allowed to tilt the freezer by more than 45° during handling operations, as this can cause damage to the compressor and refrigerant system.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause
The freezer will not operate	The freezer is not connected to power supply. The automatic circuit breaker or safety device has tripped. The thermostat is in the OFF position
The freezer turns on and off too often	Room temperature is too high. The freezer is overloaded with food. The lid is being opened too often. The lid is not fully closed. Wrong temperature setting. Lid seals are untight. The freezer is installed too close to a wall. The freezer has been turned off for a prolonged time and requires 2-3 hours to fully cool down
The freezer lid will not close properly	The freezer is not level. The lid gasket is contaminated. Storage bin installed improperly
Compressor surface becomes hot	This is normal. Do not touch the compressor
Crackling sounds during freezer operation	Metal parts are expanding or contracting like in heating piping. This is normal. The sound appear and disappear as long as the freezer continues operating

The temperature in the freezer chamber is not low enough	Temperature setting is too high. Set a lower temperature. The temperature will stabilize within a few hours. The lid is being opened too often or for too long. The lid is not fully closed. Lid seals are untight. A large quantity of hot or warm food has been stored in the freezer. Wait for the freezer to reach the set temperature. The freezer has been turned off for a prolonged time and requires 2-3 hours to fully cool down
The temperature in the freezer chamber is too low	Temperature setting is too low. Set a higher temperature. The temperature will stabilize within a few hours
Bubbling sounds like boiling water during operation	Refrigerant (used for cooling the freezer chamber) is circulating in the system. This is normal
The freezer is vibrating	Check if the freezer is installed level. Warped or saggy floor. The freezer is installed on a floor that is unstable or moving. Ensure that the floor can support the weight of the freezer. Level out the freezer using wooden or metal shims under the corner supports. The freezer is touching a wall. Reinstall the freezer or move it away from the wall

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon

expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 "Larina-Servis", Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity No.
№ EA3C RU C-CN.BE02.B.04696/22 of 29.12.2022.



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAU by 000 "Larina-Elektroniks". Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 24 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;

- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Ընդրանականության ընտրության TM CENTEK
արտադրության, Մենք երաշխավորում ենք, որ
այս աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով
պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Սառցանցիկ կենսաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արյունաբերական նպատակով օգտագործման համար!

ՍԱՐԳԻ ՇՊԱՏԱԿԸ

Ձերնամելիամբ իշխում ցածր թրմաստիճակի պայմաններում մերժութիւն հիվանդան (և (կամ) սահեցման և պահպանման համար:

1. ԱՆՎԱՆԱԳՈՒՅՑԱՅ ԱՊԱՀՈՎԱԿԱՆ ՄԹԶՈՅՆԵՐ

Ազգելում է օգտագործել թրություն ունեցող սարքը: Եթե սարքը վնասված է կամ թրություն ունի, մի փոքրեց ինքնուրույն վերանորոգել այն, դիմեք արտադրողի կողմից լայնոված սպասարկման կենտրոն:

ԴԻՇՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Անվանագույցային նախազգուշական միջոցները չկատարելի կարող է հանձնելու դժվարան պատճենների:

- Օգտագործեք միայն 220-240 Վ ~50 Հց լարում ունեցող փոփոխական հոսանք:
- Միացնելիս փոքրեց չօգտագործել առավելություն և երկարացման արդի:
- Անցանցիկ մեջ մի պահեր հետևյալ լյութերը՝ թեր, եթանու, թենգին և այլն, որոնք հեշտությամբ գոյողական են, բռնկվում են կամ պայմում:
- Սառցանցիկ կամ մի դրու ծանր առարկաներ և ջուր մի թափեր կփակ:
- Եթե սարքը օգտագործելիս կատարում է անսովոր աղմու, հոտ, ծով կամ որևէ այլ թրություն, անշատեց-

- այն Եթերական հոսանքից և կապեր սպասարկման ծառայության ներկայացնոցին հետ:
- Խոսակեր հոսանքի լար վլաստություն:
- Վրգելվում է փոխել հոսանքի արդ:
- Մի դրու ծանր իրեն հոսանքի լարի վրա:
- Էլեկտրական լարը հեռու պահեր թթվագույշան աղբյուրներից:
- Սարքը Եթերական ցանցից անշատելիս քաշեր խորցը, այլ ոչ թե հոսանքի արդ:

- Մի մարդու չափազանց շատ սարքեր վիճակում էլեկտրական շղթային, քանի որ դա կարող է հրդեհ առաջանալ:

- Սարքի ներջին մակերեսը սրբեր տար ջրով լինավացրած փափուկ կտրողով:

- թաց ձեռքուրում մի փայքեր սարքի ներջին մակերեսին կամ սարքի ներսում գտնվող մասինին:
- Գործարման ընթացքում անհրաժեշտ է սարքի շուրջ պահպանել օդի շրջանառությունը: Սարքը և պատերի միջև հեռակորույթում պահով է ինի անվանական 10 մմ:

- Սարքը Եթերական շղթայի աղբյուրին միացնելուց առաջ թողեք այս 2 ժամ կամ ավելացնել մեր ուղարկաց դիրքով: Կա կնվազեցնել թեևնափոխադրության պատճառով սաեցնելն հանձնարար անսարքության առաջանալուն հավասարականությունը:

- Սարքը սահեցման համակարգն ապահովում է սարքանելուր դրու որպէս մեր լիքարարություն և հասունություն սարքավորման միջոցով: Թույ մի տուեր, որ սահագենությունը շրջանառության հորովածաշարադր վկասված է:

- Խորովածելու դրու որպէս ապահովություն կարող է թռնկվել կամ վնասել Ձեր առողջությունը: Այնուամենայնիվ, եթե սահագենությունը խորովածաշարադր վկասվել է, խոսահեք ցանցացած տնակներ բաց կրամերից կամ հարավոր թռնկված արյունություն և մի քանի որպէս օտափոխիթեք տարածք, որտեղ գտնվում է սառցանցիկը:

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մասնակի վեճական կամ բարորդություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ բակարար փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցանիւթյունը չեն ստացել այս անձին, ով պատասխանատու է իրենց անհանգույթան համար:

- Եթե շղակա միջավայրի թթվաստիճանը ու խոնավությունը շատ բարձր են, սարքը պատերի կարող է եղանակ կամ խոնավություն ունեն, սրբեր այն ժողովուրույն կամ դիմումում պահում է իրավական կամ որակավորությամբ լայնոված սպասարկման կենտրոնը կամ որակավորությամբ մասնագետը կվասեցի խոնավելու համար:

- Եթեք մի միջացրեք սարքը վլասվածության նշաններ նկատելու դեպքում: Եթե կասկածում եք, որ սարքը ճիշտ է աշխատավայր, դիմեք ապասարպիկն էնտրությունը:
- Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծեռնարկի հետ միասնության:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

Սոլելի	CT-1764
Կվիմայական դասակարգք	SN/N/ST/T
Առավելագույն հզրությունը, Կտ	140
Սաղացացիկ ծավալը, լ	249
Սաղացացիկ ռժիմի թերմաստիճանը	-15 ... -28 °C
Նոխնական լարումը	220-240 Վ ~50 Հց
Հոսանքը, Ա	1,4
Աղմուկի մակարդակը, դբ	41
Էլեկտրական շղթայի սպառումը, կտ/24 Ժ	0,67
Էլեկտրական շղթայի սպառումը, Ա+	A+
Սանագենստ	R600a (66 գ)
Չափաշ. կգ	34,4
Չափեցր. (լայնություն/բարձրություն), մմ	985 600 850

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Սառցանցիկ - 1 հատ
- Անշամաթերիք զամբյուղ - 2 հատ
- Սառուցիչ թերիչ - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ - 1 հատ

4. ՍԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Ղանակի թռնակ
2. Սննդամթերիք զամբյուղ
3. Էլեկտրական լար
4. Ցանց
5. Կառավարման վահանակ
6. Սառցանցիկ կրաքանչ
7. Ջրահեռացման անցք

5. ՍԱՐԺԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ

- Փոխադրման ժամանակ պետք է ապահովել սարքի ուղիղ դիրքը: Մի ջղցեք սարքը: Չի թույլատրվում թթել սարքը 45°-ից ավելի:
- Այս սարքը չի կարելի ներկառութել կամ տեղադրել որմնախորշերի մեջ:
- Մի տեղադրում սարքը շատ բարձր շերմաստիճան և խնավություն ունեցող տարածելուում:
- Սաղասահիկ ետին և կրոմային պատերը պետք է գույնին շրջակա մակերեսներից 10 սմ հեռավորության վրա՝ որի պատշաճ շրջասառությունը ապահովելու համար:
- Սարքը տեղադրելու արդի ուղիղ ճառագայթերից և շերմայան արդյունքներից պահպանված տեղում: Արևի ուղիղ ճառագայթերը կարող են աբրել պարիսակին ծածկություն վրա, ինչ շերմայան արդյունքները կարող են ավելացնել Ենթրդիքի սպառումը: Շրջակա միջավայրի շատ ցածր շերմաստիճանը կարող է նաև հանգեցնել սարքի ոչ պատշաճ աշխատավորությունը:
- Սարքը եւեկտրական վարդակին միացնելուց հետո թողեք, որ 2-3 ժամվա ըլքացրում բավարար չափով սառչի նախանական սննդամթերք դնելու:

ՈՒՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքը կարող է օգտագործվել չջեռուցվող տեխնակում -15 °C շերմաստիճանում:

6. ՍԱՐԺԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ԶԵՐԱՍԱԽԹԱՆԻ ԿԱՐԱՎԱՐՈՂՈՐՈՒՄԸ

- Սարքում շերմաստիճանը կարգավորվում է կառավարման վահանակ (5) միջոցով, որը գտնվում է ստորին աջ անկողությունում:
- Կառավարման վահանակը ներկայացված է կանաչ, կարմր և դեղնա երեք ցուցիչներով: "СЕТЬ" ցուցիչը (կանաչ) նշանակում է, որ կրծքավանդակը միացված է ցանցին: "РАБОТА" ցուցիչը (կարմր) ցույց է տալիս, որ կրմանը աշխատում է: «ВЫСОКАЯ ТЕМП.» ցուցիչը (դեղնա) նշանակում է, որ ստորին հիշելում շերմաստիճանը բարձր է:
- Անշատիչի 1, 2, 3, 4, 5, 6 թվերը չեն նշանակում կոնկրետ շերմաստիճան, որը անշատիչը ցույց է տալիս, որ կամ կամ աշխատավորությունը կամ անշատիչը աշխատավախան միջակայքը 4-5 հ: Ե: «ВЫКЛ.» նշանակում է դադարեցնել աշխատավորությունը:

ՈՒՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!

- Սաղասահիկ անշատիչը համար եւեկտրական խորց հանեք վարդակից:
- Եթե սարքը անշատիչ եք, ապա նորից միացնելուց առաջ է սպասեք 3-5 րոպե: Եթե փորձեք սարքը միացնել պատշաճ աշխատավորությունը:

Նշված ժամանակից շուտ, ապա եւեկտրական օգտագործումը կարող էն վլաստի:

- Եթե սարքը ծակրաբռնված է սննդամթերքով, ապա սատեցումը բավականաչափ ուժեղ չի լինի:

ՍԱՐՋԻ ՊԱՀՊԱՍՈՐԸ

- Սաղասահիկ մեջ մունիսը տեղադրելուց 2-3 ժամ առաջ շերմաստիճանի կարգավորիչը դրույ առավելացոյն դիրքի վրա՝ ամենասաքր շերմաստիճանը ստանալու և մունիսը սառեցնելու համար:
- Վերույշում ժամանակից հետո տեղադրելու կարգավորիչը պահպանում դիրքը միշտ դրույ:
- Խորհրդ չի տրվում սաղասահիկ դրամը հաճախակի բացա ինչպես նաև սաղասահիկ երկար ժամանակ բարձրությունում:
- Սաղասահիկը սախատեսված է սարեցված սննդամթերքի երկարաւա պահպանակն համար: Սննդամթերքը պահպանակն ամենաքաղաքանակ միշտ է եթե ամիս:
- Ակրածենք ունենալու տարրերը պիտուղաներում ժամանեն, և խորհրդ չի տրվում այլ գերազանցելու: Սաղասահիկը հանգեցնելու հետևելու սառեցված սննդամթերքը պահելու ցուցանակությունը:
- Անշարժ սպասառակով փաթեթավորված սարեցված սննդամթերքը պահպանակն ամենաքաղաքանակ համար: Սննդամթերքը պահպանակն ամենաքաղաքանակ մեջ է այլ մեթոդներու դեմքու համար զամբյուղը սահեցերը մի կողմ կամ բարձրացնելու այլը:
- Չի թույլատրվում սաղասահիկ մեջ տեղադրել տար և գոյ սննդը, ինչպես նաև հերու սննդը ապակէ տարայի մեջ, զուցանույն ըմբեկիթը և ածխաթու զագ պարունակու կարուներ շշիք և ապակէ տարաների մեջ:

ՀԱԼԵՑՈՒՄԸ

Ավելի արդյունավետ աշխատավոր և ցածր էներգասպառաւն համար սաղասահիկը հանգեցնելու ամեն անգամ, եթե սարքը հանում է 5-10 մմ հաստության: Հանգեցնելու կատարելու այլ ժամանակ, եթե սաղասահիկ մեջ թիզ քանակությամբ նշանակած սննդամթերքը կա:

ՈՒՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Մի օգտագործեք եւեկտրական համար հանգեցնելու համար գոյությունը կամ կարող է լինել վլաստի սարքը:

- Սարքը մասնակի մի օգտագործեք թիզ պարունակող միշտընելու և թուլութի:
- Սննդամթերք սաղասահիկը եւեկտրական ցանցից:
- Հանեք ամրոց սննդամթերքը սաղասահիկից:
- Բացեք սարքը Ներից մակերեսի հատակին գտնվող ջրահեռացման խաղողը:
- Զրահեացման անցք տակ տեղադրել տարա հայա ջրով լցնելու համար:
- Սաղասահիկի դրամը բաց թողեք:
- Հետաքանի սաղասահիկը հետո սաղասահիկը կարգավորիչը պահպանում դիրքը միշտ դրույ:
- Սաղասահիկը սաղասահիկը դրամը բաց թողեքը:
- Հետաքանի սաղասահիկը հետո սաղասահիկը կարգավորիչը պահպանում դիրքը միշտ դրույ:
- Սաղասահիկը սաղասահիկը դրամը բաց թողեքը:

ՆՇՈՒՄԸ Սովորաբար հայեցումը տևում է մի քանի ժամ: Սառոցի վրա լցնեք գոյ (ոչ տաք) ջուր. դա կնպաստի սաղոցի ավելի արագ հաջելու:

7. ՍԱՐԺԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

- Խորհրդ ներ տախի մակրակրիս մաքրել սարքը տեղադրումից անմիջապես հետո:
- Անշատերք սարքը եւեկտրական ցանցից, հանեք թուր միշտընելու և զամբյուղը:
- Սրբե սարքի Ներից մակերեսը ջրի և տորայի տար լուծոյունը խոնավացրած կտրորով: Չորրո և սուրճ խանանե 1:2 հարաբերությամբ՝ 1 լ ջրի մեջ լցնելու 2 թիզ գոյա տորա:
- Մնենամթերքի զամբյուղը լցանույնը մերմ լվացող միշտընելու:
- Սարքի արդյունավետ աշխատանքի համար մաքրը պահեք դրամի միջավայրիները:
- Սարքի կորպուսը պետք է մաքրել մերմ լվացող միշտընելու և տաք ջրով:
- Սարքը լցուացնեք փափոնի կտրորով:
- Փոշենույն մաքրեք լուսնեսասորի շերմափոխանակիչը, եթե այս փոշուն կամ կանունու:
- Խորհրդ ներ տախի մաքրել սարքը հայեցման ժամանակ: Դա բռյ կան կանունի տախան հոնիք աշխատացումը և սարքի աշխատանքը ավելի արդյունավետ կտրածին:

ՍԱՐԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԱՐՄԱՐԴՈՒՄԸ

- Հանեք ամրոց սննդամթերքը սարքից:
- Անշատերք սարքը:
- Մաքրեք սարքը:
- Դանակը կիսարարա թողեք՝ խոտանութի, բրդուու կամ պալաստիկ մասերը:

տոհած հույսի առաջացումը կանխելու համար:

- Մի թողեք երեխաներին առասց վերահսկողության: Սարքը պետք է դրված լինի երեխաների համար անհասանելի տեղուած:
- Եթե ևախատեսում եք դադարեցնել սարքի աշխատանքը երեք շաբաթից պակաս ժամանակով, կարող եք միացրած թողելի այս:

ՍԱՐՔԻ ՓՈԽԱՊՈՂՈՒՄԸ

- Սարքը փոխարեց ցանկացած տեսակի հակ մեթենայով՝ փաթթիք մեջ ուղարկաց դիրքու դրված: Ապահով ամրացրեք սարքը՝ մեթենայով ներուամ հնարավոր հարվածներու ու տեղաշարժը կանխելու համար:
- Բեռնան և թթնարակամնա ընթացում մի թերթ սացանիցիք 45°-ից ավել որպեսզի կոմպենսող կամ ամրոց համակարգը չվնասեք:

ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԽՆԴՐԻ	ՊԱՏճԱՋ
Սառցախցիկ չի աշխատում	Սարքը միացրած չէ: Ավովանա անշատված կամ այսահայիք անշատվել է: Ձերկարգավորիչը գումարվ է OFF դիրքի վրա
Կոմպենսոր հաճախ անշատվում և միանում է	Սենսայի չերմաստիճանը շահապանց բարձր է: Սառցախցիկը ծանրաբեռնական է մերժելուու: Դանակը շահապանց հսկան է բացվու: Դանակը ամրորոշվելի է: Ձերմաստիճանը միայլ է ընտրված: Դանակի ամրորոշվելի է: Ձերմաստիճանը միայլ է ընտրված: Դանակի ամրացուցիչը ամրոցովին հերմենիք է: Սառցախցիկը տեղադրված է պահի մոտ: Սառցախցիկը ներկա ժամանակ անշատված է ենել, և դրա ամրորոշված սահմանաշրջանու համար անհրաժեշտ է 2-3 ժամ

Սառցախցիկի չերմաստիճանը բավականաչափ ցածր չէ	Դրված է բարձր չերմաստիճան: Ընտրեք ավելի բարձր չերմաստիճան: Մի քանի մաս անց չերմաստիճանը կայունանան: Սառցախցիկը դժուար է բարձր շատ լուսակությամբ գոյ կամ տաք սնունդ է դրվել: Ապահով միևնույն սառցախցիկը մեթեն համար ընդունված չերմաստիճանին: Սառցախցիկը երկար ժամանակ անշատված է ենել, և դրա ամրորոշված սահմանաշրջանու համար անհրաժեշտ է 2-3 ժամ
Սառցախցիկի չերմաստիճանը շատ ցածր չէ	Դրված է չափազանց ցածր չերմաստիճան: Ընտրեք ավելի բարձր չերմաստիճան: Մի քանի մաս անց չերմաստիճանը կայունանան
Կոմպրեսորի աշխատանքը ընթացում նաթերելու ծայս է լսվում	Մետաղական մասերը ընդունված և կծկվում են, ինչպատ տաք շրջ խորությանը: Դա նորմայ է: Ձեռն կայունակ կամ կանխանան սառցախցիկի աշխատանքը ընթացում
Եռացող ջրի ծայս է լսվում	Սառնագենար (որև օգտագործվում է սառցախցիկը սահմանական համարուածությամբ) շշանակին է ամրող համակարգու: Դա նորմայ է
Դանակը սիսակ է փակվում	Սառցախցիկը ուղիղ կանվածն չէ: Դանակի միացրած ներսուն է: Սննդամեթքի զարյացությունը միայն է տեղադրված սպասարկված կենտրոնու: Սարքը հետազա շահարդիման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար Ասքանիքը առաջարկության ամսաթիվ նշյալն է տերիայի համարու (2 և 3 նշյալը՝ տարի, 4 և 5 նշյալը՝ արտադրության ամս): Սարքը պասարնման ժամանակական դրվել է համար կամ դրա անսարքության դեպքու դիմեց ՏՄ CENTEK-ի հաջորդված սպասարկված կենտրոնու: Կենտրոնի հասցեն կարգին գտնելու համար կայունության ամսաթիվը կազմուն է 0886-24-00-178, VК vk.com/centek_krd: Գիշակոր պասարնման կենտրոնու ՄՊԸ «Լարիսա-Մերլին», ք. Կրասնոդար: Հեր.՝ +7 (861) 991-05-42:
Կոմպրեսորի մակերեսը տաքանում է	Դա նորմայ է: Մի դիաքեր կոմպրեսոր

Սառցախցիկը թթուալ է	Սոլուտեք, արյոյու սառցախցիկը տեղադրված է ուղիղ հարթության վրա: Հատակը անհար է կամ թթուալ է: Սառցախցիկը տեղադրված է համար կնք, որը դիրքին չափական է: Համարվեք, որ հատակը լինի դիմանան է սառցախցիկի ծանրավորականը: Ուղեք սառցախցիկի դիրքը դրա անկանության մասերի տակ ներկը դիմայա կամ մետաղա տակիդիմությունը: Սառցախցիկը դիմական է պահին: Տեղադրիներ սառցախցիկը կամ այն հեռու դրեք պատից
---------------------	--

8. ԱՆՐԻ ՀԱՆՉԵՌՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրացնալու հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցարային թափնամերից և հանձնել Ենթարկական սարքերի ընդունման հաստուկ կետ վերամակնելու համար:

9. ԵՐԵՌԻՖԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԱԾՆԻՒԹԵԱՅԻ ՊԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապահով օտարայիւան ժամկետը 10 տարի է՝ վեսա այն վերջանական սպառողին վկանակու ամսաքեր, եթե ապահով օգտագործվում է սոյս ծեռնարկում նշյալ շցուցումներին և գործու տեխնիկական չափանիշներին իսկան համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեց ձեր մոտակա սպասարկված կենտրոնու՝ սարքը հետազա շահարդիման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար Ասքանիքը առաջարկության ամսաթիվ նշյալն է տերիայի համարու (2 և 3 նշյալը՝ տարի, 4 և 5 նշյալը՝ արտադրության ամս): Սարքը պասարնման ժամանակական դրվել է համար կամ դրա անսարքության դեպքու դիմեց ՏՄ CENTEK-ի հաջորդված սպասարկված կենտրոնու: Կենտրոնի հասցեն կարգին գտնելու համար կայունության ամսաթիվը կազմուն է 0886-24-00-178, VК vk.com/centek_krd: Գիշակոր պասարնման կենտրոնու ՄՊԸ «Լարիսա-Մերլին», ք. Կրասնոդար: Հեր.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ակրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № ԵԱԾ ՐՍ ԸՆ. Բ. 04696/22 ից 29.12.2022 գ:



**10. ԱՐՏԱՐՐՈՐԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԹՈՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՕԾ Լարիսա-Էլեկտրոնիքս: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ռու. Դեմուս, 14: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ!

Բոյոց ասքերի համար երաշխիքային ժամանեց 24 ամիս Ե՛ւ սկզբ վերջանական պատրաստություն վահանգույթ ամասքից: Տվյալ երաշխիքային կողովուն պատրաստող հաստատում է այս սաքր սպասարկակիրայնը և պարտականրկում է անձնար հիմնություն վերացնել արտադրողի մեջոց առաջացած բոյոց անսպասությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրասցման հետևյալ պայմաններով կտարարության դեպքում:
 - հայուսին է ճշու և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի քարոշակա երաշխիքային կորոնը՝ Նշելով մոդելի անվանումը, սերիակ համար, մշակաբա ամարտություն, պայմանը վաճառող ընթացքից ան մեջ և վաճառող ընթացքից ան մեջ երաշխիքային կորոնի վրա, կնիքներով յուրաքանչյուր կորոնի կորոնի վրա, զնորդ ստորագրությունը երաշխիքային կորոնի վրա, կնիքներով Սրբադրության համարում և ենթա երաշխիքային սպասարկությունը պահու Նշուած փաստաթերթու չեթեկացմանը և դեպքու, կամ թե դրացում Նշուած տեղեկություն թիգ, անհավանայի կամ համականական է:
 2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններով կտարարության դեպքում:
 - պետք է սարք օգտագործել ծեռանդրու Նշակա ցուցումներին իշխան համապատասխան,
 - հարցավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին;
 3. Երաշխիքը չի եթերում սարքի պարերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կազարբենու տեխականադրոջ տակը:
 4. Երաշխիքը չի տարածվու հետևյալ դեպքերի վրա:
 - մեխանիկական վասակածքներ,
 - սարքի բնականն մաշայի ծանականի վելացրու,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սիսալ գործողություններ սեխանանատիրոց կողմից,
 - սիսալ տեղադրում, թե՛նափառացրու,
 - բնական անանեն (կայսար, իրենց, ջրիենք և այլն), ինչպես ան վասակածքը և ատոսադրության շնորհած այլ պահաճաներ,
 - կրոմակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնեմ սարքի մեջ,
 - վեստակորություն կամ կառացվածքային փոփոխություններ շնչարտության անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ սպատականերով

- ապրակին հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանք փխարհինում և սահմանաված է Կարուղութով և կապված չեն պարագաներին ապահովագույն հետ՝
 - ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, ենթականության տարրեր (մասնակցեր), ենթականության այլառաջին բյուջեր և լիցեալիդներ,
 - բ) սպառվող կուտքեր և պարագաներ (փաթթեր, պատուաներ գոտիներ, պայուսակներ, ցալեր, դասակներ, շենքեր, ափսեներ տարակիներ), վահանակներ, 2ամփուրներ, փորդակներ և հողովակներ, ինզաքսակներ, կողովներ, փոշիկավազ պարկել ֆիտոթեր. հոսու կամացներ),

- մարտկոցներով աշխատող սպրեյի դեպքում աշխատանք է հաջախառախան կամ սպազմած մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սպրեյի դեպքում կուտակիչ մարտկոցները լիցքավորելու կանոնների խախոսութերի պատճենառ առաջացած վկաներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի համեմատ ապահով գործոց օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներով և որևէ կերպ չի սահմանվածով դրամբ:
 6. Կրտսարքով պատասխանատվությունը չի կրում մարդկանց ըլտառական կենսակերպին, սպասություն կամ երրորդ անձների գործիք ՏՄ «Centek»-ի ապահով կողմից որոշակիորեն կամ անսուղդակիրության հասցեամբ որևէ վեստի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապահով օգուտարձուն և տեղաբարձր կանոններու պայմաններոց շահապահելու, սպասություն կամ երրորդ անձների դիրքակիրյա կամ անզգույթ գործողությունների (անգործության ժողովադրության համապատասխան) արդյունքում:
 7. Սպասարկման կենտրոնը ապահով ընդունում է միայն մարդու վիճակում (արդյունք կիրա չափություն է լինելու մասողուներ, փորչ և այլ կերպեր):

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү

ТМ CENTEK өнүмдөрүн таңдаганың үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, колдонуу зрежелерин туура
аткарсаныз, кепилдик беребиз.

Тоңдургуч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн көлдөнүрлөбайт!

ШАЙМАНЛЫН МАКСАТЫ

Муздатуу (жана же тоңдуруу) жана төмөн температурада жылуулук изоляцияланган камерада сактоо учун.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден соолукка коркунчтуу кырдаалдардын пайда болушун, ошондой эле прибордун эрте чыгып кетүүсүн болтурбоо учун төмөндөв саналган шарттарды катуу сактоо зарып:

- ҚӨҢҮЛ БУРҰУЗ! Коопсуздук чараларын сакталбаганы кырыкстартага алып келиши мүмкүн.
 - 220-240 В ~50 Гц кубаттуулуктагы электр кубатын гана колдоңнұзу.
 - Туташтырганда адаптерлерди жана узартылғандарды колдонбонгол аракет қылышы.
 - Тондуругчата эфир, этанол, бензин ж.б. сыйкытуу бууланып, күйүп же жарылып кетүүчү заттарды сактабаңыз.
 - Тондуругчун үстүнө оор буюмдарды койбонуз жана үстүнө суу төгбөнүз.
 - Эгер шайманды иштетүүдө адаттан тыш ызы- чууну, жытты, түтүндү же башка өмүрчиликтерди байкасаңыз, электр кубатын вчуруп, тейілеу кызметтәнин екүлдерүене кайрылыңыз.
 - Электр зымынын бузулусунан сак болунуз:
 - Электр кабелин алмаштырууга тынуу салынат.
 - Электр кабелдин үстүнө оор буюмдарды койбонуз.
 - Электр кабелин жылуулук булактарынан узак аралыкта кармаңыз.
 - Шайманды вчуруп жатканда, электр зымынан эмес, сыйғычынан кармал сууруңуз.
 - Жалғыз электр тармагына бир нече шаймандарды туташтырбаңыз, анктени өрт чыгышына себеп болушу мүмкүн.

- Шаймандын ички бетин жылуу сууда нымдалган жумшак кездеме менен аарчыңыз.
- Шаймандын ички дубалдарына же шаймандын ичинде турган азыктарга суу колдоруңуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп жаткан учурда, анын жанында аба айланууну сакташ керек. Шайман менен дубалдын ортосунда көмүндө 10 см аралык болуп керек.
- Шайманды кубат булагына туташтырардан мурун, аны 2 saat бою тик тургузул коюңуз. Бул ташуу кесептинен муздатуу тутумдарды иштебей калуу мүмкүнчүлүгүн азайтады.
- Шаймандагы муздатуу муздатуучу зат менен камсыз кылынат, ал ага атайын жабдууларды колдонуун менен заряддалат. Муздатуучу түтүктуу бузбаңыз.
- Түтүктөн чыккак муздатуучу зат деп - соолугуңузга зыян келтириши мүмкүн. Муздатуучу чынжырга зыян келтирисиле, ар кандай ачык жалындардан же от алдыручуу булактардан алыс болуңуз жана тондургуч жайгашкан болмайни бир нече минутка шамалдатыңыз.
- Бул шайманды балдарга, физикалык, сезүү, ақыл - эс жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга, жашоо тажрыйбасы жана билими бөлбөгөндүктөн колдононго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрхесин билген жана алардын коопсуздугуга учун жооптуу адамдын көзөмөлүнде болбосо.
- Айланы чөйрөнүн температурасы жана нымдуулугу ве жогору болгондо, шаймандын дубалдарында ушук же конденсация пайда болушу мүмкүн, аларды күргак чупурен менен аарчыңыз салыңыз.
- Эгер электр зымы бузулган болсо, ал ендүрүүчү, тейлөө кызматы же квалификациялуу адистин күчү менен алмаштырылып керек.
- Эч качан бузулган белгиси бар шайманды күйгүзбенүүз.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергигүз келсе, сураныч, анда аны берилген колдономусу менен кошо еткерүп бериңиз.

2. ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨЛӨР

МОДЕЛЬ	СТ-1764
Климаттык класс	SN/N/ST/T
Максималдуу күчтүүлүгү, Вт	140
Тондургучтун көлемүү, л	249
Тондургучтун температурасы	-15 ... -28 °C
Номиналдык чыналуу	220-240 В -50 Гц
Ток, А	1,4
Ызы-чуу деңгээли, дБ	41
Электр энергиясын керектөө, кВт/24 ч	0,67
Электр керектөө классы	A+
Муздатуучу	R600a (66 г)
Зат, кг	34,4
Таза салмагы (туурасы/терендик/бийиктик), мм	985 600 850

3. ТОЛУКТУК

- Тондургуч - 1 д.
- Азын сактоочу себет - 2 д.
- Муз кыргыч - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Эшик кармоогучу
2. Азыктарды сактоочу себет
3. Электр зымы
4. Тор
5. Башкаруу панели
6. Тондургучтун корпусу
7. Тегүүчүч тешик

5. ШАЙМАНДЫ ОРНОТУУ

- Ташуу учурунда шаймандын түз турганын камсыз кылыш керек. Шайманды оодарбандыз. Шайманды 45° дан ашык кыйшайтпаңыз.
- Берилген шайманды дубалдагы оюктарга киргизип салбаш керек.
- Шайманды температурасы жана нымдуулугу ве жогору болгон бөлмөлөргө орнотпо керек.
- Тондургучтун артык жак менен капталдарынынортосунда көмүндө 10 см аралыкты калтырып, абанын жакшы айлануусуна мүмкүнчүлүк бериңиз.
- Шайманды түз күндүн нуру жана жылуулук булактары жетпей турган жерде орнотуңуз. Түзден түз күн нурлары акрил каптоосуна таасир этиши мүмкүн, ал эми жылуулук булактары энергияны көркөтүнүү көбөйт. Айланы чөйрөнүн температурасы ве темен болсо, шайман жакшы иштебей калышы мүмкүн.
- Шайманды розеткага сайгандан кийин, тамак-ашты салаардан мурун аны 2-3 саатта чайин муздатыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Аппаратты жылытылбаган болмада -15 °C температурада колдонсо болот.

6. ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНОТУУ

- Шаймандагы температура төмөнкү оң бурчта жайгашкан башкаруу панели (5) аркылуу жөнгө салынат.
- Башкаруу панели жашып, кызыл жана сары үч көрсөткүү менен берилген. "СЕТ" көрсөткүчү (жашып) көкүрөк тармакка туташтырылганын билдириет. "РАБОТА" индикатору (кызыл) компрессор иштеп жатканын көрсөттөт. "ВыСОКАЯ ТЕМП." көрсөткүчү (сары) ички камерадагы температура жогору экенин билдириет.
- Коммутатордогу 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандары белгилүү бир температуралы компрессору билдирибейт: сан көнчалик төмөн болсо, камераңын ичиндеги температура ошончолук жогору болот жана тескерисинче. Сунушталган иштөө диапазону 4тен 5ке чейин. "ВыКЛ" иштөөнү токтотууну билдириет.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Тондургучтуу электр тармагынан ажыратуу учун, штепсельдин сайгычын розеткадан сууруп салыңыз.

- Эгер шайман вчүрүлген болсо, аны кайтапал иштектенден мурун, 3-5 мунет күтүп турушнуз керек. Эгерде сиз шайманды көрсөтүлгөн убакыт аралыгынан эртерээк күйгүзүүг аракет кылсанызы, батарейкаларга жана компрессорго зиян көлтирилиши мүмкүн.
- Эгер шайман азыктар менен ашыкча жүктөлсө-анды муздатуу же тишиштүү деңгээлде болбой калат.

АЗЫКТАРДЫ САКТОО

- Азыктарды тоңдургучка тоңдурганда, термостаттын кармоогучу тоңдургучка салгандан 2-3 saat мурун максималду абалга коюлат, бул тоңдургучтун камерасында эң төмөнкү температуралы альшүүнүн керек.
- Ушул убакыттан кийин которуштургучтуу максималдуу абалдан ортоңку абалга жылдырыш керек.
- Тоңдургучтун капкагын кайра - кайра ачу жана тоңдургучтун узак мөөнөткө чейин ачык калтыруу сунушталбайт.
- Тоңдургуч белгему тоңдурулган азыктарды узак убакытка сактоого ылайыкталган. Азыктардын сактоо мөөнөтү 3 айга чейин.
- Бардык азыктардын жарактуулук мөөнөтү ар башка жана аны ашыруу сунушталбайт. Тоңдургучтуу эритеүдө тоңдурулган азыктарды сактоо боюнча сунуштарды аткарыңыз.
- Соодатерлик даяр салынган тоңдурулган азык - түлүктөрөнүн көрсөтмөлөрүнүн ылайык сактагууга тийиш.
- Тоңдурулган азыктарды сатып келген соң, дароо тоңдургучка салыңыз. Өндүрүүчүү тарафынан кутуда көрсөтүлгөн сактоо боюнча көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
- Азыктарды сактоочу себеп туура эмес формадагы азыктарды сактоо үчүн иштелип чыккан. Тоңдургучтагы башка азыктарга жетишүүн, себетти бир тараапка жылдырыңыз же віде көтөрүп коюңыз.
- Тоңдургучтун ичине ысык жана жылуу азыктарды, айнек идиштеги суусундуктарды, алкоголусуз суусундуктарды жана бөтөлкөлөрдө менен банкаларда көмүр кычык газынын суюктуктарды кою сунушталбайт.

ЭРИТҮҮ

Натыйжалуу иштөө жана энергияны аз короттуу үчүн муздун калыңдыры 5-10 мм болгон сайын тоңдургучтуу эритеип турунуз.

КОҢҰЛ БУРУҢУЗ!

Үшүктуу кетириүү үчүн кайнак сууну колдонбонуз, анткени бул пластик белгүктөрүнө зиян көлтириши мүмкүн. Музду жок кылыш үчүн курч нерселерди колдонбонуз, анткени алар шайманга зиян көлтириши мүмкүн. Тазалоо учурунда хлор кошулган каражаттарды же эриткичтерди колдонбонуз.

- Тоңдургучтуу электр тармагынан ажыратып коюңуз.
- Тоңдургучтагы бардык азыктарды чыгарып коюңуз.
- Корпустун ички бетинин ылдый жагында жайгашкан төгүүчү тигынды ачыңыз.
- Эриген сууну чогултуучу идиши төгүүчү тешиктүн астына коюңуз.
- Тоңдургучтун капкагын ачык бойdon калтырып коюңуз.
- Муз катмарын эрий баштаганда алып салыңыз. Бул эритеүү мөөнөткөн кысқартат.
- Эриг бүткөндөн кийин тоңдургучтун ички бетин, самын сууда нымдалган, чүпүрөк менен аарчыңыз, андан кийин жумшак кездеме менен кургатып аарчып салыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ:

Адатта эритеүү бир нече saatка чейин созулат. Бир аз жылуу сунуу (ысык эмес) музга киүп коюңуз, бул анын батыраак эрүсүнө жардам берет.

ШАЙМАНДЫ ТАЗАЛОО

- Шайманды орноткондоң кийин дароо дароо тазалоону сунуштайбыз.
- Шайманды электр тармагынан ажыратыңыз, бардык азыктарды жана себетти алып чыгыңыз.
- Ички бетин, сүү менен сода кошулган эриткич менен нымдалган чүпүрөк менен аарчыңыз. Пропорцияны сактанаңыз: 1 л сугуа 2 ст.к. сода
- Азыктардын себетин, жумшак жуугуч каражатты кошуп, жууп салыңыз.
- Шайманды натыйжалуу иштөүү үчүн прокладкаларды (тыгыздаткычтарды) таза кармаңыз.
- Шаймандын корпусу жумшак жуугуч каражат менен, жылуу суу менен тазаланыш керек.
- Шайманды жумшак көздеменин жардамы менен кургатып аарчыңыз.

- Эгерде конденсатор жылуулук алмаштыргычы чаң же кир болсо, аны чаң согрүч менен тазалап көшү керек.
- Тазалоону шайманды эритеип учурунда жүргүзүүнү сунушталбайт. Бул жагымсыз жыттын пайды болушунан сактайды жана шаймандын иштөөсүн натыйжалуу кылат.

ШАЙМАНДЫ ТОКТОТО ТУРУУ

- Шаймандан бардык тоңдурулган азыктарды алып салыңыз.
- Шайманды вчүрүңүз.
- Шаймандын тазалоосун жүргүзүңүз.
- Конденсациядан, көтөрүүдөн же жагымсыз жыттардан сактануу үчүн, эшикти бир аз ачык калтырыңыз.
- Балдарды кароосуз калтырыбаңыз. Шайман балдар жетпеген жерде туршү керек.
- Эгер сиз шайманды уч жумага жетпеген мөөнөткө чейин токтото турнуу ойлонуп жатсаңыз, анда аны күйүк бойdon калтырысаңыз болот.

ШАЙМАНДЫ ТАШУУ

- Ташууну ар кандай жабык унаанын жардамы менен оромолуу абалда тике иштөө абалында жүргүзүңүз. Мүмкүн болгон таасирлерди жана унаалардын ичиндеги кыймылды болтурбоо үчүн шайманды бекем орнотууз.
- Жүктөө жана түшүүрүү иштери учурунда, компрессорго же бүтүндей тутумга зиян көлтишибүш үчүн тоңдургучтуу 45° ашкан бурчта эңкейткенге жол берилбейт.

КӨЙГЕЙЛӨРДҮ ЖОК КЫЛУУ

Көйгөй	Себеп
Тоңдургуч иштебей жатат	Шайман салылган жок. Автоматтык вчүрүү же биригүү иштеп кетти. Термостат OFF кызметинде турат
Эшиги туура эмес жабылып жатат	Камера тегис турган жок. Эшикти проекцияда кир. Азыктардын себети туура эмес орнотулуп калды
Компрессордун бети ысык болуп калып жатат	Бул нормалдуу. Компрессорго колунузду тийгизбениз

Компрессор бат-бат күйүп ачыл берет	Өтө жогору температура. Тондургучта азыктар өтө көп. Эшик көп ачылат. Эшик толук жабылган жок. Температурасы түнүр жоюлган жок. Тыгыздыктың толук басылган жок. Тондургуч дубалга жакын. Тондургуч узак убакытка очурулады, толук муздаганына 2-3 саат көрек
Тондургучта температура аябай төмөн	Аябай төмөн температуракоюлуп калды. Температураны бир аз жогорулатыныз. Бир нече сааттан кийин температура түрүктештейт
Компрессор иштегендө тарсындаған үн чыгып жатат	Үйсүк суу түтүктөрүндөй болуп металлы болуктар көнөп, жыйралат. Бул нормалдуу. Тондургуч иштегендө үн чыгып жок болуп турат
Кайнап жаткан сууга окошо үндер	Муздатуучу зат (тондургучту муздатуучу үчүн колдонулат) бүтүндей системада айланат. Бул нормалдуу
Тондургуч дирилдеп жатат	Тондургучтун түз жерге орнотуландыгын текшериниз. Жер тегиз эмес же ийлил жатат. Тондургуч күйимдаган жерге орнотуду. Попуда камераға чыгарылган текшериниз. Тондургучту бурчтагы кесиндердин астына жыгач же темир аралығын кою менен тегиздириз. Тондургуч дубалга тийип турат. Тондургучу башка жерге орнотунуз же дубалдан алыш коюнуз

8. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ

Кутусу жана шайман азүй кайра иштетилүүчүү материалдардан жасалган. Мумкун болушунча аларды кайра иштетилүүчүү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Бул өнүмдүн иштөө мөнөтү ақырык колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмелерге жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандың чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жыны, 4 жана 5 белгиси – индүрүүш айы). Шаймандың тейлөө боюнча суропол пайда болгондо же шайман бузулуп учурда, ТМ CENTEK ылгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсанызы болот. Колдоо кызмети менен байланыш жодордуу: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 “Ларина-Сервис” башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.04696/22 - 29.12.2022 ж. баштап.



10. ӨНДҮРҮҮЧҮЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточук: 000 «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзүмкөрдүн кепилдик мөнөтү ақырык көркөтөвчүгө сатылган күндөн баштап 24 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарафынан келип чыккан бардык бузулупарды ақысыз жоюу мүлдөттөн алыш жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

- Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу: баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын түнүр жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампи, сатуучу фирманин екулунун колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлген документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.
- Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу: шаймандын колдонуу көрсөтүсүнүн ылайык так колдонуу; эрежелерди жана кояспудук талалтартын сактоо.
- Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндөө жөндеө камтылбайт.

4. КЕПИЛДИККЕ КИРБЕГЕН УЧУРЛАР:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабо же ээсинин түнүр эмес аракеттери;
- түнүр эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чыгарылган, ерт, сеп ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана индүрүүчүгө тиешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бетэн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурсалардын кирип кетүү;
- уруктасын адамдар тарафынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
- шайманды кесиптүк максаттарда колдонуу (жүк ичики көркөтөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышлаша:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышка кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
- б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, копбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёкталар, тиркемелер, чаң жыноочулар, чылгакалар, жыл сиңиргичтер);
- батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксыз же түтүнгөн батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар учунбатаре йкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

- Берилген кепилдик өндүрүүчү тарафынан кошумча колдонулат жана көркөтөвчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
- Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жана барларына, көркөтүү мулкүнө жана/же көркөтүү чүлөрдүн жана/же башка чүнчүн адамдардын этияттис аракеттерине (аракетиздигине), форс-мажордук жагдайлаларга түзөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
- Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктыры, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертуусуз взетртүү укугун өзүнэ каптырат.

**Гарантиттің талон / Көлілдік талоны / Әрш2ұндаршынұн қупони /
Көпилдик картасы / Warranty certificate №**

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантиттің талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан көлілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды тапан етіңз.

Пісашприєртіл: Ҙашибаптің үшіншілігін шартшылғы-өнімдер [тигізбі] қрішчілікшілік [цуппілібет].

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көкүл бурунчы! Сатушудан көпилдік талоны жаңа жулуңуп кеткен талондорду толуу менен толтуруп берүүсүн суралыбыз.

Эгер бардақ штамптар жана белгилер бар болсо, купон жаракту.

**Изделие / Бұйым / Ұшақшыр /
Продукт / Product**

**Модель / Ултү / Үшпіңі / Model /
Model**

Серийный номер /

Шірпіншіл шишиш / Serial number

Сериялық Номірі / Сериялық саны /

Дата продажи / Сату күні / Date of sale /

Ҙашибаптің шишишінчі /

Сатылған күнчү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуу күнүн өкүү тарабынан толтурулат / Қышылтап құшбаштап ұлғынтараптап



**ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ҰШАҚШЫР /
ВИРБ / PRODUCT**

**МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ҮШПІҢ /
УЛТУ / MODEL**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / НӨМІЦ / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ҚАДАСЫНДЫРЫЛЫС ШИШІШЧ / САТЫЛГАН КҮННІ / DATE OF SALE /

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ҚАДАСЫНДЫРЫЛЫС ШИШІШЧ / САТУУЧУ / VENDOR

М. П.

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмалың мекенжайы / Үйнбаптадын тұрақтылықтардың қаржасы /
Сатуучунан дареги / Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э және телефоны /
Qылыштың шабының шабділік нұсқасынан /
Сатып алудағы көзжетиң жана телефону / Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жыртылмалы купондарды бүйіншік жөндеу жүргізгендік сервис орталығының екінші топтырады /
Зындықтың қарпташылған шабділік нұсқасынан /
Бул жыртылган галондорду екелі топтураг текіле борбору /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center



ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУТЕ ТУСКЕН КҮНІ / ҰСЫНЫЛПАРАСЫ
СУППУСЫ ԱՍՏԱԳԻՆ / АЛДУ КҮНІ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНІ / ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՍՏԱԳԻՆ / БЕРИЛЛЕН КҮНІ /
RELEASE DATE

М.П.

www.centeck.ru