


СТ-2011

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС /
ШАШ ТҮЗЕТКІШІ / ВИПРЯМЛЯЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ /
ЧАЧ ТҮЗДӨГҮЧ / ՄԱԶԵՐԻ ՈՒՂՆԻՉ ՄԻՋՈՑ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ / КЕРІВНИЦТВО
КОРИСТУВАЧА / КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ / ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ
ՁԵՌՆԱԴՐԿԸ

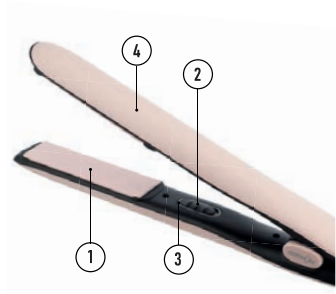



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Выпрямитель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сжат или поврежден какими-либо предметами или зажат.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячей поверхности, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
5. Выпрямитель для волос не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;

- прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
6. Никогда не наматывайте на выпрямитель сетевой шнур!
 7. Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и др.!
 8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
 9. Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
 10. Не держите вилку в электросети:
 - если прибор не работает или работает неправильно;

- до и во время ухода за прибором;
 - после завершения работы с данным прибором.
11. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
 12. Извлекайте сетевой шнур за штепсель во избежание повреждения сетевого шнура и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
 13. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
 14. Не используйте прибор для распрямления абсолютно мокрых волос или париков!
 15. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
 16. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- ВНИМАНИЕ!** Риск поражения электротоком!
Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или под душем, возле раковины или других емкостей с жидкостью. Если выпрямитель упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки

электросети. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети. Если Вы используете прибор в ванной комнате, во избежание опасных ситуаций после использования обязательно отключите его от электросети. Не допускается попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае некачественного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Керамические пластины - Выпрямитель для волос - 1 шт.
2. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» - Руководство пользователя - 1 шт.
3. LED-индикатор
4. Корпус

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов используйте кондиционер для волос. После мытья высушите волосы. Запрещено использовать прибор на мокрых волосах. Прежде чем приступить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно. Подключите прибор к электросети. Включите выпрямитель, при этом должен загореться световой индикатор работы. Через несколько минут выпрямитель нагреется. Разделите волосы на небольшие пряди. Для выпрямления

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

зажмите волосы между пластинами и протяните от корней до кончиков 2-4 раза. Технология Tourmaline ionic обеспечивает легкое скольжение по волосам и придает им гладкость и блеск. Не расчесывайте волосы сразу же после выпрямления, подождите, пока они остынут. Отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество, что способствует закрытию волосяных чешуек. Благодаря такой технологии ваши волосы будут защищены от внешних факторов. Волосы будут более плотными, шелковистыми и блестящими, как после ухода в салоне. После окончания укладки выключите прибор и отключите его от электросети.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока остынет нагревательный элемент. Для очистки используйте мягкую плотную ткань. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на корпус прибора. Хранить прибор следует в коробке в сухом месте. Не обматывайте провод вокруг

прибора. Не дергайте и не подвешивайте прибор за провод электропитания.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Мощность: 40-45 Вт
- Длина керамических пластин: 90 мм
- Ширина керамических пластин: 26 мм

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор в ванной или под душем



7. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным

центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар.

Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане:

ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50.

Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.01875/20 от 20.01.2020 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г.

Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;

- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- ремонт или внесение изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые по-

вреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Шаш түзеткіші-бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда қолдануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Аспапты қатаң түрде мақсаты бойынша қолданыңыз.

2. Жұмысты бастамас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Егер ол өткір жиектері бар, кез-келген заттармен қысылған немесе оралған заттардың жиектеріне тисе, желілік сымды тартпаңыз.
4. Желілік сымды төсеменіз және құрылғының өзін ылғалдылығы жоғары, ыстық жерде, жылу бөлетін құралдардың немесе ашық жалынның жанында қоймаңыз.
5. Шаш түзеткішті қолдануға болмайды, егер:
 - желілік сым зақымдалған;
 - құрылғы көрінетін зақымға ие;
 - құрылғы биіктіктен құлады;
 - құрылғыға ылғал түсті.
6. Ешқашан түзеткішке желілік сымды орамаңыз!
7. Ешқашан жұмыс істейтін құралды жұмсақ жастықтарға, жүн көрпелерге және т. б. салмаңыз!
8. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе

олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.

9. Егер аспап пайдаланылады қадағалаңыз ол өшірулі!
10. Ашаны электр желісінде ұстамаңыз:
 - егер құрылғы жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе;
 - құрылғыны күту алдында және кезінде;
 - осы аспаппен жұмыс аяқталғаннан кейін.
11. Құрылғыны желілік сымға тартпаңыз және өткізбеңіз.
12. Желілік сымның бүлінуіне жол бермеу үшін штепсельден желілік сымды шығарып алыңыз да, ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен шығармаңыз.
13. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
14. Құрылғыны мүлдем дымқыл шашты немесе шашты түзету үшін пайдаланбаңыз!

15. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.

16. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ. **НАЗАР!** Электр тогының зақымдану қаупі!

Егер сізде дымқыл қолдарыңыз болса, ваннада немесе душта, раковинаның жанында немесе басқа сұйық ыдыстарда құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Егер түзеткіш суға түсіп кетсе, электр желісінің розеткасынан желілік сымның шанышқысын дереу алыңыз.

Егер құрылғы электр желісіне қосылған болса, ешқандай жағдайда суға қол тигізбеңіз.

Егер сіз ваннада құрылғыны қолдансаңыз, пайдаланудан кейін қауіпті жағдайларды болдырмас үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

Аспапқа су конденсатының түсуіне жол берілмейді. Ешқашан аспапты суға батырмаңыз!

НАЗАР! Өрттің қауіп-қатері!

Ешқашан аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол бермеңіз.

Егер желілік сым немесе құрылғының басқа түйіні зақымдалған болса, оны дереу электр желісінен ажыратып, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспаптың құрылғысына білікті емес араласу немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойылады.

Құрылғының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Керамикалық пластиналар
2. Қосқыш «ҚОСУ/ӨШІРУ»
3. LED-қыздыру және қосу индикаторы
4. Корпус

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Сәндеуді бастамас бұрын, шашты жуу керек. Жақсы нәтижеге

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Шаш түзеткіші - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

қол жеткізу үшін шаш кондиционерін қолданыңыз. Жуғаннан кейін шашты құрғатыңыз.

Құрылғыны дымқыл шашқа қолдануға тыйым салынады. Құрылғыны қолдануды бастамас бұрын, шашты тарауды жеңілдету үшін шашқа өнімді қолдану ұсынылады. Сәндеу кезінде шаштың барлық жіптерін біркелкі өңдеңіз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Түзеткішті қосыңыз, ал жарық индикаторы жануы керек. Бірнеше минуттан кейін түзеткіш қызады.

Шашты кішкене жіптерге бөліңіз. Түзету үшін шашты пластиналардың арасына қысып, тамырдан ұшына дейін 2-4 рет созыңыз. Шашты түзеткеннен кейін бірден тарамаңыз, салқындағанша күтіңіз. Tourmaline ionic технологиясы шашпен жеңіл сырғып, шашқа тегістік пен жылтырақтық береді. Теріс зарядталған иондар статикалық электрленуді жояды, бұл шаштың сыртқы қабатын жауып тұруға ықпал етеді. Осындай технологияның арқасында шашыңыз сыртқы факторлардан қорғалады. Шашыңыз салонда күтім жасалғандай қалың, жібектей болады және жылтырап тұрады.

Орнату аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Аспапты сөндіріңіз кәзінен. Қыздыру элементі салқындағанша күтіңіз. Тазалау үшін жұмсақ, тығыз матаны қолданыңыз. Аспапты суға батырмаңыз және аспаптың корпусына судың түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны құрғақ жерде сақтау керек. Құрылғының айналасындағы сымды орамаңыз. Құрылғыны электр қорек сымы үшін тартпаңыз және іліп қоймаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеуі: 220–240 В ~50/60 Гц
- Қуаты: 40–45 Вт
- Керамикалық плиталардың ұзындығы: 90 мм
- Керамикалық плиталардың ені: 26 мм

НАЗАР! Құралдарды суға жақын қолданбаңыз



7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық

қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ EAЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20 от 20.01.2020 ж.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш.

Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;

аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;

өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;

аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік тех-

никалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу, бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу, аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Випрямляч для волосся є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

1. Використовуйте прилад суворо за призначенням.

2. Перед початком експлуатації переконайтеся, що напруга електромережі відповідає вказаній на приладі.

3. Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався.

4. Не прокладайте мережний шнур і не кладіть сам прилад у місцях із підвищеною вологістю, на гарячих поверхнях, поблизу тепловиділяючих приладів або відкритого полум'я.

5. Випрямляч для волосся не слід використовувати, якщо:

- пошкоджений мережний шнур;
- прилад має видимі пошкодження;
- прилад впав із висоти;
- на прилад потрапила волога.

6. Ніколи не намотуйте на випрямляч мережний шнур!

7. Ніколи не кладіть працюючий прилад на м'які подушки, вовняні ковдри та ін.!

8. Прилад не призначений для використання особами

(включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.

9. Якщо прилад не використовується, стежте за тим, щоб він був виключений!

10. Не тримайте вилку в електромережі:

- якщо прилад не працює або працює непра вильно;
- до і під час догляду за приладом;
- після завершення роботи з даним приладом.

11. Не тягніть і не переносьте прилад за мережний шнур.

12. Виймайте мережний шнур за штепсель, щоб уникнути пошкодження мережного шнура, і не виймайте вилку з розетки електромережі вологими руками.

13. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

14. Не використовуйте прилад для розпрямлення абсолютно мокрого волосся або перук!

15. Використовувати прилад тільки з належним з'єднувачем.

16. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Ризик ураження електрострумом!

Ніколи не користуйтеся приладом, якщо у Вас вологі руки, приймаючи ванну або під душем, поблизу раковини або інших ємностей з рідиною. Якщо випрямляч впав у воду, негайно вийміть вилку мережного шнура з розетки електромережі. Ні за яких обставин не торкайтеся води, якщо прилад підключений до електромережі.

Якщо Ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, щоб уникнути небезпечних ситуацій, після використання обов'язково відключіть його від електромережі.

Не допускається потрапляння в прилад водного конденсату. Ніколи не занурюйте прилад у воду!

УВАГА! Небезпека пожежі!

Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла приладу негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.

Поверхня нагрівального елемента залишається гарячою після завершення роботи приладу.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Керамічні пластини
2. Кнопка «ВКЛ/ВИКЛ»
3. LED-індикатор
4. Корпус

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Випрямляч для волосся - 1 шт.
- Керівництво користувача - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перш ніж приступити до укладання, необхідно вимити волосся. Для досягнення найкращих результатів використовуйте кондиціонер для волосся. Після миття висушіть волосся.

Заборонено використовувати прилад на мокрому волоссі. Перш ніж приступити до використання приладу, рекомендується нанести на волосся засіб для полегшення розчісування волосся. Роблячи укладку, обробляйте всі пасма волосся рівномірно. Підключіть прилад до електромережі. Увімкніть випрямляч, при цьому повинен загорітися світловий індикатор роботи. Через кілька хвилин випрямляч нагріється.

Розділіть волосся на невеликі пасма. Для випрямлення затисніть волосся між пластинами і простягніть від коренів до кінчиків 2-4 рази. Чи не розчісуйте волосся відразу ж після випрямлення, почекайте, поки вони охолонуть. Технологія Tourmaline Ionic забезпечує легке ковзання по волоссю і надає їм гладкість і блиск. Негативно заряджені іони усувають статичну електрику, що сприяє закриттю волоссяних лусочок. Завдяки такій технології

Ваше волосся буде захищене від зовнішніх факторів. Волосся буде більш густим, шовковистим і блискучим, як після догляду в салоні. Після закінчення укладання вимкніть прилад і вимкніть його від електромережі.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Відключіть прилад від електромережі. Дочекайтеся, поки остигне нагрівальний елемент. Для очищення використовуйте м'яку щільну тканину. Не занурюйте прилад у воду і не допускайте попадання води на корпус приладу. Зберігати прилад слід у коробці в сухому місці. Не обмотуйте провід навколо приладу. Не смикайте і не підвішуйте прилад за провід електроживлення.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В ~50/60 Гц
- Потужність: 40-45 Вт
- Довжина керамічних пластин: 90 мм
- Ширина керамічних пластин: 26 мм

УВАГА! Не використовуйте прилади поблизу води



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар.

Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ EAЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20 от 20.01.2020 г



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер: ИП Асрумян К.Ш.

Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковській, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧІ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;

- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;

- природний знос приладу;

- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;

- неправильна установка, транспортування;

- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;

- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;

- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;

- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів,

якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу.

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилосбірники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,

- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;

- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх

осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

Чач түздөгүч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет.

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды так максатына ылайык колдонуңуз.
2. Колдонуудан мурун, электр тармагындагы чыңалуу шайманда көрсөтүлүп турганга туура келээрин текшериптир.
3. Электр зымын тартпаңыз, эгер ал курч учтуу нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып же чырмалып калса.
4. Электр зымын же шаймандын өзүн нымдуулук жогору жерлерде, ысык жерде, жылуулук чыгаруучу нерселердин жанында же ачык жалынга жакын жерге койбоңуз.
5. Чач түздөгүчтү колдонбоңуз, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо;
 - шайманда көрүнүп турган зыяны бар болсо;
 - шайман бийиктиктен түшүп кетсе;
 - шайманга суу тийип кетсе.
6. Чач түздөгүчкө эч качан зымын оробоңуз.
7. Шайманды эч качан жумшак жаздыктардын ж.б. үстүнө койбоңуз.
8. Бул шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана

- билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөңүз.
9. Шайман колдонулбаса, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
 10. Сайгычын электр тогунда кармабаңыз:
 - эгер шайман иштебесе же жакшы иштебей жатса;
 - шаймандын багуунун алдында же учурунда;
 - шайман менен иштөө аяктагандан кийин.
 11. Электр зымын зыянга учуратпаш үчүн, электр зымын сайгычтан кармап сууруңуз.
 12. Сууруп жатканда колдоруңуз ным болбосун.
 13. Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ушул сыяктуу квалификациялуу кызматкер алмаштырышы керек.
 14. Аябай суу чачтарды же париктерди түздөш үчүн колдонбоңуз.
 15. Түзмөктү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
 16. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! ЭЛЕКТР ТОГУНУН УРУУ КОРКУНУЧУ!

Шайманды эч качан колдонбоңуз, эгер Сиздин колдоруңуз ным болсо, ваннага же душка түшүп жатсаңыз, раковинанын же ошол сыяктуу суусу бар идиштин жанында турсаңыз. Эгер чач түздөгүч сууга түшүп кетсе, сайгычын электр тогунан чыгарып коюңуз. Эгер шайман электр токко сайылып турса, эч кандай шарттарда сууга тийбеңиз.

Эгерде шайманды ванна бөлмөсүндө колдонуп жаткан болсоңуз, кооптуу жагдай жаралбашы үчүн, аны колдонгондон кийин электр тармагынан ажыратып коюңуз.

Суу конденсатын шайманга кирүүгө жол бербейтир.

Шайманды эч качан сууга батырбаңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! ӨРТ КОРКУНУЧУ!

Шаймандын тез күйүүчү суюктуктар жана күйүүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербейтир.

Эгерде электр зымы же шаймандын башка бөлүгү бузулган болсо, аны дароо токтон ажыратыңыз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.

Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонmodo келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, анда кепилдик жокко чыгарылат. Шайман өчүрүлгөндөн кийин ысытуучу элементтин бети ысык бойдон калат.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Керамикалык плиталар
2. «Кирип/өчүрүү» баскычы
3. LED-индикатор
4. Катмар

4.ЭМГЕК ТАРТИБИ

Стөл - баштоодон мурда, чачтарын жууп коюу керек. Жетүү үчүн мыкты натыйжаларды пайдаланууга кондиционер үчүн чачтар. Жуугандан кийин чачын кургатат.

Буу дат баспас болоттон жасалган килемче орган Сиз аппаратты колдонууга баштаганга чейин чач чачты таралуусун

3. ТОЛУКТУК

- Чач түздөгүч - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

азайтуу үчүн колдонууга сунушталат. Коюуга, бардык безетки чачтын бир калыпта иштеп чыгуу. Электр тармагына туташтыруу. Түзөткүчтү иштетүү, бул иштин жарык көрсөткүчүн туташтырууга керек. Бир нече мүнөттөн кийин, түздөөчү жылган. Кичинекей катышына чачын бөлүшкүлө. Табличканын ортосунда чачын кысып түздөө үчүн, тамыры 2-4 жолу чейин коргошот. Түздөп кийин дароо эле чачын тарап эмес, алар кала чейин күтө туруңуз. Tourmaline ionic технологиясы чачтын үстүнө жеңил тайгалоосун камсыз кылат жана аларды жылмакай жана жылтырак кылат. Терс заряддуу иондор статикалык кубатты жок кылат, бул чачтын каптоосун жапканга жардам берет. Бул технологиянын жардамы менен чачыңыз тышкы факторлордон корголот. Чачтар, жаңы салондон чыккандай тыгызыраак, жибектей жана жылтырак болот. Орнотууну бүтүргөндөн кийин аспапты өчүрүп, аны электр тармагынан өчүрүңүз

5. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 40-45 Вт
- Керамикалык пластинанын узундугу: 90 мм
- Керамикалык пластинанын туурасы: 26 мм

НАЗАР! Приборлорду суунун жанында колдонбоңуз



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб-сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ EAЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20, 20.01.2020 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: жеке ишкер Асрумян. К. Ш.

Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу,
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;

- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери ;
- туура эмес орнотуу, ташуу,
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер ;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу,
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
- б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар,

тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին: Մազի արդուկը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերա-կան նպատակով օգտագործ-ման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՏԵՐ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝
1. Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:
 2. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համապատաս-խանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
 3. Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճգնվում է որևէ առարկաների ճշումից կամ խճճվում է:
 4. Մի դրեք սարքը և էլեկտրական լարը բարձր խոնավություն ունեցող տեղերում, տաք մակերևույթների վրա, ջերմություն արձակող սարքերի կամ բաց կրակի մոտ:

5. Մագի արդուկը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում
 - էլեկտրական լարը վնասված է,
 - սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
 - սարքը ընկել է բարձրությունից,
 - սարքը թրջվել է:
6. Երբեք մի փաթաթեք էլեկտրական լարը մագի արդուկի շուրջը:
7. Երբեք մի դրեք միացրած սարքը փափուկ բարձերի, բրոյա վերմակների և նման իրերի վրա:
8. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:
9. Եթե սարքը չի օգտագործվում, ապա անջատեք այն:
10. Անջատեք էլեկտրական խրոցը վարդակից՝
 - եթե սարքը չի աշխատում կամ ճիշտ չի աշխատում,
 - սարքը մաքրելու ժամանակ,
 - սարքը օգտագործելուց հետո:
11. Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած: Էլեկտրական լարը չվնասելու համար սարքն անջատեք խրոցից բռնած:
12. Թաց ձեռքերով մի հանեք խրոցը վարդակից:
13. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը

- պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը:
14. Մի օգտագործեք սարքը՝ ամբողջովին թաց մազերը կամ կեղծամը հարթեցնելու համար:
 15. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
 16. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրական ցնցումների վտանգ:
 Մի օգտագործեք սարքը, եթե Ձեր ձեռքերը թաց են, գտնվում եք լոգարանում կամ ցնցուղի տակ, լվացարանի կամ հեղուկով լցված այլ տարաների մոտ: Եթե մագի արդուկը ընկել է ջրի մեջ, ապա անմիջապես հանեք էլեկտրական լարի խրոցը վարդակից: Ոչ մի դեպքում մի դիպչեք ջրին, եթե սարքը միացված է էլեկտրական ցանցին:
 Եթե օգտագործում եք սարքը լոգարանում, ապա օգտագործելուց հետո անջատեք այն էլեկտրական ցանցից՝ վտանգավոր իրավիճակ-ներից խուսափելու համար:
 Թույլ մի տվեք, որ սարքի մեջ ջուր ընկնի: Երբեք մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրդեհի բռնկման վտանգ:
 Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի ոչուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

Եթե էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
 Ջեռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի աշխատանքի ավարտից հետո:
 Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Կերամիկական ափսեներ
2. Կոճակը «ON/OFF»
3. Dev ցուցանիշը
4. Բնակարանային

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Մագի արդուկ՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Նախքան սկսեք styling, դուք պետք է լվանալ ձեր մազերը. Լավագույն արդյունքների համար օգտագործեք մազերի կոնդիցիոներ: Հետո լվացքի չոր մազերը. Արգելված է օգտագործել սարքը թաց մազերի վրա: Նախքան սարքը օգտագործելը, խորհուրդ է տրվում կիրառել մազերի վրա

՝ հեշտացնելով մազերի սանրումը: Դարձնելով styling, մշակել բոլոր strands մազերի evenly: Միացրեք սարքը էլեկտրական ցանցին: Անջատեն straightener, միեւնույն ժամանակ, պետք է լույս թեթե ցուցանիչը աշխատանքի: Մի քանի րոպե անց straightener տաքանում:

Մազերը բաժանեք փոքր շերտերի: Ուղղել մազերը միջե սալերի եւ ձգվել արմատներից մինչեւ խորհուրդներ 2-4 անգամ: Մի սանր ձեր մազերը անմիջապես հետո straightening, սպասեք, մինչեւ նրանք սառչում: Դօւրմալիոն տեխնոլոգիան ապահովում հեշտ սահում մազերի վրա և տալիս է նրանց հարթություն ու փայլ: Բացասական լիցքավորված իոնները վերացնում են ստատիկ էլեկտրականությունը, ինչը նպաստում է մազերի միջի թեփուների (ճյուղավորումների) փակմանը: Այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ ձեր մազերը կպաշտպանվեն արտաքին գործոններից: Մազերը կլինեն ավելի խիտ, մետաքսանման և փայլուն, ինչպես վարսահարդարման սրահում անցկացրած խնամքից հետո: Ավարտից հետո երեսարկման անջատեք սարքը եւ անջատեք այն էլեկտրացանցից:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից: Սպասեք, մինչև ջեռուցման տարրը սառչի: Մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ, պինդ կտոր: Մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ և թույլ մի տվեք, որ ջուր ընկնի սարքի կորպուսի վրա: Օտարը պահեք չոր տեղում տուփի մեջ: Մի փաթաթեք լարը սարքի շուրջը: Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի կախեք սարքը լարից:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Հզորությունը՝ 40-45 Վտ
- Հարթեցնող կերամիկական մակերեսների երկարությունը՝ 90 մմ, լայնությունը՝ 26 մմ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Մի օգտագործեք սարքեր ջրի մոտ

7. ԾՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի

համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ
№ EA3C RU C-CN.BE02.B.01875/20՝ 20.01.2020 թ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ընկերություն՝ ԱՁ Ասրու
Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861)

2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս

սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի նպատակատեղի հետ՝
ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր,

- ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны № / Гарантійний талон /
Кепилдик картасы / ԵՂԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԿՏՈՂԱ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талони.

Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

ՈՒՇԱՂՈՒԹՅՈՒՆ: Վաճառողից վախանցքը ամբողջութ-թյանը լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок /

Талон барлық мөртабандар мен белгілер болған жағдайда

жарамды / Талон дійсний при наявності всіх штампів і позначок

/ Эгерде бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон

жарактуу / Կտրոնը վավեր է, եթե առկա են բոլոր

նամականիշերը և նշաններ

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Model / Модель /
Үлгү / Աղты

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серійний номер / Серіялық саны /

Արդիւս

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Վաճառողի ամսաթիվը

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /

Осы жыртылмалы купонды сатушы фирманың өкілі толтырады /

Дані відривні купони заповнюються представником фірми-продавця /

Бул жырттылып алынган купонду сатуучунун өкүлү толтурат /

Հետևյալ կտրոնները լրացնում է վաճառող ընկերության ներկայացուցիչը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / МОДЕЛЬ /
ҮЛГҮ / ԱՂТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ԱՐԴԻՍ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՏՈՂ ԱՄՍԱԹԻՎ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ /
САТУУЧУ КОМПАНИЯ / ՎԱՃԱՏՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

М.П.

Юридический адрес фирмы-продавца /
Сатушы фирманың мекенжайы /
Юридична адреса фирми-продавця /
Сатуучунун юридикалык дареги /
Чышаргга рлифрррррррр иршаррррррррр ррррр

ФИО и телефон покупателя /
Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
ПІБ і телефон покулця /
Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/
Қилррррр ррррр ррррр ррррр ррррр ррррр ррррр

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /
Осы жыртылмалы купонды сатушы фирманың өкілі толтырады /
Дані відривні купони заповнюються представником фірми-продавця /
Бул жыртылып алынган купонду сатуучунун өкүлү толтурат /
Зырулуш қурунлррррр ррррррррр ррррррррр ррррррррр ррррррррррррррр



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / РЕМОНТТУН ТҮРҮ /
ВИД РЕМОНТУ / ЧӨГҮНЛӨГҮНҮС СӨСӨЧӨС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / АЛУУ КҮНҮ /
ДАТА НАДХОДЖЕННЯ / СӨЛӨР-ЫЛӨР ШЛУӨӨЧӨС

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / БЕРІЛГЕН КҮНҮ /
ДАТА ВИДАЧІ / БӨГӨЛӨЧӨС ШЛУӨӨЧӨС

М.П.