


СЕНТЕК


СТ-2371

ОТПАРИВАТЕЛЬ
БУЛАҒЫШ
ФОЛГӨӨЛЧ
БУУЛАНДЫРУУЧУ
GARMENT STEAMER
BUG'LAGICH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
ОФСИФЛӨӨЛҮК ӘЕЛҮИЛЧС
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
INSTRUCTION MANUAL
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

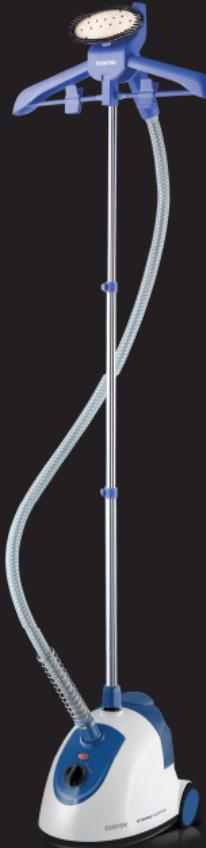

СЕРИЯ СТ

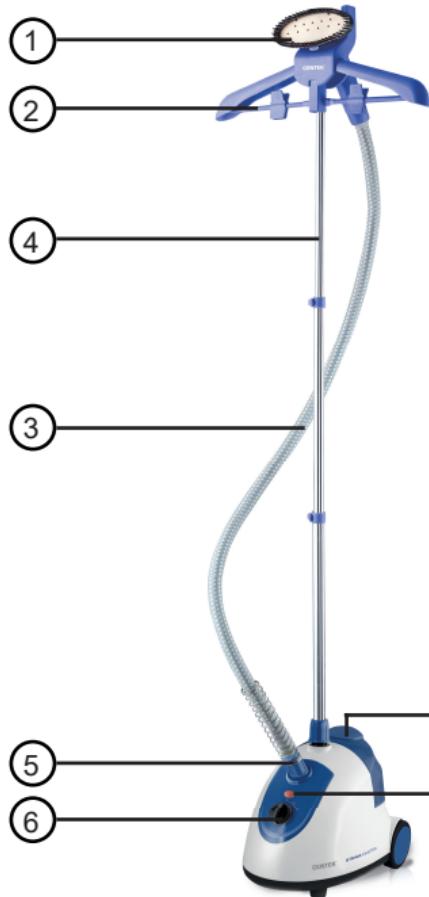

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отпариватель – устройство для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара. Отпариватель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
3. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по прямому назначению.
4. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
5. Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
6. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.

7. Не устанавливайте прибор на мягкую, неровную, неустойчивую поверхность. Не накрывайте прибор.
8. После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. Отключая прибор, беритесь непосредственно за вилку сетевого шнуря.
9. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Держите его подальше от детей.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
11. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
12. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
13. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
14. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
15. Не тяните за сетевой шнур, если он касается предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.
16. При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

17. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
 18. Не используйте одновременно несколько энергоменных приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
 19. Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
 20. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
 21. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
 22. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
 23. Не держите вилку в электросети: если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и др.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования.
 24. Если вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
 25. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
 26. Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
 27. Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
- ВНИМАНИЕ!** Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.
- ВНИМАНИЕ!** Отключайте прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.
- ВНИМАНИЕ!** Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Подача пара - 30 г/мин
- Время готовности к работе - 35 сек.
- Керамическая подошва
- Резервуар для воды объемом 1,7 л
- Алюминиевая телескопическая штанга
- Набор аксессуаров

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Отпариватель - 1 шт.
- Паровой шланг - 1 шт.
- Съемный резервуар для воды - 1 шт.
- Насадка-щетка - 1 шт.
- Телескопическая штанга - 1 шт.
- Вешалка-плечики - 1 шт.
- Защитная рукавица - 1 шт.
- Защитный чехол для щетки - 1 шт.
- Пластина для глажения воротников - 1 шт.
- Чистящее средство - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Насадка отпаривателя
2. Универсальная вешалка-плечики
3. Паровой шланг
4. Телескопическая штанга
5. Крепление шланга
6. Регулятор мощности
7. Резервуар для воды

8. Индикатор работы

9. Насадка-щетка
10. Защитная рукавица
11. Пластина для глажения воротников

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из коробки.
2. Установите телескопическую трубу в крепление на платформе отпаривателя. Выдвигните ее на необходимую высоту.
3. На самый верх установите сборную вешалку-плечики.
4. Вставьте шланг в отверстие на корпусе прибора и закрепите его, вращая зажим по часовой стрелке до упора.
5. Присоедините щетку к насадке отпаривателя.
6. Наполните съемный резервуар для воды.
7. Размотайте шнур и подсоедините к электросети.
8. При помощи регулятора мощности установите необходимый режим.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

При выборе режима работы руководствуйтесь символами на этикетках швейных изделий. Рассортируйте белье по составу тканей и соответствующей температуре глажения, отпаривайте в первую очередь изделия, требующие более низкой температуры, так как отпариватель быстрее нагревается, чем остывает. Перед отпариванием сверьтесь с биркой на одежду, чтобы удостовериться в том, что одежду можно отпаривать. Вы можете отпарить маленький кусочек материи, чтобы проверить, как пар действует на ткань.

Возможность регулировки интенсивности подачи пара позволяет экономить электроэнергию и дистиллированную воду (рекомендуется использовать именно такую воду).

1. Поставьте собранный прибор на ровную поверхность. Отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что он установлен правильно.

Подключите прибор к электросети. Дайте прибору нагреться.

Это займет около 35 секунд, затем из щетки пойдет пар. Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При этом объем пара существенно снижается. Поднимите ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему.

2. Во время отпаривания одежды придерживайте ее за края, разравнивая складки и разглаживая их горячим паром.
3. Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка прижмите металлическую панель паровой насадки к одежде и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.
4. При отпаривании воротника вы можете загнуть его назад, взять рукой один край и двигать щетку горизонтально. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься горячим паром.

5. Для отпаривания рукавов немного потяните за рукав, чтобы разровнять его.
6. Отпарив одежду спереди, переверните ее и отпарьте с другой стороны.
7. Для отпаривания брюк подвесите их за прищепки, расположенные на вешалке. Затем начинайте отпаривать, двигая щетку вверх-вниз.

6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Детали: резервуар для воды и фильтр резервуара.

Периодичность очистки: проводите очистку каждый месяц или после каждого использования 20 литров воды.

Этапы очистки:

1. Откройте крышку резервуара для воды, повернув ее против часовой стрелки.
2. Слейте оставшуюся воду из резервуара.

Прополосните резервуар и крышку в чистой воде, а затем установите крышку обратно на резервуар и поверните по часовой стрелке.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

1. Добавьте в резервуар уксус и воду в соотношении 1:1.
2. Установите резервуар, подключите шнур питания, включите прибор и дайте ему поработать около 10 минут.
3. Через 10 минут отключите прибор, отсоедините его от сети и слейте смесь из резервуара.
4. Затем добавьте воды в резервуар, встряхните прибор несколько раз и выпейте воду. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут остатки накипи и запах уксуса.



ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

1. Перед тем как убрать прибор на хранение, дождитесь, пока он остывает.
2. Установите переключатель отпаривателя в положение «0» и выключите прибор из сети.
3. Отсоедините вешалку, телескопическую трубу, резервуар для воды.
4. Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его первоначальное положение.

Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1500-1800 Вт
- Объем: 1,7 л

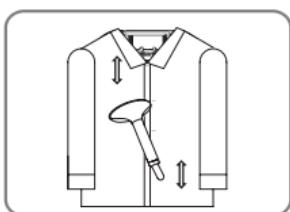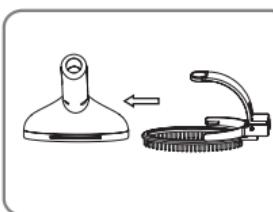

8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов. Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора.

Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, ВК: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.ME68.B.00051/21 от 13.05.2021 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пащковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителем с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- a) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- b) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.

Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАПТЫҚ АРНАЛУЫ

Булағыш - ыстық, бу ағынның қомегімен матадан жасалған бұйымдарды тегістеуге арналған құрылғы. Аспап бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір және денсаулық үшін қауілті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ, құрылғы мерзімінен бұрын істен шықпас үшін төменде көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:

1. Аспапты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.
2. Осы нұсқаулықты, кассалық, чекті және бұйымның қаптамасын сақтаң қойыңыз.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал аспапқа берілетін кепілдіктің күші жойылады. Аспапты тек арналымына сай пайдаланыңыз.
4. Аспапты жылу көздеріне жақын қоймаңыз, тікелей түсетін күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (сүға немесе взге де сүйектықтарға батыруға тыйым салынады).
5. Аспапты дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
6. Аспап ішіне ылғал түскенде немесе ішіндегі сүйектық сыртқа тәгілгенде құрапады дереу жепіден ажыратыңыз.
7. Аспапты қисық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Аспапты бұр-кеменіз.

8. Пайдаланып болғаннан кейін және тазалар алдында аспапты электрмен қоректендіру розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшіргенде, қоректендіру бауының ашасынан ұстаңыз.
9. Балалардың бұйыммен ойнауына рұқсат етпеңіз. Аспапты қараусыз қалдырымаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
10. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезінү қабілеттері төмен немесе өмірлік тажірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар бұйыммен ойнамас үшін үнемі назарда болупары тиіс.
11. Бұйым мен оның желілік бауында бүліну белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз. Жарамсыз бұйымды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өз бетіңізben жөндеуге тырыспауызызды սұраймыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Қуаттандыру бауы бүлінген жағдайда қауілті болдырмас үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруды тиіс.
12. Тек бірегей қосалқы белшектерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
13. Пайдаланар алдында электр желідегі кернеу аспаптың кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
14. Аспапты қосар алдында оның топық және дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз.
15. Үшкір шеті бар заттардың жиектеріне тиіп түрған немесе қыстырылып түрған немесе шырматылып қалған желілік бауды тартпаңыз; қоректендіру бауының ыстық зат беттеріне тиіп туруына жол берменіз.
16. Құрылғының желілік бауы немесе бұйымның взге бір бөлігін бүлінген жағдайда, аспапты электр желісінен дереу ажыратып, дайындаушының сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның құрылышы біліксіз адамның кірісімен өзертілген немесе осы нұсқаулықта тізіліп көрсетілген бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаған жағдайда - кепілдіктің күші жойылады.
17. Аспапты жерге қосқыш түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, жерге қосатын сымы бар 10 А типті екі полюсті ғана ұзақтыштарды пайдаланыңыз.
18. Энергиялық, сыйымдылық жоғары бірнеше аспапты бір уақытта пайдаланбаңыз, бұл түрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға ажелу мүмкін.
19. Аспапты келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
 - желілік бауы бүлінсе;
 - аспаптың көзге көрініп түрған ақаулары болса;
 - аспап біліктен қулаған болса;
 - аспапқа су тиген болса.
20. Аспапты 0 °C-тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт бойы нөлден төмен температурада түрған болса, оны қоспаса бұрын жылтылатын болмеде кем дегенде 3 сағаттай тұрғызыңыз.
21. Қызырғыш элементтің беті аспап жұмыс істеп болғаннан кейін де ыстық болып қалады.
22. Аспаптың қол тиетін бетінің температурасы аспап жұмыс істеп түрғанда жоғары болуы мүмкін.
23. Мына жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырымаңыз: егер аспап дұрыс жұмыс істемей тұрса (қатты шуыл, діріл, т.б.); белшектеу немесе қурау алдында; ал пайдаланған сайын.
24. Егер сіз азғантай уақытқа болса да аспапты қараусыз қалдыратын болсаңыз, оны жепіден сұрыңыз.
25. Тасу (тасымалдау), сату-еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
26. Қалтама материалдары балалар үшін қауілті болуы мүмкін және оларды арнағы белгіленген орынға жинап қою керек.
27. Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аддегегі тұрмыстық қоқыстардан болек кадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құрападарын қайта өндөуге арнағы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

НАЗАР! Будың шығарылуына байланысты аспалты пайдалану кезінде сақтық, шараларын сақтаңыз.

НАЗАР! Ажыратып аспал желіден қоректендіру кезінде толтыру және тазалау.

НАЗАР! Электр тогына соғылу қаупі бар! Бұйымды ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР! Өтті шығу қаупі бар! Аспалтың тез тұтанатын сұйықтықтармен және ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол бермейді!

2. АСПАЛТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

- Буверу - 30 г/мин
- Жұмысқа дайын болу уақыты - 35 сек.
- Керамикалық табан
- Қолемі 1,7 л суға арналған резервуар
- Алюминий телескопиялық қарнақ
- Аксессуарлар жинағы

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Бумен пісіргіш - 1 дана
- Алынатын су ыдысы - 1 дана
- Бу шлангісі - 1 дана
- Щетка - қондырма - 1 дана
- Телескопиялық қарнақ - 1 дана
- Қиім ілгіш - 1 дана
- Қорғаныш қолғап - 1 дана
- Жаға мен манжеттерге арналған құрылғы - 1 дана
- Тазартқыш - 1 дана
- Қорғаныс щеткасы - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы-1 дана.

4. АСПАЛТЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ

- 1. Бумен пісіргіш салтама
- 2. Әмбебап ілгіш-ілгіштер

3. Бу шлангісі
4. Телескопиялық штанга
5. Шлангты бекіту
6. Куат реттегіші
7. Су ыдысы
8. Жұмыс индикаторы
9. Щетка басы
10. Қорғаныс қолғабы
11. Жағаларды үткітеуге арналған табақ

5. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

1. Аспалты қантамадан шығарыңыз.
2. Телескопиялық тұтіктерді булағыштың платформасындағы бекіткішке орнатыңыз. Оларды қажетті бійктікке жылжытыңыз.
3. Ең үстінен құрастырылған қиім ілгішті орнатыңыз.
- 4.Шлангты құрылғы корпусындағы тесікке салыңыз қысқышты сағат тілімен бұрап бекітіз дейін бұрап.
5. Бумен пісіргіштің салтамасына щетканы бекітіз.
6. Наполнилте алмалы-салмалы суға арналған резервуар.
7. Сымды шешіп, электр желісіне қосыңыз.
8. Құрылғының корпусындағы куат реттегішін пайдаланып, қажетті режимді орнатыңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Жұмыс режимін таңдағанда тігін бұйымдарының заттақбаларындағы символдарды басшылыққа алыңыз.

Киімді мата құрамы мен үтіктеу температурасына қарай сұрыптаңыз, ең алдымен төмөн температураның қажет ететін киімді булаңыз, вйткені булағыш тез қызыады да, баяу сүиды. Булау алдында киімде оны булауға болатыны туралы мәліметтің бар-жоғын тексеріңіз. Будың матага қалай әсер ететінін тексеру үшін матаның кішкене белігін булат көріңіз.

Бу беру қарқындылығын реттеу мүмкіндігі электр энергиясын және тазартылған суды (булағышқа тек осындей суды пайдаланған жөн) үнемдеуге мүмкінді береді.

1. Құралған аспалты тегіс көлденең бетке қойыңыз. Ілгіштің бійктігі мен енін реттеп, оған қиім іліңіз. Резервуарда судың жеткілікі екенін және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Аспалты электр желісіне қосыңыз. Аспалтың қызғанын күтіңіз. Бұл шамамен 35 секундқа созылады, содан кейін щеткадан шығады. Бу шлангісі майысқан болса, езіне тән дыбыс естіледі. Бұл жағдайда бу көлемі айтарлықтай тәмендейді. Бұл мәселені шешу үшін тұтқаны 2-3 секунд көтеріп тұрыңыз.

2. Қиімді бумен өңдеу кезінде оны шетінен ұстап, қатпарларды жазу үшін ыстық бумен үтіктеңіз.

3. Бумен өңдеуді қиімнің негізгі белгітерінен бастаңыз. Бу қондырмасының металл панелін қиімге тақап, щетканы жоғары-төмен бағытта, бу қиім талшықтарына веттіндей жылдамдықпен қозғаңыз.

4. Жағаны булау кезінде сіз оны артқа бүгіп, қолыңызға алып, щетканы көлденеңінен жылжыта аласыз. Сақ болыңыз, ыстық буға қүйіп қалмаңыз.

5. Жендерді булау үшін женін созып, тегістеп алыңыз.

6. Қиімнің алдыңғы жағын булағаннан кейін, аударып, екінші жағын бумен өңдеңіз.

7. Шалбарды бумен пісіру үшін оларды ілгіштеп орналасқан киімдерге іліп қойыңыз. Содан кейін щетканы жоғары-төмен жылжытып, бумен бастаңыз.

6. АСПАЛТЫҚ КҮТИМІ

СУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫҢ ТАЗАЛАУ

Толығырақ: су ыдысы және резервуар сүзгісі.

Тазалау жүйлігі: ай сайын немесе ер 20 литр су пайдаланылғаннан кейін тазаланыңыз. Тазалау кезеңдері:

1. Су ыдысының қақпағын бұрап ашыңыз сағат тіліне қарсы.
2. Резервуардан қалған суды төгіңіз.

Резервуарды және қақпақты таза сүмен шайыңыз, содан кейін қақпақты қайтадан резервуарға қойып, сағат тілімен бұраңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ

1. Резервуарға сірке сүйн және суды 1:1 мөлшерде құйыңыз.
2. Резервуарды орынна қойып, қоректендіру бауын жалғап, аспалты қосып, шамамен 10 минуттай жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.
3. 10 минуттан кейін аспалты ешіріп, оны желіден ажыратыңыз және резервуардағы қоспаны төгіп тастаңыз.
4. Содан кейін резервуарға су құйып, аспалты бірнеше рет шайқап, суды төгіп тастаңыз. Сірке сүйнің қалдықтары мен ісі кеткенше осы тәсілді бірнеше рет қайталаңыз.

АСПАЛТЫ САҚТАУ

1. Аспалты сақтауға алып қоймас бұрын, аспалтың әбден сұығанын күтіңіз.
 2. Булағыштың ауыстырығышын «О» күйіне орнатыңыз және аспалты желіден сұрыңыз.
 3. Ілгішті, телескопиялық тұтіктерді, суға арналған резервуарды ажыратыңыз.
 4. Резервуардағы бүкіл суды төгіп, қоректендіру бауын бастапқы күйіне келтіріп қойыңыз.
- Табандығы шөгінділерді сірке қышқылының ерітіндісімен сұртіңіз. Корпусын дымқыл шуберекпен, сосын әбден құрғатып сұртіңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 1500-1800 Вт
- Көлемі: 1,7 л

8. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспал қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдettегі тұрмыстық қоқыстардан болек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта өндеге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

9. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірde көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша мәселең тұындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.ME68.B.00051/21 - 13.05.2021 ж. бастап.



10. Өндіруші және импорттаушы

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен тұындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені візіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атасу, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қаралма-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік іесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрлығының табиги тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе іесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиги апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себебтер;
 - аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктедің түсүі;
 - өкілеңті емес тұлғалардың конструктивті ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізу;
 - аспалтың кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бүйімнүү төмөнде санамаланған керек-жақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бүйімдүйшілдегі болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, құат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары:

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, сантамалар, шаң жинағыштар, сұзгілер, иіс сініргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікте өндіруш қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынуышының қуқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату өрежелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттеп (арекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бўйымды қабылдау тек таза куйінде усынылады (аспапта азық-түлік, шан және басқа да ластануар болмача тиң).

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Ըստրիկալվություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. Մենք
երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ
կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

ՍԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Գոլորշիացնող սարք սարք է, որը հարթեցնում է գործվածքների արտադրանքը տաք գոլորշու հոսքի միջոցով։ Գոլորշիով արդուկը կենցաղային տեխնիկան և նախատեսված է արդյունաբերական օգտագործման համար։

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐ

Հյանիկ և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների, իշխանության սարքի վարչական խափառության իրավաբերության պետք է հստորեն պահպանել հետևյալ ապահովագործությունը:

1. Սարդը շահագործման հանձնելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծերնակը:

2. Ապահով տեղում պահեք այս ծեղնարկը, վաճառքի անդրագիրը և սարքի փաթեթավորումը: Եթե օգտագործողի ծեղնարկը կորու է, այն չի երկարացվի, և այդպիս սարքը կտեսանալի եռաշխիքից: Ասովս օգտագործե՞մ միան ի՞ն

Նպատակային նպատակների համար:

3. Մի դրեք սարգը ցերմության աղբյուրների մոտ, մի արեք այլ արևի ուղիղ ճառագայթների կամ խոնավության տակ (մի ընկերմեք այն օրինական ելույթներ)՝

4. Անապել բարձրացնելու ի օրուակելու:

ասսիջապես անշատք այս ցանցից:
6. Մի դրեք սարըն փափուկ, անհարթ, անկայուն մակերեսի վրա:
Մի ծածկեք սարո՞ն:

7. Օգտագործելուց հետո և մարդելուց առաջ սարքը աշխատեց վարդակից: Սարքը աշխատելիս ուղղակիորեն բռնեց վարդակից:
 8. Թույլ մի տվեր, որ երեխաները խաղան սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առաջ հակողության: Այն հեռու պահեց երեխաներից:
 9. Սարքը և ախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մուսավոր ուսակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձնաց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Նրանք վերահսկվում կամ հրահանձվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ Նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
 10. Պարբերաբար սուրվեր սարքը և դրա հոսանքի լարը՝ արդյոք վնասված են: Բերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը: Խնդրում ենք կապվել որակավորված անձնակազմի հետ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, հաճախորժների սպասարկման կամ նման դրականորված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
 11. Թույլատրվում է օգտագործել միայն բնօրինակ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք չներառված պարագաներ:
 12. Գործարկումը սկսելուց առաջ համոզվեք, որ ցանքի լարումը համապատասխանում է սարքում սշվածին:
 13. Նախքան սարքը միացնելը, համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ և ճիշտ է հակարված:
 14. Մի քաշեք հոսանքի լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրերով առարկաներին, մանրացված է առարկաների կողմից կամ խճճվում է. թոյլ մի տվեր, որ տաք առարկաները դիպչեն հոսանքի լարին:
 15. Եթե հոսանքի լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անշատեք սարքը ցանքից և կապվեք արտադրողի սպասարկման և եւստորունի հերու: Այսն ծերեսարկում թվարկված

- սարքի սարքին անվավեր միջամտելու կամ սարքի շահագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը անվավեր է:
- Սարքը միացրեք միայն հիմնավորող կոնտակտով հոսանքի վարդակների հետ, օգտագործեք միայն 10 Ա տիպի երկրթռ երկարացման լարեր՝ հիմնավորող դիրիժորով:
 - Միաժամանակ մի օգտագործեք մի քանի էներգիա սպառող սարքեր. Սա կարող է անարդություններ առաջացնել
 - Քնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցում:
 - Սարքը չպետք է օգտագործվի, եթե՝
 - հոսանքի լարը վնասված է.
 - սարքը տեսանելի վնաս ունի.
 - սարքը ընկել է բարձրությունից.
 - սարքը թռչել է:

20. Սարքը մի օգտագործեք 0 °C- ից ցածր և 35 °C- ից բարձր ջերմաստիճանում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվում էր 0 °C- ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա այն միացրեք տաքացրած սենյակում առևվազն 3 մամ առաջ:

21. Եռուցման տարիի մակերեսը տաք է մնում սարքի անշատումից հետո:

22. Շահագործման ընթացքում մատչելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:

23. Մի պահեք վարդակից ցանցում. Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (ուժեղացված աղմուկ, թրթում և այլն), նախքան ապամոնտաժելը կամ հավաքելը; յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:

24. Եթե նոյնիսկ կարճ ժամանակով պետք է հեռանաք, միշտ անշատեք սարքը ցանցից:

25. Փոխադրման (տեղափոխման) իրականացման հատուկ պայմաններ. Ոչ:

26. Փաթեթավորման նյութերը կարող են պոտենցիալ վտանգավոր լինել երեխաների համար, և դրանք պետք է պահպեն նախատեսված վայրում:

27. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքի շահագործման ժամանակ գրլորշու արտանետման հետ կապված պահպանեք նախազգուշական միջոցները:

ՈՒԵՏՐՈՒԹՅՈՒՆ! Զրի ավելացման և մաքրման ընթացքում սարքը անշատեք հոսանքի առյուրից:

ՈՒԵՏՐՈՒԹՅՈՒՆ! Էլեկտրական ցցման վտանգ: Երբեք սարքը ջրի մեջ չընկնեմք:

ՈՒԵՏՐՈՒԹՅՈՒՆ! Հրոտեհի վտանգ կա! Երբեք թույլ մի տվեր, որ սարքը շիփի ոյուրավառ հեղուկների և այրվող լյուրերի հետ:

2. ՍԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Գրլորշու մասակարարում - 30 գ/րոպէ
- Աշխատանքի պատրաստության ժամանակը - 35 վրկ
- Պողպատ ներքան
- 1.7 լիտր ծավալով ջրի բաք
- 1 այրովինեն աստղադիտակային ձողեր
- Աքսենտարների հավաքածու

3. ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է

Ծոգնակ - 1 հատ:

Ծարժական ջրի բաք - 1 հատ:

Գրլորշու գույզաներ - 1 հատ:

Խոզանակ վարդակ - 1 հատ:

Հեռադիտակային ձող - 1 հատ:

Կախիչ-սախիչներ - 1 հատ:

Պաշտպանիչ ծեռնոց - 1 հատ:

Պաշտպանիչ պատյան խոզանակի համար - 1 հատ:

Մասյակների արդուկման ափսե - 1 հատ:

Մաքրող միջոց - 1 հատ:

Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

4. ՍԱՐԳԻ ՄԱՍԵՐԸ

1. Ծոգնակի վարդակ
2. Ունիվերսալ կախիչ-սախիչներ
3. Գոլորշու գույզաներ
4. Լոգարիթմական խողովակ
5. Գույզաներ լեռ
6. Էլեկտրաներգիայի կարգավորիչ
7. Ջրի բաք
8. Աշխատանքի ցուցիչ
9. Խոզանակ վարդակ
10. Պաշտպանիչ ծեռնոց
11. Մանյակ արդուկման ափսե

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հեռացրեք գործիքը տուփից:
2. Տեղադրեք աստղադիտակային խողովակները մոնտաժի մեջ գոլորշով արդուկի հարթակի վրա: Զաշեք դրանք անհրաժեշտ բարձրության վրա:
3. Ամենավերևում տեղադրեք հավաքված կախիչ-վերարկուի կախիչը:
4. Տեղադրեք գույզաներ մեջ փոս է գործիքի մարմնի եւ պահովել այն, պտտվող մամիչ ժամացոյցի սլաքի ուղղությամբ մինչեւ վերց:
5. Միացրեք խոզանակը գոլորշիացնող վարդակին:
6. Լրացրեք շարժական ջրի բաք:
7. Անշատեք լարը եւ միացրեք Էլեկտրացանցին:
8. Օգտագործելով իշխանությունը կարգավորող մարմի վրա սարքի սահմանել անհրաժեշտ ուժին:

ԱՇԽԱՏԱՆԻ ՌԵԺԻՄԸ

Գործառնական ռեժիմը ընտրելիս դիմեք հագուստի պիտակների խորհրդակիշներին:

Լվացքը դասավորեք ըստ գործվածքների բաղադրության և արդուկման համապատասխան շերմաստիճանի, շղթիսաշեք առաջին հերթին այն իրերը, որոնք պահանջում են ավելի ցածր շերմաստիճան, քանի որ շղթեսավը տարածում է ավելի արագ, քան հովանում է: Գոլորշիացումից առաջ ստուգեք հագուստի պիտակը՝ համոզվելու համար, որ հագուստը հնարավոր է շղթիսաշեք: Կարող եք շղթիսաշեք գործվածքների մի փոքր կտոր՝ փորձարկելու համար, թե ինչպես է գոլորշին գործում հյուսվածքի վրա:

Գոլորշու մատակարարման հիստեսսիկուլյունը կարգավորելու ուսակությունը թույլ է տալիս խնայել եներգիա և թորած շուրջ (խորհրդությունը տրվում օգտագործել ենց այդպիսի ջուր):

1. Տեղադրեք հավաքված սարքը հարթ մակերեսի վրա: Կարգավորեք կախիչի բարձրությունն ու լայնությունը և ծեր հագուստը կախեք դրա վրա: Համոզվեք, որ բարում բավարար քանակությամբ ջուր կա, և այս ճիշտ է տեղադրված: Սարքը միացրեք ցանցին:

Թող սարքը տաքանա: Դա կտի մոտ 40 վայրկան, այնուհետև վրձնից դուրս կամ գոլորշի: Եթե գոլորշու գույզամն թթվում է, լսվում է բնորոշ ձայն:

Այս դեպքում գոլորշու ծավալը զգայիրեն կրճատվում է: 2-3 վայրկան բարձրացրեք բռնակը՝ խնդիրը կարգավորելու համար:

2. Գոլորշիացելիս պահեք հագուստի եղթերը՝ ծավալը հարթելու համար և դրանց տաք գոլորշով հարթելու համար:

3. Սկսեք շղթիսաշեք հագուստի հիմնական մասերը: Գոլորշի գավազակի մետաղական վահանակը թթվակի սեղմեք հագուստի դեմ և խոզանակը տեղափոխեք վեր ու վար այսպիսի արագությամբ, որ գոլորշին թափանցի մակարակելըր:

4. Օճիքը շղթիսաշեքին կարող եք այն ետ թեքել, ծեռքով բռնել մեկ եղող և խոզանակը տեղափոխել հորիզոնական: Եզրուացքը տաք գոլորշիով ծեզ չայրելուց:

5. Թևերը շղթիսաշեքու համար մի փոքր քաշեք թևի վրա, որպեսզի այն հարթեցվի:

6. Հագուստը առջևից շղթիսաշեքու հետո շրջեք այն և շղթիսաշեք այն մյուս կողմում:

7. Ծալվարների հարթեցման համար կախեք դրանք կախիչի վրա գունվող հագուստի համար: Այնուհետև սկսեք գոլորշացներ, շարժենով խոզանակը վեր-վար:

6. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՅԵԸ

Զրի բաք սարքում

Մանրամասներ - զրի բաք եւ զտիչ տանկի:

Մաքրեք ամեն ամիս կամ օգտագործած ուրաքանչյուր 20 լիտրից հետո: Մաքրման փուլերը:

1. Բացեք զրի տանկի կափարիչը՝ այն դարձնելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:

2. Սպառել մացած ջուրը տանկի շարթեցնել ջրամբարը եւ կափարիչը մաքրու զրի մեջ, ապա տեղադրել կափարիչը եւ ետ է տանկի եւ միացնել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

ԶՐԱԲԱՐԻ ՀԵՇՈԱՑՈՒՄ

1. Զրի տարայում լցուեք քացախ և ջուր՝ 1:1 հարաբերակցությամբ:

2. Տեղադրեք զրի տարան, միացրեք հոսանքի լարը, միացրեք սարքը և թղթեք այն մոտ 10 րոպե աշխատի:

3. 10 րոպե անց անշատեք սարքը, հանեք հոսանքի լարը վարդակից և խառնուրդը դատարկեք տարայից:

4. Այնուհետև տարայի մեջ ջուր ավելացրեք, մի քանի անգամ թափահարեք սարքը և դատարկեք ջուրը: Կրկնեք այս ընթացակարգը մի քանի անգամ, մինչև կրաքարի մասնորդները և քացախի հոտը կանխետանան:

ՍԱՐՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

1. Սպասեք մինչև սարքը սառչի, նախքան այն պահելը:

2. Արդուկի անշատիչը դրեք «O» դիրքի և անշատեք սարքը վարդակից:

3. Անշատեք կափիչը, աստղադիտակային խողովակները, ջրի բաքը:

4. Խոտացրեք ջրամբարից ամրոց ջուրը և վերադարձեք հոսանքի լարը իր սկզբանական դիրքի:

Հեռացրեք նստվածքները ներբանից քացախաթթվի լուծույթով: Սրբել պահարանը խոնավ շորով, ապա չորացրեք:

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Նոմինալ լարում - 220-240 Վ ~50/60 Հց

- Նոմինալ հզրություն - 1500-1800 Վտ

- Ծավալ - 1,7 լ

8. ՍԱՐՔԻ ՀԱՏՁԱՌԻՄ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցարային թափուներից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

9. ՍԵՐԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԱՑԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է և կամած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթից, եթե ապրանքը օգտագործվում է տոյն ծեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոնը սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս):

Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աշակեցրեալ ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK' vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Հարինա-ԱԵրվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ. +7 (861) 991-05-42:



Ակրանքն ունի
համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ EAEC RU C-CN.ME68.B.00051/21 ից 13.05.2021 թ.

10. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Շ.՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշտպահի թանձավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջանական սպառողին վաճառքից ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառքի ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության

Ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու և մերժել երաշխիքային սպասարկումը 20Վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհականացն կամ հականական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի ընականու մաշուն ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- ընական աղետներ (կյածել, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմանակ առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկերը սարքի մեջ
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազարված անձան կողմից,

• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարգման հեռահաղործակ ցանկան և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատ ասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

• ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ(ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրանուուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրանուուցման արտաքին բյուկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպասվող կուտքեր և պարագաներ (փաթեթ, պայանաներ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափեներ, տակլիիներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կանչնչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանքով համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցների լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերայի սահմանափակում դրանց:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենացակներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գոյքին ՏՄ «CENTEK»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուն կամ անտրամադրիրների հասցկած որևէ վլասի համար, եթե դրա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններին ու պայմաններու չպահպանում սարքի մեջ

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքրու վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մասցորդներ, փոշի և այլ կերպեր):

ԱՐՏԱԴՐՈՂԸ ԻՐԱՎԱՍՈՒ Է ՓՈԽԵԼ ՍԱՐՔԻ ԴԻՎԱՆԸ և ԲՆՈՎՔԱԳԻՐԸ ԱՊԱԽԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒցՄԱՆ:

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

ТМ CENTEK өнүмдерүн тандаганың үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарасызыз, кепилдик беребиз.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ

Бууландыруучу - көздемеден жасалган буюндарды ысык бу агымы менен тегиздөөчү шайман. Бууландыруучу бул тиричилик шайманы жана өнер жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдалдарды көлтиrbеш учун, жана ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы учун, темөндө көлтирилген шарттарды так аткарыш керек:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун, берилген колдонмому көнүл коюп окуп чыгыңыз.
2. Берилген көрсөтмөнү, квитанциясын жана шаймандын кутусун сактап көнүз.
3. Жоголгон учурда иштетүү боянча колдонмо жаңырылбайт, мындай шайман болсо кепилдиктен алынат. Шайманды түз максатына ылайык гана колдонунуз.
4. Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбонуз, күндүн түз нурларына жана нымдуулуктун таасирине дуушар кылбаңыз (суга жана башка суюктуктарга батырууга тыюу салынат).
5. Шайманды суу колдоронуз менен кармоого тыюу салынат.
6. Суу тийип калса же шаймандын ичинен суу агып кетсе, аны дароо тармактан ажыратыңыз.
7. Шайманды жумшак, тегиз эмес, түрүктуу эмес жерге орнотпонуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.

8. Колдонуп буткөндөн кийин жана тазалоонун астында шайманды электр камсыздоо розеткасынан өчүрүп коюнуз. Шайманды өчүрүп жатканда, түз электр сайыгычын гана кармаңыз.
9. Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербениз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Шайманды балдардан алысыраак кармаңыз.
10. Шайманды физикалык, сезимтал же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбайт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу учун жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобаш учун, аларды көзөмөлдөш керек.
11. Шайманды жана анын электр зымын бузулупарын болбогонун үзүгүлтүксүз текшерип турунуз. Бузулган шайманды иштетүүгө болбайт. Шаймандын вэзүүлүс оңдогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу кызметкерлерге кайрылыңыз. Зымы бузулган учурда, кооптуу кырдаал чыкпаш учун, анын алмаштыруусун өндүрүүчү, тейлөө борбору же окшош квалификациялуу кызметкер аткарышы керек.
12. Оригиналдуу гана запастык бөлүктөрүн колдонууга уруксат берилет. Жеткирүү топтомдо келбеген бөлүктөрүн колдонбонуз.
13. Колдонуул баштагандан мурун электр тармактын чыңалуусу шайманда көрсөтүлгөн чыңалууга дал келээрин текшерициз.
14. Шайманды күйгүзгөндөн мурун, анын туура жана толугу менен чогулгандыгын текшерициз.
15. Электр зымынан тартпаңыз, эгер ал курч учтуу буюмдун кырына тийип турса, буюмдарга басылып калса же чырмалып калса; тармак зымындын ысык нерсеперге тийүүсүнө жол бербениз.
16. Электр зымы же түзмөктүн башка бир түйүнү бузулган болсо, шайманды дароо электр тармагынан өчүрүнүз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген көрсөтмөде көрсөтүлгөн эрежелер сакталбаган учурда, кепилдик жокко чыгарылат.
17. Шайманды жерге туташтыруучу электр розеткаларына гана туташтырыңыз, жерге туташуусу бар 10 А тибиндеги эки уюлдуу узарткычтарды гана колдонунуз.
18. Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды колдонбонуз-бул турек жайлардын электр тармагында көйгөйлердү жаратышы мүмкүн.
19. Шайманды колдонуу сунушталбайт, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяндары болсо;
 - шайман бийиктиктөн түшүп кетсе;
 - шаймандын үстүнен суу тийип калса.
20. Шайманды 0 °C дан төмөн же 35 °C дан жогору температурада колдонбонуз. Эгерде шайман 0° C дан төмөн температурада көпкө чейин туруп калса, аны күйгүзүүдөн мурун кеминде 3 саатка жылтылган белмегө көюп коюш керек.
21. Шайман иштеп буткөндөн кийин, ысытуучу элементтин үстү ысык бойдон калат.
22. Шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.
23. Сайгычты электр тармагында сайык бойдон кармабаңыз: эгер шайман туура эмс иштеп жатса (ашыкча ызы-чуу, дирилдөө ж.б.); ажыратуудан же куруудан мурун; ар бир колдонуп буткөндөн кийин.
24. Эгер сиз ыксыка убакытка болсо да бир жерге кетишиңиз керек болсо, ар дайым шайманды тармактан өчүрүп турунуз.
25. Ташуу (алып отмөк), сатуу учун взгече шарттар: жок.
26. Таңгактагы материалдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атаяны арналган жерге алынышы керек.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Буунун чыгуусуна байланыштуу шайманды колдонгон учурда сактык чараларын көрүнүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды толтурганда жана тазалаганда электр камсыздоо тармагынан өчүрүп турунуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан суга батырбаңыз!

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт чыгуу коркунучу! Эч качан шаймандын тез күйүүчү суюктуктар менен жана күйүүчү заттар менен байланышына жол бербениз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШУ

- Буу беруу - 30 г/мунет
- Иштөөгө даярдык убактысы - 35секунд
- Керамикалык таманы
- Суу сактагыч, көлемү 1,7 л
- Алюминий телескопиялык таякча
- Аксессуарлар толтому

3. ТОЛУКТУК

- Парпариатель - 1 даана
- Буу тутүгү - 1 даана
- Алынуучу суу сактагыч - 1 даана
- Насадка-щетка - 1 даана
- Телескопиялык таяк - 1 даана
- Вешалка-плечики - 1 даана
- Коргоочу миттица - 1 даана
- Щетка учун коргоочу каптама - 1 даана
- Жакалардың үтүктөө үчүн табак - 1 даана
- Очистителдееке каражаты - 1 даана
- Колдонуучунун колдонномосу - 1 даана

4. ШАЙМАНДЫН ТҮЗМӨГҮ

1. Пароходдун тиркемеси
2. Универсалдуу пальто илгич
3. Буу тутүгү
4. Телескопиялык таяк
5. Шланганы бекитүү
6. Кубат контроллери
7. Суу сактагыч
8. Жумуш көрсөткүчү
9. Щетка башы
10. Коргоочу миттен
11. Жакалардың үтүктөө үчүн табак

5. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

1. Шайманды кутудан чыгарыңыз.
2. Телескопиялык таякчаларды бууландыруучунун аяңтасындағы бекиткичтерге орнотуңуз. Аларды керектүү бийиктикке түртүп чыгарып коюңуз.
3. Эң үстүнү чогулуп турган аскыч-күйим илгичти орнотуңуз.
4. Шлангды шаймандын Корпусундагы тешикке салыңыз клипти сааттын жебеси боюнча айландырып, аны бекемдөңиз акырына чейин.
5. Буу буусунун учуну щетканы тиркениз.
6. Алынуучу суу сактагычты толтуруңуз.
7. Зымды чечип, электр тармагына Туташтырыңыз.
8. Аспалтын Корпусундагы кубаттуулукту жөндөгүчтүү колдонуп, керектүү режимди орнотуңуз.

ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Иштөө режиминин тандоодо күйимдин этикеткаларындағы белгилерге кайрылыңыз. Күйимдерди көздөмөлөрдин курамына жана ылайыктуу үтүктөө температурасына жараша сорттоп, биринчи кезектө төмөн температуралы талап кылган нерселерди бууландырыңыз, анткен бууландыруучу муздалагана караганда, батыраак ысыйт. Бууландыруудан мурун күйимдеги этикетканы текшериниз, кийимицизи бууландырууга уруксаты бар экенин текшериш учун. Буу көздөмөле кандай таасир этерин текшериш учун кичинекей көздөмени бууландырып көрсөңүз болот.

Буу менен камсыздонуун интенсивдүүлүгүн жөндөө мүмкүнчүлүгү энергияны жана дистилденген сууну үнемдөөгө мүмкүндүү берет (дал ушундай сууну колдонуу сунушталаат).

1. Чогулуп турган шайманды тегиз жерге коюңуз. Аскычтын бийиктигин жана түураасын жөндөңүз жана ага күйимдерди илип коюңуз. Суу сактагычты суунун жеткиликтүсүн жана суу сактагычтын түру арнотулгандыгын текшериниз. Шайманды электр тармагына күйгүзүңүз. Шайманды ысытыңыз. Бул болжол менен 35 секунддай убакытты алат, андан кийин щеткадан буу чыгат. Буу тутүгү бүгүлгөн учурда, мунездүү үн углат. Бул учурда буу көлемү бир топ кыскарат.

Кармагычты 2-3 секунд віде карман түрүнүз, кейвій жок болуп кетсин.

2. Күйимдерди бууландырганда, аларды четинен кармаңыз, бүкөмдөрдү тегиздеп, ысык буу менен тегиздөңиз.

3. Бууландырууну күйимдин негизги жагынан баштаңыз. Буу саптаманын метал панелин күйимге бир аз бастырыңыз жана щётканы буу жипчелерге етүп кетүүчүдөй ылдамдыкта віде-ылдый күйимпидатыңыз.

4. Жаканы бууландырганда, аны артка бүгүп, бир четин колунуз менен кармал, щётканы туурасынан жылдырысаныз болот. Абайлапыңыз, ысык бууга күйүп калбаңыз.
5. Жендердерди бууландырганда, аны тегиздеш үчүн, жеңин бир аз тартыңыз.
6. Күйимдин алдыңыз бетин бууландыргандан кийин, аны оодарыңыз жана экинчи жагын бууландырыңыз.
7. Шымды буу үчүн, илгичте жайгашкан күйимдин артына илип коюңуз. Андан кийин щетканы віде-ылдый жылдырып буу баштаңыз.

6. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

СУУ САКТАГЫЧТЫ ТАЗАЛОО

Бөлүктөрү: суу сактагыч жана резервуардын чыпкасы.

Тазалоо жыштыгы: ай сайын же колдонулган ар бир 20 литр суудан кийин тазалап түрүнүз. Тазалоо кадамдары:

1. Суу сактагычтын капкагын буруп ачыңыз сааттын жебесине каршы.
2. Резервуардан капган сууну агызыңыз. Резервуарды жана капкакты таза сууга чайкал, андан кийин капкакты кайрадан резервуарга орнотуп, сааттын жебеси боюнча бурунуз.

АКИТАШТЫ ЖОК КЫЛУУ

1. Суу сактагычтын ичине, 1:1 катышында, суу менен уксус кошуңуз.
2. Суу сактагычты орнотуңуз, камсыздо зымын туташтырыңыз, шайманды күйгүзүңүз жана 10 мунеткө жакын иштетициз.
3. 10 мунет өткөндөн кийин шайманды өчүрүнүз, аны тармактан ажыратыңыз жана суу сактагычтын ичиндеги араплашманы төгүп салыңыз.
4. Андан кийин суу сактагычтын ичине суу кошуңуз, шайманды бир нече жолу сил-килдөтициз жана сууну төгүп салыңыз. Бул процедураны, аkitatshyнын калдыгы жана укусустун жыты кеткенге чейин, бир нече жолу кайталаңыз.

ШАЙМАНДЫ САКТоО

1. Шайманды сактоого алып койгондон мурун, анын муздаганын күтө турунуз.
2. Бууландыруучунун которгучун «О» кызметина орнотуп, шайманды тармактан өчүрүп коюнүз.
3. Акынчы, телескопиялык таякчаларды, суу сактагычты ажыратып коюнүз.
4. Суу сактагычтагы суунун баарын төгүп салыңыз жана камсыздо зымын баштапкы абалга келтириңиз. Тамандагы чөмөлдердүү укус кислотанын жардамы менен алыш салыңыз. Корпусун нымдуу кездеме менен аарчып, андан кийин кургатып суртуңуз.

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдуу чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу кубаттуулук: 1500-1800 Вт
- Көлемүү: 1,7 л

8. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КУБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул енүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылған күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонуулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – ендируш айы). Шайманды тейлөө буюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйырғым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсалыңыз болот. Колдоо кызмети менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.ME68.B.00051/21 - 13.05.2021 ж. баштап.



10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортташы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Бардык түзөмкөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгү сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузулуптарды ақысыз жоюу милдетин алыш жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик чызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэссинын үйүндө жөндөв камтыйлбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зиян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же зэссинын туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгү тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бетвин заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;

• уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;

• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинең ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышки кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, копбалар, табактар, жээкичелер, решёткалар, вертедлер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыкпалар, жыт синиригичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зиян.

5. Берилгөн кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мызызамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрушү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түзден-түз же кыйыр турда келтирилген зиян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын устүндө тамактын калдыктыры, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мунэздөмөлөрүн алдын ала экспертүүсүз взерттуу үкүгүн вэүнө калтырат.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

PURPOSE OF THE APPLIANCE

Steamer is a device for smoothing fabric products using a stream of hot steam. The garment steamer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance.
2. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
3. If lost, the manual cannot be renewed and the warranty on the appliance becomes void. Use the appliance only for its intended purpose.
4. Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge in water and other liquids).
5. Do not touch the appliance with wet hands.
6. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance, immediately disconnect it from the power supply.
7. Do not place the appliance on soft, uneven, unstable surfaces. Do not cover the appliance.
8. Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning. When disconnecting the appliance from the power socket grab and pull the plug, not the cable.

9. Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Keep the appliance out of reach of children.
10. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
11. Regularly check integrity of the power cable and unit housing. Do not use the appliance in case of any damage. Do not attempt to repair the appliance yourselves. Apply to certified technicians. If the power cable should be damaged, have it replaced by the Manufacturer, authorized service centre or similar skilled personnel to avoid dangerous situations.
12. Only the use of original spare parts is allowed. Do not use accessories which are not included in the scope of supply.
13. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
14. Ensure that the appliance is complete and properly assembled before operating it.
15. Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled; avoid contact of the power cable with hot surfaces.
16. In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.
17. Connect the appliance only to power supply grid sockets equipped with an earthing contact, use only two-pole extension cables with 10A rating and an earthing conductor.
18. Do not use multiple high-power appliances simultaneously – this may lead to malfunctions in residential power supply systems.
19. Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped or exposed to moisture.
20. Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C and above 35 °C. If the appliance has been exposed to temperatures below 0 °C for a prolonged time, place it in a heated environment for at least 3 hours before turning it on.
21. The surface of the heating element remains hot for some time after the unit is turned off.
22. The accessible surfaces of the appliance can become hot during operation.
23. Pull the plug from the power socket if: the appliance does not work correctly (unusual noise, vibration, etc.); before disassembly/reassembly, after each use.
24. Disconnect the appliance from power supply if You have to leave it unattended for even a short time.
25. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
26. Packaging materials can be potentially hazardous to children and should be stowed away in a specially designated place.
27. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

ATTENTION! Be careful when operating the appliance as hot steam is discharged!

ATTENTION! Disconnect the appliance from power supply during filling with water and cleaning.

ATTENTION! Take precautions when using the device due to the release of steam.

ATTENTION! Disconnect the appliance from the power supply during filling and cleaning.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

- Steam output - 30 g/min
- Heat-up time - 35 seconds
- Ceramic soleplate
- Water tank capacity 1.7 l
- Aluminum telescoping struts
- Set of accessories

3. SCOPE OF SUPPLY

- Steamer - 1 pc.
- Removable water tank - 1 pc.
- Steam hose - 1 pc.
- Brush attachment - 1 pc.
- Telescopic rod - 1 pc.
- Hanger-hangers - 1 pc.
- Protective glove - 1 pc.
- Protective case for the brush - 1 pc.
- Collar ironing plate - 1 pc.
- Cleaning agent - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

4. DESIGN DESCRIPTION

1. Steamer nozzle
2. Universal hanger-hangers
3. Steam hose
4. Telescopic rod
5. Fixing the hose
6. Power regulator
7. Water tank
8. Operation indicator
9. Brush attachment

10. Protective glove
11. Collar ironing plate

5. OPERATING PROCEDURE

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Insert the telescoping struts into the sockets on the steamer base. Extend them to the desired height.
3. Install the assembled clothes rack on the top of the struts.
4. Insert the hose into the hole on the device body and secure it by rotating the clamp clockwise until it stops.
5. Attach the brush to the steamer nozzle.
6. Fill the removable water tank.
7. Connect the appliance to the mains.
8. Use the power regulator on the device body to set the required mode.

OPERATING MODES

Refer to the handling symbols on the garment labels when selecting the power level. Sort the garments according to fabric composition and the respective ironing temperatures, first steam the garments requiring a lower temperature, since the steamer will heat up faster than it will cool down.

Check the garment label before steaming to make sure that the garment can be steamed. You can apply steam to a small piece of fabric to check how steam affects the fabric.

The steam output level adjustment feature allows saving electricity and distilled water (it is specifically recommended to use distilled water).

1. Place the assembled appliance on a smooth surface. Adjust the height and width of the rack and hang the garments on it. Ensure that there is enough water in the tank and that it is properly installed. Connect the appliance to power supply. Allow the appliance to heat up. This will take approximately 35 second, after which steam will emerge from the brush. If the hose is kinked, a characteristic sound will audible. In such case the amount of steam will be substantially reduced. Raise the handle for 2-3 seconds to eliminate the problem.

2. Hold the garment by the edges while steaming to spread the creases and smoothing them out with the hot steam.

3. Start the steaming from the main parts of the garment. Lightly press the metal panel of the steaming attachment to the garment and move the attachment up and down at such speed as to allow steam to penetrate the fibers.

4. When steaming a collar you can turn it over, hold one side in your hand and move the brush horizontally. Be careful not to scald yourself with hot steam.

5. To steam sleeves pull on a sleeve a little to spread it out.

6. After steaming the front of the garment turn it around and steam the back side.

7. To steam the trousers, hang them by the clothespins located on the hanger. Then start steaming by moving the brush up and down.

6. MAINTENANCE AND STORAGE

CLEANING THE WATER TANK

Details: water tank and tank filter. Cleaning frequency:

Clean every month or after every 20 liters of water used.

Stages of cleaning:

1. Open the lid of the water tank by turning it counterclockwise.
2. Drain the remaining water from the tank. Rinse the tank and the lid in clean water, and then put the lid back on the tank and turn clockwise.

DESCALING

1. Add a 1:1 mixture of water and vinegar to the tank.

2. Install the tank, connect the power cord to an electric socket, turn the appliance on and let it operate for approx. 10 minutes.

3. After 10 minutes turn the appliance off, disconnect it from power supply and drain the mixture from the tank.

4. Then add water to the tank, shake the unit several times and drain the water. Repeat this procedure several times to get rid of scale residue and the smell of vinegar.

STORAGE OF THE DEVICE

1. Before putting the appliance away for storage let it cool down.
2. Set the steam level selector to "0" and disconnect the unit from power supply.
3. Remove the rack, telescoping struts and water tank.
4. Drain water from the tank and place the power cable to its initial position. Remove deposits from the sole with an acetic acid solution. Wipe the housing with wet fabric, then wipe it dry.

7. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220–240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 1500–1800 W
- Capacity: 1.7 l

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: ООО «Ларина-Сервис», Краснодар, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity No.:
№ EA9C RU C-CN.ME68.B.00051/21 of 13.05.2021.



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich.
Address: Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy, phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
 - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
 - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
 - mechanical damage;
 - normal wear of the appliance;
 - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
 - improper installation or transportation;
 - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
 - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
 - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
 - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
 - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
 - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
 - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

O'ZBEK TILI

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'satmalarga muvofiq foydalanilganda sifat va xavfsizlik bo'yicha barcha zarur talablarga javob berishini ta'minlaymiz.
Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

QURILMANING MAQSADI: Bug'lagich - issiq bug 'oqimi yordamida mato mahsulotlarini tekislash uchun qurilma. Bug'lagich oladigan maishiy texnika hisoblanadi va u sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan!

1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga qat'iy riyoq qilish kerak:

1. Foydalanishdan oldin ushbu qo'llanma bilan batavsil tanishib chiqing.
2. Ushbu qo'llanmani, kassa pattasini va uskuna qutisini saqlab qo'ying.
3. Foydalanuvchi qo'llanmasi yo'qotilgan tarzda u yangilanmaydi va uskuna uchun kafolat berilmaydi. Uskunadan faqatgina belgilangan maqsadda foydalaning.
4. Uskunani issiqlik manbalariga yaqin joyga qo'y mang, quyosh nurlari tik tushishidan va namlikdan saqlang (suvga va boshqa suyuqliklarga botirish taqiqlanadi).
5. Uskunaga ho'l qo'l bilan tegish taqiqlanadi.
6. Namlik tasiriga tushganda yoki suyuqlik sizib chiqish holati kuzatilsa uskunani zudlik bilan tarmoqdan izing.
7. Uskunani yumshoq, notekis va beqaror sirt yuzasiga o'rnatmang. Uskunani ustini yopib qo'y mang.

8. Foydalangandan so'ng va tozalashdan oldin uskunani elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Uskunani tarmoqdan uzish vaqtida simdan emas vilkani tortib uzish zarur.
9. Bolalarni uskuna bilan o'yashiga yo'l qo'y mang. Uskunani nazoratsiz qoldirmang. Tarmoq simi bolalar yeta olmaydigan holdaligiga ishonch hosil qiling.
10. Ushbu uskuna jismoniy, aqliy qobiliyatlarini past bo'lgan yoki yetarli tajribaga va tutbilimga ega bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan, ularni ushbu uskunadan foydalanish yo'riqnomasi bilan va uni noto'grisi ishlatalish natijasida kelib chiqadigan xavfli holatlar bilan tanshihib chiqmasdan turib foydalanishga mo'ljallanmagan.
11. Doimiy ravishda uskuna va uning tarmoq simini shikastlanmaganligini tekshirib turing. Nosoz uskunadan foydalanish ta'qilolanadi. Uskuna o'zboshimchalik bilan ta'mirlamang. Malakali mutaxassislarga murajaat qiling. Tarmoq simi shikastlangan bo'lsa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolatli xizmat ko'satuvchi yoki malakali mutaxassis yordamida almashtiring.
12. Faqat original butlovchi qismaldan foydalanishga ruhsat beriladi. Uskuna tarkibiga kiritilmagan aksessuarlardan foydalanmang.
13. Foydalanishdan oldin, elektr tarmog'idiagi kuchlanish uskunada ko'satilgan kuchlanishga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.
14. Uskunani yo'qishdan oldin uni to'la va to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qiling.
15. Agar tarmoq simi buyumlarning o'tkir qirrali qismlariga tegib turgan bo'lsa, biror buyum bilan bosib qolningan yoki chigalashib qolgan bo'lsa uni tortmang; elektr simini issiq narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
16. Uskunaning tarmoq simi yoki boshqa biror qismi shikastlangan bo'lsa, darhol tarmoqdan izing va ishlab chiqaruvchining servis markaziga murojaat qiling. Ushbu yo'riqnomada ko'satib o'tilgan foydalanish qoidalariga riyoq qilinmagan holatda va yetarli malakaga ega bo'lмаган aralashuvlar holatida kafolat bekor qilinadi.

17. Uskunani faqat yerga ulash kontakti bo'lgan elektr rozetkalariga ulang, faqat 10A tipidagi ikki qutubli yerga ulash simi mavjud bo'lgan uzaytirgichlardan foydalaning.
18. Bir vaqtning o'zida bir nechta energiya talab qiladigan asboblardan foydalanmang, bu turar-joy binolarining elektr tarmog'idagi nosozliklarga olib kelishi mumkin.
19. Uskunadan foydalanish mumkin emas, agar:
- elektr kabeli shikastlangan bo'lsa;
 - uskuna sezilarli darajada shikastlangan bo'lsa;
 - uskuna yuqoridan tushib ketsa;
 - uskuna namlik tushsa.
20. Havo harorati 0 °C dan past va 35 °C dan yuqori bo'lgan hollarda uskunadan foydalanmang. Agar uskuna uzoq muddat no'l darajadan past sharoitda qolgan bo'lsa, uni eng kamida yoqishdan 3 soat oldin, isitiladigan xonaga joylashtiring.
21. Agar tarmoq simi buyumlarning o'tkir qirrali qismlariga tegib turgan bo'lsa, biror buyum bilan bosib qolning yoki chigalashib qolgan bo'lsa uni tortmang; elektr simini issiq narsalarga tegishiga yo'l qo'yang.
22. Ehtiyoj bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lishi mumkin. Issiq yuzalarga tegmang.
23. Elektr tarmog'ida vilkani goldirmang: agar qurilma to'g'ri ishlamasu (shovqin, tebranish va boshqalar); ochish yoki yigishdan oldin; har foydalanishdan keyin.
24. Agar siz hatto qisqa vaqtga ketmoqchi bo'lsangiz, har doim qurilmani tarmoqdan uzing.
25. Qadoqlovchi materiallar bolalar uchun potentsial havf tugdirishi mumkin va shuning uchun ularni mahsus ajratilgan joyga olib qo'yilishi zarur.
26. Tashish, sotish uchun maxsus shartlar: yo'q.
27. Agar siz qurilmani foydalanish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, iltimos, uni ushbu ko'sratma bilan birga o'tkazing.

DIQQAT! Bug' chiqishi sababli qurilmani ishlatishda ehtiyoj choralarini ko'ring.
DIQQAT! To'ldirish va tozalash paytida qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
DIQQAT! Elektr toki urishi xavfi mavjud! Hech qachon qurilmani suvg'a botirmang!
DIQQAT! Yonqin xavfi mavjud! Qurilmaning yonuvchan suyuqliklar va yonuvchan materiallar bilan aloqa qilishiga hech qachon yo'l qo'yang!

2. QURILMA TAVSIFI

- Bug' berishi - 30 g/daq
- Ishga tayyorgarlik vaqt - 35 soniya
- Seramika to'shama
- 1,7 l suv idishi
- Alyuminiy teleskopik shtangalar
- Aksessuarlar to'plami

3. KOMPLEKTLIK

- Bug'lagich - 1 dona
- Olinadigan suv idishi - 1 dona
- Bug ' shlangi - 1 dona
- Cho'tka nozuli - 1 dona
- Alyuminiy teleskopik shtanga - 1 dona
- Elkali-ilgich - 1 dona
- Himoya qo'lqop - 1 dona
- Himoya cho'tkasi qopqog'i - 1 dona
- Yoqalarni dazmollash uchun plastinka - 1 dona
- Tozalash vositasi - 1 dona
- Foydalanuvchi qo'llanmasi - 1 dona

4. QURILMA TAVSIFI

1. Bug'lash moslamasi
2. Ko'p qirrali ilgich

3. Bug ' shlangi
4. Teleskopik bar
5. Shlangi o'rnatish
6. Quvvat regulyatori
7. Suv idishi
8. Ishlash ko'satkichi
9. Cho'tka boshi
10. Himoya mitti
11. Yoqa dazmollash plitasi

5. ISH TARTIBI

1. Qurilmani qutidan chiqarib oling.
2. Teleskopik naychalarni bug' platformasiga mahkamlash uchun joylashtiring. Ularни kerakli balandlikka suring.
3. Eng yuqori qismida elkali ilgichni joylashtiring.
4. Shlangni asbob korpusidagi teshikka joylashtiring va qisqichni soat yo'naliishi bo'yicha burab mahkamlang.
5. Cho'tkani bug' nozuliga ulang.
6. Olinadigan suv idishini to'ldiring.
7. Qurilmani elektr tarmog'iga ulang.
8. Qurilmaning korpusidagi quvvat regulyatoridan foydalanib, kerakli rejimni o'rnatning.

HARORATNI SOZLASH

Kirlarni mato tarkibiga va tegishli dazmollash haroratiga qarab tartiblang, birinchi navbatda past haroratni talab qiladigan matolarni bug'lang, chunki bug'sovutgandan ko'ra tezroq qiziydi. Agar siz kiyim-kechak ishlab chiqarilgan matolarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, past haroratda bug'lashni boshlang va harorat mos kelgunicha uni asta-sekin oshiring. Biz kiyimning bilinmaydigan joyida bug' haroratini tanlashni tavsiya qilamiz.

1. Yig'ilgan qurilmani tekis yuzaga qo'ying. Ilgichning balandligi va kengligini sozlang va unga kiyimlarni ilib qo'ying.

Rezervuarda etarlicha suv borligiga va to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani elektr tarmog'iغا ulang. Qurilmani qizdirib oling.

Taxminan jarayon 40 soniya davom etadi, keyin bug' cho'tkadan chiqadi. Bug' shlangi egilganda, xarakterli ovoz eshitildi. Bu holda, bug' hajmi sezilarli darajada kamayadi. Muammoni hal qilish uchun tutqichni 2-3 soniya davomida ko'taring.

2. Kiyimlarni bug'lash paytida uni qirralardidan ushlab turing, burmalarni to'g'irlang va ularni issiq bug' bilan tekislang.

3. Bug'lashni kiyimning asosiy qismlaridan boshlang. Bug' nozulining metall panelini kiyimga engil bosing va cho'tkani yuqoriga va pastga siljiting, shunda bug' tolalarga kirib boradi.

4. Yoqani bug'laganda Siz uni orqaga qayririshingiz, qo'lingiz bilan bir chetini olib, cho'tkani gorizontal ravishda harakatlantirishingiz mumkin. Issiq bug' bilan kuyib qolmaslik uchun ehtiyyot bo'ling.

5. Yenglarni bug'lashda uni tekislash uchun qisqichni biroz torting.

6. Old tomondan kiyimlarni bug'langandan so'ng, uni aylantiring va boshqa tomondan bug'lang.

7. Shimlarni bug'lash uchun ularni ilgichda joylashgan kiyim qisqichlariga osib qo'ying. Keyin cho'tkani yuqoriga va pastga siljiting orqali bug'lashni boshlang.

6. QURILMANI PARVARISHLASH VA SAQLASH

SUV IDISHINI TOZALASH

Tafsilotlar: suv idishi va rezervuar filtri. Tozalash qali: har oyda yoki har 20 litr suv ishlatilganidan keyin tozalang. Tozalash bosqichlari:

1. Suv idishining qopqog'ini soat sohasiga teskari ravishda burab oching.
2. Qolgan suvni rezervuardan to'kib tashlang.

Rezervuarni va qopqoqni toza suvda chayib oling, so'ngra qopqoqni qaytadan rezervuarga o'rnatting va soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring.

QURILMANI SAQLASH

1. Qurilmani saqlash uchun olib tashlashdan oldin, sovishini kuting.
2. Bug' tugmachasini "O" holatiga qo'ying va o'chiring tarmoqdan qurilma.
3. Ilgichni, teleskopik naychalarini, suv idishini ajratib oling.
4. Tankdagi barcha suvni to'kib tashlang va quvvat simini asl holatiga qo'ying. Sirka kislotasi eritmasi bilan cho'kindilarni taglikdan olib tashlang. Ishni nam mato bilan artib oling, so'ng quriting.

TOZALASH

1. Idishga 1:1 nisbatda sirka va suv qo'shing.
2. Rezervuarni o'rnatting, quvvat simini ulang, qurilmani yoqing va taxminan 10 daqiqa ishlashiga ruxsat bering.
3. 10 daqiqadan so'ng, qurilmani o'chiring, elektr tarmog'idan izing va aralashmani rezervuardan to'kib tashlang.
4. Keyin rezervuarga suv qo'shing, qurilmani bir necha marta silkiting va suvni to'kib tashlang. Qolgan cho'kindi va sirka hidi yo'qolguncha ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang.

7. TEKNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V -50/60 Hz
- Nominal quvvati: 1500-1800 Watt
- Rezervuar hajmi: 1,7 l

8. USKUNANI UTILIZATSIIYA QILISH

Jihozning ishslash muddati tugashi bilan jihozni odatdagagi maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin.

9. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBURIYATLARI TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR
Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga q'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi.

Rossiya Federasiyasing "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foy-dalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasion yo'riqnomaga qat'iy muvofiq ishlatilgan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qol'lab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:
№ EA9C RU C-CN.ME68.B.00051/21 dan 13.05.2021 y.



10. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

Import qiluvchi: YaTT Asrumyan K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel.: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushuq qurilmaning sog'lig'ini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:

-ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjalarning taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:

- asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;
- xavfsizlik qoidalari va talablariga rioya qilish.

3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.

4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlari:

- mexanik shikastlanish;
- qurilmaning tabiiy eskirishi;
- foydalanish shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
- noto'g'ri o'rnatish, tashish;
- tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;
- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;

- asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoqlariga ularsh;

- agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demonstratsiyalish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:
a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareyalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;

b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, qururlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);
- batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitgat batareyalar bilan ishslash;

- akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjalarning belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalari va ish sharoitlariga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'satish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmashligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsandan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.