

CENTEK®


СТ-2375

ОТПАРИВАТЕЛЬ
БУЛАҒЫШ
ФОЛОРӘНЧ
БУУЛАНДЫРУУЧУ
GARMENT STEAMER
BUG'LAGICH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
ОҦСИФРӘПТІҢ АӘЛШІГЧС
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
INSTRUCTION MANUAL
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



Серия СТ

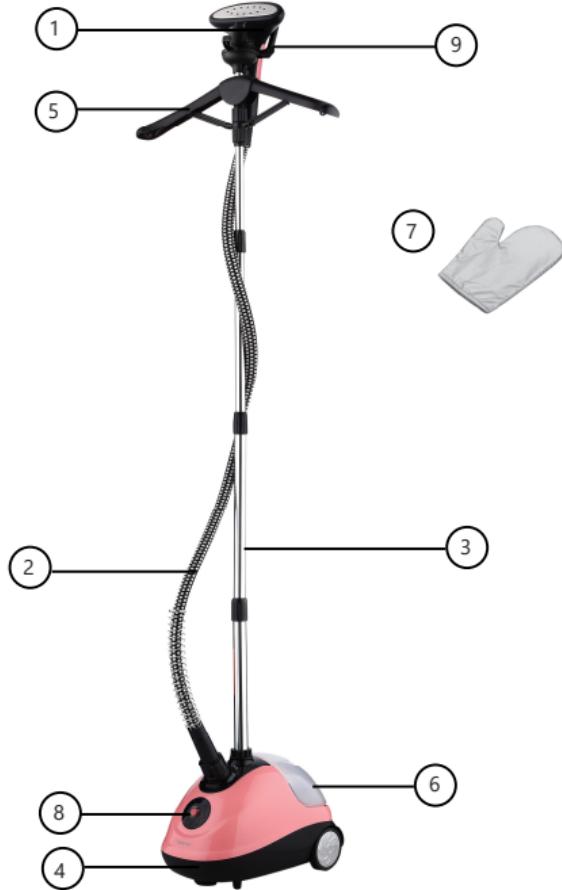

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отпариватель – устройство для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара. Отпариватель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
- В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.

- Не устанавливайте прибор на мягкую, неровную, неустойчивую поверхность. Не накрывайте прибор.
- После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. Отключая прибор, беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Держите его подальше от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- Не тяните за сетевой шнур, если он касается предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергомеханических приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
- Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
- Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
- Не держите вилку в электросети: если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и др.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования.
- Если вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.

ВНИМАНИЕ! Отключайте прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Подача пара – 40 г/мин
- Время готовности к работе – 40 сек.
- Стальная подошва
- Резервуар для воды объемом 1,5 л
- Алюминиевая телескопическая штанга
- Набор аксессуаров

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Отпариватель – 1 шт.
- Съемный резервуар для воды – 1 шт.
- Насадка-щетка – 1 шт.
- Телескопическая штанга – 1 шт.
- Вешалка-плечики – 1 шт.
- Защитная рукавица – 1 шт.
- Крюк – 1 шт.
- Шланг с насадкой – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Насадка отпаривателя
2. Паровой шланг
3. Алюминиевая телескопическая штанга
4. Отпариватель
5. Вешалка-плечики
6. Съемный резервуар для воды
7. Защитная рукавица
8. Выключатель
9. Крюк

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из коробки.
2. Установите телескопические трубы в крепления на платформе отпаривателя. Выдвигните их на необходимую высоту.
3. Установите вешалку-плечики.
4. Вставьте крюк для насадки отпаривателя.
5. Вставьте шланг в отверстие на корпусе прибора и закрепите его, вращая зажим по часовой стрелке до упора.
6. Присоедините щетку к насадке отпаривателя.
7. Наполните съемный резервуар для воды.
8. Размотайте шнур и подсоедините к электросети.
9. Нажмите кнопку включения прибора.

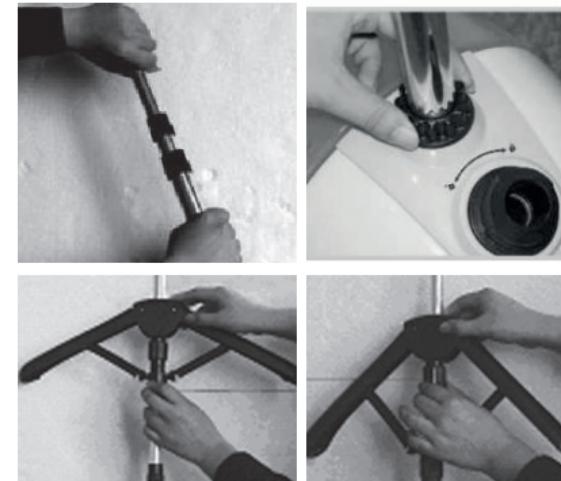

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ

1. Поставьте собранный прибор на ровную поверхность. Отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что он установлен правильно. Подключите прибор к электросети. Дайте прибору нагреться. Это займет около 40 секунд, затем из щетки пойдет пар. Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При этом объем пара существенно снижается. Поднимите ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему.

2. Во время отпаривания одежды придерживайте ее за края, разравнивая складки и разглаживая их горячим паром.


3. Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка прижмите металлическую панель паровой насадки к одежде и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.

4. При отпаривании воротника вы можете загнуть его назад, взять рукой один край и двигать щетку горизонтально.

Будьте аккуратны, чтобы не обжечься горячим паром.

5. Для отпаривания рукавов немножко потяните за рукав, чтобы разровнять его.

6. Отпарив одежду спереди, переверните ее и отпарьте с другой стороны.

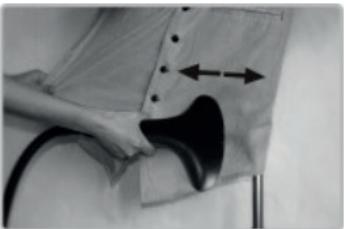

6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Детали: резервуар для воды и фильтр резервуара.

Периодичность очистки: проводите очистку каждый месяц или после каждого использованных 20 литров воды.

Этапы очистки:

1. Откройте крышку резервуара для воды, повернув ее против часовой стрелки.

2. Слейте оставшуюся воду из резервуара.

Прополосните резервуар и крышку в чистой воде, а затем установите крышку обратно на резервуар и поверните по часовой стрелке.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

1. Перед тем как убрать прибор на хранение, дождитесь, пока он остывает.

2. Установите переключатель отпаривателя в положение «0» и выключите прибор из сети.

3. Отсоедините вешалку, телескопические трубы, резервуар для воды.

4. Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его первоначальное положение.

Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.



7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1700–2000 Вт
- Объем: 1,5 л

8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный

центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04743/23 от 21.02.2023 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асруян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных

действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Булағыш - ыстық, бу ағынның қомегімен матадан жасалған бұйымдарды тегіsteуге арналған құрылғы. Аспап бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір және деңсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ, құрылғы мерзімін бұрын істен шықпас үшін төменде көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:

- Аспапты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.
- Осы нұсқаулықты, кассалық, өкіті және бұйымның қаптамасын сақтаң қойыңыз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал аспапқа берілетін кепілдіктің күші жойылады. Аспапты тек арналымына сай пайдаланыңыз.
- Аспапты жылу көздеріне жақын қоймаңыз, тікелей түстен күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суға немесе вәзе де сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
- Аспапты дымықпен қолмен ұстауға болмайды.
- Аспап ішіне ылғал түскенде немесе ішіндегі сұйықтық сыртқа төгілгенде құралды дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты қысық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Аспапты бүркемеңіз.
- Пайдаланып болғаннан кейін және тазалар алдында аспапты электрмен қоректендіру розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшіргенде, қоректендіру бауының ашасынан ұстаңыз.

- Балалардың бұйыммен ойнаудың руқсат етпеңіз. Аспапты қараусыз қалдырымаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Егер қауіпсіздік үшін жарапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспап физикалық, әқыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмөн немесе өмірлік тәжірибесі немесе білім жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар бұйыммен ойнамас үшін үнемі назарда болупары тиіс.
- Бұйым мен оның желілік бауында бүлінү белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз. Жарамсыз бұйымды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өз бетізінен жөндеуге тырыспауызыздың сұраймызды. Білікті мамандарға жүгінің. Қуаттандыру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруды тиіс.
- Тек бірегей қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға руқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Пайдаланар алдында электр желідегі кернеу аспаптың кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қосар алдында оның толық және дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз.
- Үшкір шеті бар заттардың жиектеріне тиіп тұрған немесе қыстырылып тұрған немесе шырматылып қалған желілік бауды тартпаңыз; қоректендіру бауының ыстық зат беттеріне тиіп тұруына жол бермеңіз.
- Құрылғының желілік бауы немесе бұйымның взе бір болігі бүлінген жағдайда, аспапты электр желісінен дереу ажыратып, дайындаушының сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның құрылышы біліксіз адамның кірісімен взертілген немесе осы нұсқаулықта тізіліп көрсетілген бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаған жағдайда -кепілдіктің күші жойылады.
- Аспапты жерге қосқыш түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, жерге қосатын сымы бар 10 А типті екі полюсті ғана ұзартқыштарды пайдаланыңыз.
- Энергиялық сыйымдылығы жоғары бірнеше аспапты бір үақытта пайдаланбаңыз, бұл тұрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға әкелуі мүмкін.
- Аспапты келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
 - желілік бауы бүлінсе;
 - аспаптың көзге көрініп тұрған ақаулары болса;
 - аспап биіктен құлаған болса;
 - аспапқа су тиген болса.
- Аспапты 0 °C-тан төмөн және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер аспап ұзақ үақыт бойы нөлден төмөн температурада тұрған болса, оны қоспас бұрын жылтылатын болмаде кем дегендеге 3 сағаттай тұрғызыңыз.
- Қыздырығыш элементтің беті аспап жұмыс істеп болғаннан кейін де ыстық болып қалады.

Аспаптың қол тиетін бетінің температурасы аспап жұмыс істеп тұрғанда жоғары болуы мүмкін.

- Мына жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырымаңыз: егер аспап дұрыс жұмыс істемей тұрса (қатты шуыл, діріл, т.б.); бөлшектеу немесе құрау алдында; әр пайдаланған сайын. Егер сіз азғантай үақытқа болса да аспапты қараусыз қалдыратын болсаңыз, оны желіден сұрырыңыз.

- Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

- Қантама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арналып белгіленген орынға жинап қояу керек.

НАЗАР! Бұдың шығарылуына байланысты аспапты пайдалану кезінде сақтық, шараларын сақтаңыз.

НАЗАР! Ажыратып аспап желіден қоректендіру кезінде толтыру және тазалау.

НАЗАР! Электр тогына соғылу қаупі бар! Бұйымды ешқашан сұға салмаңы!

НАЗАР! Өрт шығу қаупі бар! Аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол бермеңіз!

2. АСПАПТЫҢ СИЛАТТАМАСЫ

- Буберу - 40 г/мин
- Жұмысқа дайын болу үақыты - 40 сек.
- Болат табан
- Көлемі 1,5 л сұға арналған резервуар
- Алюминий телескопиялық қарнақ
- Аксессуарлар жинағы

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Булағыш - 1 дана
- Алынатын су ыдысы - 1 дана
- Щетка - қондырма - 1 дана
- Телескопиялық қарнақ - 1 дана
- Күім ілгіш - 1 дана
- Қорғаныш қолғап - 1 дана
- Ілмек - 1 дана
- Бу шлангісі - 1 дана
- Пайдалануыш нұсқаулығы - 1 дана

4. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

1. Булағыш қондырмасы
2. Бу шлангісі
3. Екі алюминий телескопиялық қарнақ
4. Щетка-қондырма
5. Эмбебап күім ілгіш
6. Суға арналған альянбалы резервуар
7. Қорғаныш қолғап
8. Ақыратқыш
9. Ілмек

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Аспапты қалтамадан шығарыңыз.
2. Телескопиялық тұтіктерді булағыштың платформасындағы бекіткішке орнатыңыз. Оларды қажетті биіктікке жылжытыңыз.
3. Ең устіне құрастырыған күім ілгішті орнатыңыз.
4. Бумен пісіргіштің салтамасына Ілмек салыңыз.
5. Шлангты құрылғының корпусындағы тесікке салыңыз қысқышты сағат тілімен бұрап бекітіңіз дейін бұрап.
6. Бумен пісіргіштің салтамасына щетканы бекітіңіз.
7. Толтыру алмалы-салмалы суға арналған резервуар.
8. Сымды шешіп, электр желісіне қосыңыз.
9. Құрылғының қосу түймесін басыңыз.

БУМЕН ПІСІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

1. Құралған аспапты тегіс көлденең бетке қойыңыз. Ілгіштің биіктігі мен енін реттеп, оған киім іліпіз. Резервуарда судың жеткілікті екенинә және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Аспапты электр желісіне қосыңыз. Аспаптың қызығаның күтіңіз. Бул шамамен 40 секундқа созылады, содан кейін щетканан бу шығады. Бу шлангісі майысқан болса, вәзіне тән дыбыс естіледі. Бул жағдайда бу көлемі айтарлықтай төмендейді. Бұл мәселеңін шешу үшін тұтқаны 2-3 секунд көтеріп тұрыңыз.
2. Күімді бумен өңдеу кезінде оны шетінен ұстап, қатпарларды жазу үшін ыстық, бумен үткітеңіз.
3. Бумен өңдеуді күімнің негізгі бөліктерінен бастаңыз. Бу қондырмасының металл панелін күімге тақап, щетканы жоғары-төмен бағытта, бу күім талшықтарына өтетіндегі жылдамдықпен қозғаңыз.
4. Жағаны булау кезінде сіз оны артқа бұғіп, қолыңызben бір шетін алып, щетканы көлденеңінен жылжыта аласыз. Сақ болыңыз, ыстық, буға күйіп қалмаңыз.
5. Жеңдерді булау үшін жеңін созып, тегістеп алыңыз.
6. Күімнің алдыңғы жағын булағаннан кейін, аударып, екінші жағын бумен өңдеңіз.

6. АСПАПТЫҢ КҮТИМІ

СУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫҢ ТАЗАЛАУ

Толығырақ; су ыдысы және резервуар сүзгісі.

Тазалау жиілігі: ай сайын немесе әр 20 литр су пайдаланылғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау кезеңдері:

1. Су ыдысының қақпағын бұрап ашыңыз сағат тіліне қарсы.
2. Резервуардан қалған суды төгіңіз.

Резервуарды және қақпақты таза сүмен шайыңыз, содан кейін қақпақты қайтадан резервуарға қойып, сағат тілімен бұраныз.

АСПАПТЫ САҚТАУ

1. Аспапты сақтауға алып қоймас бұрын, аспаптың әбден сұығанын күтіңіз.
2. Булағыштың ауыстырығышын «О» күйіне орнатыңыз және аспапты желіден сұрыңыз.

3. Ілгішті, телескопиялық тұтіктерді, суға арналған резервуарды ажыратыңыз.
4. Резервуардағы бұқіл суды төгіп, қоректендіру бауын бастапқы күйіне келтіріп қойыңыз.

Табанындағы шөгінділерді сірке қышқылының ертіндісімен сүртіңіз. Корпусын дымқыл шуберекпен, сосын әбден құрғатып сүртіңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды көрнеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 1700-2000 Вт
- Көлемі: 1,5 л

8. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық, қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатақ сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсныстыар алу үшін жақын мәндағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/> сервис сайтында табуға болады. Сервистің қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШК, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйимының атальмығы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-йүй, 5-қанат. Тел: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Внімніц сәйкестік сертифікаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04743/23 - 21.02.2023 ж. бастап.



10. Өндіруші және импорттаушы

Иморттаушы: ЖК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар к., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚұРМЕТТІ ТҮТҮНШҮШІ

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі реңімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық, немірі, сату күні қорсетілген дайындаушының тұлпұскальық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда қорсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қармана-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет қорсетуден бас тарту құбығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сақтасынан кепілдік кепілдік талондағы қорсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қармана-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет қорсетуден бас тарту құбығын взіне қалдырады.
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет қорсетуді, тазалауды, орнатуды, құралдауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозу;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;

- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсү;
- өкілті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізу;
- аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік желилерге қосу;
- бұйымның тәмненде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмекелер, торлар, пышақтар, колбаларап, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертеллапар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

б) батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүншүшіның құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, үй жануарларына, түтүншүшіның және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін: түтүншүшіның және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

ՀԱՅԵՐԵՆ

**Հարգելի սպառող,
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK
արտադրանքի Մենք երաշխավորում ենք, որ այս
ապրանքի ամրերի գործունեությունը, պահպանելով դրա
շահագործման կանոնները:**

Խնդրում ենք, սկսելուց առաջ ուշադիր ուսումնակիրել այս հրահանգը, որը պարունակում է կարեւոր տեղեկություններ պատշաճ և անվտանգ շահագործման սարքի. Հոգ տանել պահպանման այս հրահանգըներին. Սարքը օգտագործում է ոչ ուղղի նշանակությամբ և սույն հրահանգում նշված կանոնները և պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև Սարքի ոչ պատշաճ նորոգման փորձերի դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել այլ անձի օգտագործման համար, խնդրում ենք փոխանցել այս սույն Հրահանգի հետ միասին:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Գոլորշիացնող սարքը սարք է, որը հարթեցնում է գործվածքների արտադրանքը տար գոլորշու հոսքի միջոցով: Գոլորշիով արդուկը կենսաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Չեզ գնած սարքը համապատասխանում է անվտանգության բոլոր պաշտոնական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են Ելեկտրական սարքերի համար Ռուսաստանի Դաշնությունում: Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ խափանումից խուսափելու համար պետք է խստորեն պահպանել հետևյալ պայմանները.

- Սարքը շահագործման հանձնելուց առաջ ուշադիր կարողացեք այս ծերոնարկը:
- Ապահով տեղում պահեք այս ծերոնարկը, վաճառքի անդորրագիրը և սարքի փաթեթավորումը: Եթե օգտագործողի ծերոնարկը կրուի է, այս չի երկարացվի, և այդպիսի սարքը կչեղարկվի երաշխիքից: Սարքը օգտագործեք միայն իր նպատակային նպատակների համար:
- Մի դրեք սարքը ցերմության աղբյուրների մոտ, մի արեք այս արևի ուղիղ ճառագայթըների կամ խոնավության տակ (մի ընկղղեք այն դրի կամ այլ հերուվների մեջ):
- Սարքին թաք ծեզըքրով մի շոշափեք:
- Եթե սարքից խոնավությունը է մտնում կամ արտահոսում է, ապա անմիջապես անշատեք այն ցանցից:
- Մի դրեք սարքը փափուկ, անհարթ, անկայուն մակերեսի վրա: Մի ծածկեք սարքը:
- Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ սարքը անշատեք վարդակից: Սարքը անշատելիս ուղղակիրուն բռնեք վարդակից:
- Թոյզ մի տվեք, որ երեխաները հյաղան սարքի հետ: Մի թոյզը սարքը առանց հսկողության: Այս հետո պահեք երեխաներից:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե Նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկեն, որպեսզի համոզին, որ Նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
- Պարբերաբար ստուգեք սարքը և դրա հոսանքի լարը՝ արոյոց վնասված են: Ձերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել սարքը: Խնդրում ենք կապվել որակավորված անձնակազմի հետ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինված կամ անդամակազմի հետ տարածվելու մասնակի համար կատարեն պահպանական համար կամ անձնակազմի հետ:
- Թոյզը մի օգտագործեք 0 °C - ից ցածր և 35 °C - ից բարձր ջերմաստիճանում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվում էր 0 °C - ից

- ցածր շերմաստիճանում, ապա այս միացրեք տաքացրած սենյակում առևվազն 3 ժամ առաջ:
- Եռուցման տարրի մակերեսը տաք է մոտ սարքի անշատումից հետո:
 - Շահագործման ընթացքում մատչելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:
 - Մի պահեր վարդակից ցանցով. Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (ուժեղացված աղմուկ, թթուում և այլն), նախքան ապամոնտաժելը կամ հավաքելը; յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Եթե նոյնին կարծ ժամանակով պետք է հեռանար, միշտ անշատեք սարքը ցանցից:
 - Փոխադրման (տեղափոխման) իրականացման հատուկ պայմաններ. Ոչ:
 - Փարեթավորման նյութերը կարող են պոտենցիալ վտանգավոր լինել երեխաների համար, և դրանք պետք է պահեն նախատեսված վայրում:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքի շահագործման ժամանակ գոլորշու արտանետման հետ կապված պահպանեք նախազգուշական միջոցները:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ջրի ավելացման և մաքրման ընթացքում սարքը անշատեք հոսանքի աղբյուրից:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Էլեկտրական ցցման վտանգ: Երբեք սարքը չի մեջ ընկողմեք:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Հրդեհի վտանգ կա! Երբեք թույլ մի տվեր, որ սարքը շփկի ոյլուավաշ հեղուկների և այլովոր նյութերի հետ:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Գոլորշու մատակարարում - 40 գ/րոտ
- Աշխատանքի պատրաստության ժամանակը - 40 վրկ
- Պողպատեք ներբան

- 1.5 լիտր ծավալով ջրի բաք
- այլումինե աստղադիտակային ծողեր
- Արտանուարների հավաքածու

3. ՀԱՎԱՔԱՑՈՒՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է

- Գոլորշիով արդյուն ամողջական - 1 հատ
- Շարժական ջրի բաք - 1 հատ
- Խոզանակի կցորդ - 1 հատ
- Աստղադիտակային գավազան - 1 հատ
- Կախիչ-վերարկուի կախիչ - 1 հատ
- Պաշտպանիչ ծեռնոց - 1 հատ
- Որսալ - 1 հատ
- Գոլորշու խողովակը - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ - 1 հատ

4. ՍԱՐՔԻ ՄԱՍԵՐԸ

1. Գոլորշիով արդյունի գլխիկ
2. Գոլորշու խողովակ
3. Երկու այլումինե աստղադիտակային ծողեր
4. Խոզանակի կցորդ
5. Վերարկուի ունիվերսալ կախիչ
6. Ծարժական ջրի բաք
7. Պաշտպանիչ ծեռնոց
8. Անշատիչ
9. Որսալ

5. ԱՇԽԱՏԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հեռացրեք գործիքը տուփից:
2. Տեղադրեք աստղադիտակային խողովակները մոնտաժի մեջ գոլորշիով արդյունի հարթակի վրա: Զաշեք դրանք անհրաժեշտ բարձրության վրա:

3. Ամենավերևում տեղադրեք հավաքված կախիչ-վերարկուի կախիչը:

4. Տեղադրեք որսալ համար գոլորշի վարդակից վարդակից.
5. Տեղադրեք գուլպաներ մեջ փոս է գործիքի մարմնի եւ ապահովել այն, պտտվող մամիչ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մինչև վեր:
6. Միացրեք խոզանակը գոլորշիացնող վարդակին:
7. Լրացրեք շարժական ջրի բաք:
8. Անշատեք լարը եւ միացրեք էլեկտրացանցին:
9. Սեղմեք Միացնել կրնակը սարքի:

ԳՈԼՈՐՉԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Տեղադրեք հավաքված սարքը հարթ մակերեսի վրա: Կազմավորեք կախիչի բարձրությունը ու լայնությունը և ձեր հարգատը կախեք դրա վրա: Համոզվեք, որ բարում բավարար քանակությամբ ջուր կա, և այս ճիշտ է տեղադրված: Սարքը միացրեք ցանցին: Թող սարքը տաքանա: Դա կտկի մոտ 40 վայրկան, այսուհետև վրձնից դրւու կազ գոլորշի: Եթե գոլորշու գույզամբ թթվում է, լավու է ընդունել ճայ: Այս դեպքում գոլորշու ծավալը զգալիորեն կրճատվում է: 2-3 վայրկան բարձրացրեք թռնակը՝ խնդիրը կարգավորելու համար:
2. Գոլորշիացնելիս պահեք հագուստի եզրերը՝ ծալքերը հարթելու համար և դրանց տաք գոլորշով հարթելու համար:
3. Ակնեք շղթիսաշելի հագուստի հիմնական մասերը: Գոլորշի գավազակի մետաղական վահանակը թթեակի սեղմեք հագուստի դեմ և խոզանակը տեղափոխեք վեր ու վար այսախի արագությամբ, որ գոլորշին թափանցի մանրաթելերը:
4. Օծեք շղթիսաշելիս կարող եք այն ետ թեքել, ձեռքով բռնել մեկ եղող և խոզանակը տեղափոխել հորիզոնական: Եցուշացրեք տաք գոլորշիով ծեռ չայդելուց:
5. Թևմեք շղթիսաշելու համար մի փոքր քաշեք թմի վրա, որպեսզի այս հարթեցվի:

6. Հագուստը առջևից շոգեխաշելուց հետո շրջեք այն և շոգեխաշեք այն մյուս կողմուն:

6. ԱԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

ՄԱՔՐՈՒՄ՝ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ԲԱԺՆԱՎՈՐԻՉՎՆԵՐԻ / ԴՈՉԱՏՈՐՆԵՐԻ
(ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆԵՐԻ)

Մակրամասներ: Ջրի բար եւ զտիչ տանկի.

Մաքրեք ամեն ամիս կամ օգտագործած ուրաքանչյուր 20 լիտրից հետո: Մաքրման փուլերը:

1. Բացեք ջրի տանկի կափարիչը՝ այն դարձնելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ.

2. Սպառել մնացած ջուրը տանկի շարթեցնել ջրամբարը եւ կափարիչը մաքրու ջրի մեջ ապա տեղադրել կափարիչը եւ տանկի եւ միացնել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ.

ՍԱՐՁԻ ՊԱՀՊԱՍՈՒՄԸ

1. Սպառեք մինչև սարքը սառչի, նախքան այն պահելը:

2. Արդուկի անշատիչը դրեք «Օ» դիրք և անշատեք սարքը վարդակից:

3. Անշատեք կախիչը, աստղադիտակային խողովակները, ջրի բաքը:

4. Խուացրեք ջրամբարից ամբողջ ջուրը և վերադարձեք հոսանքի լարը իր սկզբնական դիրքի:

Հեռացրեք նստվածքները ներքանից քացախաթթվի լուծույթով: Մորել պահարանը խոնավ շորով, ապա չորացրեք:

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԼՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Նոմինալ Հարում- 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նոմինալ հզորություն - 1700-2000 Վտ
- Ծավալ - 1,5 լ

8. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փաթեթը և սարքն ինչնին պատրաստված են վերամշակելի նյութերից: Ճանապարհության դեպքում գցեք դրանք վերամշակելի նյութերի համար նախատեսված տարրայի մեջ:

ՍԱՐՁԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար: Նյութերը վերամշակվում են ըստ իրենց դասակարգման: Ծառայության ավարտից հետո սարքը հանձնելով վերամշակված՝ նույն մեծ ներդրում կրնենաք շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործում: Վերամշակման համար Էլեկտրական սարքերի ընդունման կետերի ցանկը կարող եք ստանալ քաղաքային իշխանություն-ներից:

9. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վճարելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սոյն ծեխնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին իշխան համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերով՝ տարի, 4 և 5 նիշերով՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա

անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել [HTTPS://CENTEK.RU/SERVIS](https://CENTEK.RU/SERVIS) կայքում: Աշակեցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK VK.COM/CENTEK_KRD: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարիս-Սերվիս», ք. Կրամնողա: Հեռ. +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ EAEC RU C-CN.BE02.B.04743/23 ից 21.02.2023 թ.



10. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ընկերություն՝ ԻՊ Ասրումյան Կ.Ը. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրամնողար, պատ. Պաշկովսկի, ոլ. Առամանա Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վճարելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կորուսով պատարգողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմնությով վերացնել արտադրողի մեջով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ըստիհնակ երաշխիքային կորուս՝ նշելով մորելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը

Երաշխիքային կտրոնի վրա, կը իցներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու է մերժել Երաշխիքային սպասարկումը 20Վերը Նշված փաստաթղթերը չներկացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանակի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններով կատարելով դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնական մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջոհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառքից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը

Ելեկտրամատակարգային կառուցվածքային փոփոխություններ

ցանցերին, որոնք չեն համապատ ասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ (ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ),

Ելեկտրասնուցման արտաքին բրոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շատրվաններ, շամփուրներ, փողովակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կյանիներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս Երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «CENTEK»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրեն կամ անուղղակիրեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններին ու պայմանները չլիազորված առարկաներու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անգույց գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չափությունը էլիսեն սննդի մասցորդներ, փոփոխությունները և այլ կերպեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիգայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу колдонуучу!

Сиздин сайт жүктөр таандап алуу үчүн рахмат.
Биз аны колдонуу зережелерин сактоо менен буюмдун
кемчиликсиз иштешине кепилдик берет.

Сураныч, ишти баштаардын алдында прибордун туура жана коопсуз иштеши боюнча маанилүү маалыматты камтыган бул нускаманы көңүл коуп окуп чыгыңыз. Бул көрсөтмөлөрдүң сактоо боюнча кам көрүүгө. Түзүлүш түздөн-түз пайдаланылган учурда жана ушул Нускамада көрсөтүлгөн зережелер менен шарттар сакталбаган учурда, ошондой эле түзүлүштүү квалификациясын ондоо аракети жасалган учурда даярдоочу жоопкерчилик тартпайт. Эгерде сиз түзүлүштүү пайдалануу үчүн башка жакка еткерүү берүүнүн кааласаңыз, ушул Нускама менен бирге, аны еткерүү бериниз.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ

Бууландыруучу - кездемеден жасалган буюндарды ысык буу агымы менен тегиз-дөөчү шайман. Бууландыруучу бул тиричилик шайманы жана өнер жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдалдарды көлтирибеч үчүн, жана ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн, төмөнде көлтирилген шарттарды так аткарыш керек:

- Шайманды ишке киргизэрден мурун, берилген колдонмому көңүл коуп окуп чыгыңыз.
- Берилген көрсөтмөнү, квантанциясын жана шаймандын кутусун сактап көюнүз. Жоголгон учурда иштетүү боюнча колдонмо жаңыртылбайт, мындай шайман болсо кепилдиктен алынат. Шайманды түз максатына ылайык гана колдонунуз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, кундун түз нурларына жана нымдуулуктун таасирине душар кылбаңыз (суга жана башка суюктуктарга батырууга тыюу салынат).
- Шайманды суу колдорунуз менен кармоого тыюу салынат.

- Суу тийип калса же шаймандын ичинен суу агып кетсе, аны дароо тармактан ажыратыңыз.
- Шайманды жумшак, тегиз эмес, түрүктуу эмес жерге орнотпонуз. Шаймандын устүн жаппаңыз.
- Колдонуп бүткөндөн кийин жана тазалоонун астында шайманды электр камсыздо розеткасынан очуруп коюнүз. Шайманды очуруп жатканда, түз электр сайгычын гана кармаңыз.
- Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербениз. Шайманды каросуз калтырбаңыз. Шайманды балдардан алысыраак кармаңыз.
- Шайманды физикалык, сезимталь же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонунун зерхесин билген жана алардын коопсуздугу учун жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлөш керек.
- Шайманды жана анын электр зымын бузулупарын болбогонун үзгүлтүксүз текшерип түрүнүз. Бузулган шайманды иштетүүгө болбойт. Шайманды вэүнүз ондоонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу кызметкерлерге кайрылыңыз. Зымы бузулган учурда, кооптуу кырдаал чыкшаң үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчүү, тейлөө борбору же ошкош квалификациялуу кызметкер аткарышы керек.
- Оригинандуу гана запастык белүктөрүн колдонууга уруксат берилет. Жеткируу топтомдо көлбөген белүктөрүн колдонунуз.
- Колдонуп баштагандан мурун электр тармактын чыналуусу шайманда көрсөтүлгөн чыналууга дай көлзэрин текшерициз.
- Шайманды күйгүзгөндөн мурун, анын туура жана толугу менен чогулгандыгын текшерициз.
- Электр зымынан тартпаңыз, эгер ал күрч иштүү буюмдун кырына тийип турса, буюмдага басылып калса же чырмалып калса; тармак зымын ысык нерселерге тийүүсүнө жол бербениз.
- Электр зымы же түзмөктүн башка бир түйүнү бузулган болсо, шайманды дароо электр тармагынан очуруңуз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясын кийлигишкен учурда же берилген көрсөтмөдө көрсөтүлгөн зережелер сакталбаган учурда, кепилдик жокко чыгарылат.
- Шайманды жерге туташтыруучу электр розеткаларына гана туташтырыңыз, жерте туташтуусу бар 10 А тибиндеги эки уюлдуу узарткычтарды гана колдонунуз.
- Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды колдонунуз-бул түрак жайлардын электр тармагында көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
- Шайманды колдонуу сунушталбайт, эгер:

 - электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяндары болсо;
 - шайман байиктүкten түшүп кетсе;
 - шаймандын устүнө суу тийип калса.

- Шайманды 0 °C дан темөн же 35 °C дан жогору температурада колдонунуз. Эгерде шайман 0 °C дан темөн температурада көлкө чейин түрүп калса, аны күйгүзүүдөн мурун кеминде 3 саатка жылтылыштаган болмөгөюп көп көш керек.
- Шайман иштеп бүткөндөн кийин, ысытуучу элементтин үстү ысык бойдан калат. Шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.
- Сайгычты электр тармагында сайык бойдан кармабаңыз: эгер шайман туура эмес иштеп жатса (ашыкча ызы-чуу, дирилдөө ж.б.); ажыратуудан же куруудан мурун; ар бир колдонуп бүткөндөн кийин. Эгер сиз кыска убакытка болсо да бир жерге кетишиңиз керек болсо, ар дайым шайманды тармактан очуруп түрүнүз.
- Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн вэгчөө шарттар: жок.
- Таңгактагы материалдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атайын арналган жерге алышы керек.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Буунун чыгуусуна байланыштуу шайманды колдонгон учурда сактык чараларын көрүңүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды толтурганды жана тазалаганда электр камсыздо тармагынан очуруп түрүнүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан суга батырбаңыз!

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт чыгуу коркунучу! Эч качан шаймандын тез күйүүчүү суюктуктар менен жана күйүүчүү заттар менен байланышына жол бербениз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

- Буу берүү - 40 г/мунет
- Иштөөгө даярдык убактысы - 40 секунд
- Болот таманы
- Суу сактагыч, көлемү - 1,5 л
- Глюминий телескопиялык таякча
- Аксессуарлар толтому

3. ТОЛУКТУК

- Чогулуп турган бууландыруучу - 1 даана
- Алынуучу суу сактагыч - 1 даана
- Салтама - щётка - 1 даана
- Телескопиялык таякча - 1 даана
- Аскыч - кийим илгич - 1 даана
- Коргоочу кол кап - 1 даана
- Илмек - 1 даана
- Буу түтүгү - 1 даана
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 даана

4. ШАЙМАНДЫН ТҮЗМӨГҮ

- 1. Бууландыруучунун салтамасы
- 2. Буу түтүгү
- 3. Эки алюминий телескопиялык таякча
- 4. Салтама- щётка
- 5. Универсалдуу аскыч-кийим илгич
- 6. Алынуучу суу сактагыч
- 7. Коргоочу кол кап
- 8. Которуу
- 9. Илмек

5. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

1. Шайманды кутудан чыгарыңыз.
2. Телескопиялык таякчаларды бууландыруучунун аяңтасындағы бекиткичтерге орнотуңуз. Аларды керектүү бийиктикке түртүп чыгарып коюнуз.
3. Эң үстүнү чогулуп турган аскыч-кийим илгичи орнотуңуз.
4. Пороходдун тиркемеси үчүн илгичи кыстарыңыз.
5. Шлангды шаймандын корпусундагы тешикке салыңыз клипти сааттын жебеси боюнча айландырып, аны бекемдеңиз ақырына чейин.
6. Буу буусунун учуну щетканы тиркениз.
7. Алынуучу суу сактагычты топтуруңуз.
8. Зымды чечип, электр тармагына туташтырыңыз.
9. Аспалты күйгүзүү баскычын басыңыз.

ИШТӨӨ ТАРТИБИ

1. Чогулуп турган шайманды тегиз жерге коюнуз. Аскычтын бийиктигин жана туура-сын жөндөңүз жана ага кийимдерди илип коюнуз. Суу сактагычтагы суунун жетки-ликтүүсүн жана суу сактагычтын туура орнотулгандыгын текшериңиз. Шайманды электр тармагына күйгүзүнүз. Шайманды ысытыңыз. Бул болжол менен 40 секунддай убактып алат, андан кийин щеткадан буу чыгат. Буу түтүгү бүгүлгөн учурда, мүнездүү үн угупат. Бул учурда буу көлемү бир топ қыскарат. Кармагычты 2-3 секунд өйдө кармап турунуз, көйгөй жок болуп кетсин.
2. Кийимдерди бууландырганда, аларды четинен кармаңыз, бүктөмдөрдү тегиздеп, ысык буу менен тегиздедеңиз.
3. Бууландырууну кийимдин негизги жагынан баштаңыз. Буу салтаманын металл панелин кийимге бир аз бастырыңыз жана щётканы буу жипчелерге өтүп кетүүчүйдөй ылдамдыкта вайд-вайлдый кийимдатыңыз.
4. Жаканы бууландырганда, аны артка бүтүп, бир четин колунуз менен кармап, щётканы туурасынан жылдырсаңыз болот. Абайлаңыз, ысык буга күйүп калбаңыз.
5. Жендерди бууландырганда, аны тегиздеш үчүн, жөнин бир аз тартыңыз.
6. Кийимдин алдыңызы бетин бууландыргандан кийин, аны оодарыңыз жана экинчи жагын бууландырыңыз.

6. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- СУУ САКТАГЫЧТЫ ТАЗАЛОО
- Белуктерүү: суу сактагыч жана резервуардын чыпкасы.
Тазалоо жыштыгы: ай сайын же колдонулган ар бир 20 литр суудан кийин тазалап турунуз. Тазалоо кадамдары:
1. Суу сактагычтын капкагын буруп ачыңыз сааттын жебесине карши.
 2. Резервуардан калган сууну агызыңыз. Резервуарды жана капкакты тазалап сүрткүн жебеси буюнча буруңуз.

ШАЙМАНДЫ САКТОО

1. Шайманды сактоого алып койгондон мурун, анын муздаганын күтө турунуз.
2. Бууландыруучунун которгучун «О» кызметина орнотуп, шайманды тармактан вчүрүп коюнуз.
3. Аскычты, телескопиялык таякчаларды, суу сактагычты ажыратып коюнуз.
4. Суу сактагычтагы суунун баарын төгүп салыңыз жана камсыздоо зымын баштапкы абалга келтириниз. Тамаңдагы чөкмелердүү уксус кислотанын жардамы менен алып салыңыз. Корпусун нымдуу көздеме менен аарчып, андан кийин кургатып сүрткүнүз.

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдуу чыналуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу кубаттуулук: 1700-2000 Вт
- Көлемү: 1,5 л

8. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман езүү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтүү акырык колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын

чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылызы. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору. тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.



Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-CN.BЕ02.В.04743/23 - 21.02.2023 ж. баштап.

10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импорттаушы: ЖКК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Бардык түзөмкөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күнден баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шайманды жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузулуптарды акасыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу.

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулуп турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу.

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;

- эрежелерди жана коопсуздук талалтарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэссинын үйүндө жөндөв камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же зэссинын туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирил кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээли-нен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
 - а) узактан башкару пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбалар, табактар, жәзкчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайннын жана муназземелерүн алдын ала экспертуусуз өзгөртүү үкүгүн взүнө калтырат.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

PURPOSE OF THE APPLIANCE

Steamer is a device for smoothing fabric products using a stream of hot steam. The garment steamer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

- Carefully read the present manual prior to operating the appliance.
- Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging. If lost, the manual cannot be renewed and the warranty on the appliance becomes void. Use the appliance only for its intended purpose.
- Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge in water and other liquids).
- Do not touch the appliance with wet hands.
- In case of ingress of moisture or leakage from the appliance, immediately disconnect it from the power supply.
- Do not place the appliance on soft, uneven, unstable surfaces. Do not cover the appliance.
- Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning. When disconnecting the appliance from the power socket grab and pull the plug, not the cable.

- Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Keep the appliance out of reach of children.
- The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
- Regularly check integrity of the power cable and unit housing. Do not use the appliance in case of any damage. Do not attempt to repair the appliance yourselves. Apply to certified technicians. If the power cable should be damaged, have it replaced by the Manufacturer, authorized service centre or similar skilled personnel to avoid dangerous situations.
- Only the use of original spare parts is allowed. Do not use accessories which are not included in the scope of supply.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
- Ensure that the appliance is complete and properly assembled before operating it.
- Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled; avoid contact of the power cable with hot surfaces.
- In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.
- Connect the appliance only to power supply grid sockets equipped with an earthing contact, use only two-pole extension cables with 10A rating and an earthing conductor.
- Do not use multiple high-power appliances simultaneously - this may lead to malfunctions in residential power supply systems.
- Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped or exposed to moisture.
- Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C and above 35 °C. If the appliance has been exposed to temperatures below 0 °C for a prolonged time, place it in a heated environment for at least 3 hours before turning it on.
- The surface of the heating element remains hot for some time after the unit is turned off.
- The accessible surfaces of the appliance can become hot during operation.
- Pull the plug from the power socket if: the appliance does not work correctly (unusual noise, vibration, etc); before disassembly/reassembly, after each use. Disconnect the appliance from power supply if You have to leave it unattended for even a short time.
- Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
- Packaging materials can be potentially hazardous to children and should be stowed away in a specially designated place.

ATTENTION! Be careful when operating the appliance as hot steam is discharged!

ATTENTION! Disconnect the appliance from power supply during filling with water and cleaning.

ATTENTION! Take precautions when using the device due to the release of steam.

ATTENTION! Disconnect the appliance from the power supply during filling and cleaning.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

- Steam output - 40 g/min
- Heat-up time - 40 seconds
- Steel soleplate
- Water tank capacity - 1.5 l
- Aluminum telescoping struts
- Set of accessories

3. SCOPE OF SUPPLY

- Garment steamer - 1 pc.
- Removable water tank - 1 pc.
- Brush attachment - 1 pc.
- Telescoping strut - 1 pc.
- Clothes rack - 1 pc.
- Protective glove - 1 pc.
- Hook - 1 pc.
- Steam hose - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

4. DESIGN DESCRIPTION

- 1. Steaming attachment
- 2. Steam hose
- 3. Aluminum telescoping struts
- 4. Brush attachment
- 5. Universal clothes rack
- 6. Removable water tank
- 7. Protective glove
- 8. Power off button
- 9. Hook

5. OPERATING PROCEDURE

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Insert the telescoping struts into the sockets on the steamer base. Extend them to the desired height.
3. Install the assembled clothes rack on the top of the struts.
4. Insert the hook for the steamer nozzle.
5. Insert the hose into the hole on the device body and secure it by rotating the clamp clockwise until it stops.
6. Attach the brush to the steamer nozzle.
7. Fill the removable water tank.
8. Connect the appliance to the mains.
9. Press the power button of the device.

OPERATING

1. Place the assembled appliance on a smooth surface. Adjust the height and width of the rack and hang the garments on it. Ensure that there is enough water in the tank and that it is properly installed. Connect the appliance to power supply. Allow the appliance to heat up. This will take approximately 40 second, after which steam will emerge from the brush. If the hose is kinked, a characteristic sound will audible. In such case the amount of steam will be substantially reduced. Raise the handle for 2-3 seconds to eliminate the problem.
2. Hold the garment by the edges while steaming to spread the creases and smoothing them out with the hot steam.
3. Start the steaming from the main parts of the garment. Lightly press the metal panel of the steaming attachment to the garment and move the attachment up and down at such speed as to allow steam to penetrate the fibers.
4. When steaming a collar you can turn it over, hold one side in your hand and move the brush horizontally. Be careful not to scald yourself with hot steam.

5. To steam sleeves pull on a sleeve a little to spread it out.

6. After steaming the front of the garment turn it around and steam the back side.

6. MAINTENANCE AND STORAGE

CLEANING THE WATER TANK

Details: water tank and tank filter. Cleaning frequency: Clean every month or after every 20 liters of water used. Stages of cleaning:
1. Open the lid of the water tank by turning it counterclockwise.
2. Drain the remaining water from the tank. Rinse the tank and the lid in clean water, and then put the lid back on the tank and turn clockwise.

STORAGE OF THE DEVICE

1. Before putting the appliance away for storage let it cool down.
2. Set the steam level selector to "0" and disconnect the unit from power supply.
3. Remove the rack, telescoping struts and water tank.
4. Drain water from the tank and place the power cable to its initial position. Remove deposits from the sole with an acetic acid solution. Wipe the housing with wet fabric, then wipe it dry.

7. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 1700-2000 W
- Capacity: 1.5 l

8. ENVIRONMENTAL PROTECTION, DISPOSAL OF THE APPLIANCE

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The packaging and the appliance itself are made of recyclable materials. Whenever possible, please discard those into a waste container provided for recyclable materials.

DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre. The materials will be processed in accordance with their classification.

By turning the discarded appliance over for recycling You will make a considerable contribution to environmental protection. You can obtain a list of electric and electronic appliance disposal and recycling centers from Your local municipal authorities.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity No:

Nº EA9C RU C-CN.BE02.B.04743/23 of 21.02.2023.



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

Imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich.

Address: 23 Ataman Lysenko St., 350912 Pashkovskiy, Krasnodar, Russia.

Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card. The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;

- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganiningiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'sratmalarga muvofiq foydalanylinda sifat va xavfsizlik bo'yicha barcha zarrur talablarga javob berishini ta'minlaymiz.

Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

QURILMANING MAQSADI: Bug'lagich - issiq bug ' oqimi yordamida mato mahsulotlarini tekislash uchun qurilma. Bug'lagich oladigan maishiy texnika hisoblanadi va u sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan!

1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga qat'iy rioya qilish kerak:

- Foydalanishdan oldin ushbu qo'llanma bilan batavsil tanishib chiqing.
- Ushbu qo'llanmani, kassa pattasini va uskuna qutisini saqlab qo'ying. Foydalanuvchi qo'llanmasi yo'qotilgan tarzda u yangilanmaydi va uskuna uchun kafolat berilmaydi.
- Uskunadan faqatgina belgilangan maqsadda foydalaning.
- Uskunani issiqlik manbalariga yaqin joyga qo'y mang, quyosh nurlari tik tushishidan va namlikдан saqlang (suvga va boshqa suyuqliklarga botirish taqilqanadi)
- Uskunaga ho'l (nam) qo'l bilan tegish taqilqanadi.
- Namlik tasiriga tushganda yoki suyuqlik sizib chiqish holati kuzatilsa uskunani zdulik bilan tarmoqdan uzing.
- Uskunani yumshoq, notekis va beqaror sirt yuzasiga ornatmang. Uskunani ustini yopib qo'y mang.

- Foydalangandan so'ng va tozalashdan oldin uskunani elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Uskunani tarmoqdan uzhish vaqtida simdan emas vilkani tortib uzhish zarur.
- Bolalarni uskuna bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang. Uskunani nazoratsiz qoldirmang. Tarmoq simi bolalar yeta olmaydigan holdaligiga ishchonch hosil qiling.
- Ushbu uskuna jismoniy, aqliy qobiliyatları past bo'lgan yoki yetarli tajribaga va tutbilimga ega bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan, ularni ushbu uskunadan foydalanish yo'rqnomasini bilan va uni noto'gri ishlatish natijasida kelib chiqadigan xavfli holatlar bilan tanshihtirib chiqmasdan turib foydalanishga mo'ljallanmagan.
- Doimiy ravishda uskuna va uning tarmoq simini shikastlanmagantligini teksirib turing. Nosoz uskunadan foydalanish ta'qilqanadi. Uskunani o'zboshim-chalik bilan tamirlamang. Malakali mutaxassislarga murajaat qiling. Tarmoq simi shikastlangan bo'lsa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolatli xizmat ko'satuvchi yoki malakali mutaxassis yordamida almashting.
- Faqat original butlovchi qismaldan foydalanishga ruhsat beriladi. Uskuna tarkibiga kiritilmagan akssessuarlardan foydalanmang.
- Uskunaning tarmoq simi yoki boshqa biror qismi shikastlangan bo'lsa, darhol tarmoqdan uzing va ishlab chiqaruvchining servis markaziga murojaat qiling. Ushbu yo'rqnoma da ko'satib o'tilgan foydalanish qoidalariga rioya qilinmagan holatda va yetarli malakaga ega bo'lмаган aralashuvlar holatida kafolat bekor qilinadi. Uskunani faqat yerga ularash (zazemleniye) kontakti bo'lgan elektr rozetkalariga ulang, faqat 10A tipidagi ikki qutubli yerga ularash simi mavjud bo'lgan uzaytirgichlardan foydalaning.
- Bir vaqtning o'zida bir nechta energiya talab qiladigan asboblardan foydalanimang, bu turar-joy binolarining elektr tarmog'idiagi nosozliklarga olib kelishi mumkin.
- Uskunani dvigatel to'liq to'xtab bo'lgandan keyingina qismlarga ajratish mumkin.
- Uskunadan foydalanish mumkin emas, agar:
 - elektr kabeli shikastlangan bo'lsa;
- uskuna sezilarli darajada shikastlangan bo'lsa;
- uskuna yuqorida tushib ketsa;
- uskunaga namlik tushsa.
- Havo harorati 0 °C dan past va 35 °C dan yuqori bo'lgan hollarda uskunadan foydalanmang. Agar uskuna uzoq muddat no'l darajadan past sharoitda qolgani bo'lsa, uni eng kamida yoqishdan 3 saat oldin, isitiladigan xonaga joylashtiring.
- Foydalanishdan oldin, elektr tarmog'idiagi kuchlanish uskunada ko'satilgan kuchlanishga mos ekanligiga ishchonch hosil qiling.
- Uskunani yo'qishdan oldin uni to'la va to'gri yi'gilganligiga ishchonch hosil qiling.
- Agar tarmoq simi buyumlarning o'tkir qirrali qismlariga tegib turgan bo'lsa, biror buyum bilan bosib qolingga yoki chigalashib qolgan bo'lsa uni tortmang; elektr simini issiq narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
- Ehtiyyot bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lishi
- mumkin. Issiq yuzalarga tegmang.
- Elektr tarmog'ida vilkani qoldirmang: agar qurilma to'g'ri ishlamasasi (shovqin, tebranish va boshqalar); ochish yoki yi'gishdan oldin; har foydalanishdan keyin.
- Agar siz hatto qisqa vaqtga ketmoqchi bo'lsangiz, har doim qurilmani tarmoqdan uzing.
- Qadoqlovchi materiallar bolalar uchun potentsial havf tug'dirishi mumkin va shuning uchun ularni mahsus ajratilgan joyga olib qo'yilishi zarur.
- Tashish, sotish uchun maxsus shartlar: yo'q. Tashishni (transportirovka) amalga oshirish uchun maxsus shartlar: yo'q.

DIQQAT! Bug' chiqishi sababli qurilmani ishlatishda ehtiyyot choralarini ko'ring.

DIQQAT! To'dirish va tozalash paytida qurilmani elektr tarmog'idan uzing.

DIQQAT! Elektr toki urishi xavfi mavjud! Hech qachon qurilmani suvg'a botir-mang!

DIQQAT! Yong'in xavfi mavjud! Qurilmaning yonuvchan suyuqliklar va yonuvchan materiallar bilan aloqa qilishiga hech qachon yo'l qo'y mang!

2. QURILMA TAVSIFI

- Bug' berishi - 40 g/daq
- Ishga tayyorgarlik vaqtı - 40 soniya
- Temir to'shamma
- Alyuminiy teleskopik shtangalar
- Aksessuarlar to'plami
- 1,5 l suv idishi

3. KOMPLEKTLIK

- Bug'lagich - 1 dona
- Olinadigan suv idishi - 1 dona
- Cho'tka nozuli - 1 dona
- Alyuminiy teleskopik shtanga - 1 dona
- Elkali-ilgich - 1 dona
- Himoya qo'lqop - 1 dona
- Ilgich - 1 dona
- Ko'krak bilan shlang - 1 dona
- Foydalanuvchi uchun qo'llanma - 1 dona

4. QURILMA TAVSIFI

- 1. Bug'lagich nozuli
- 2. Bug' shlangi
- 3. Alyuminiy teleskopik shtanga
- 4. Cho'tka nozuli
- 5. Universal elkali-ilgich
- 6. Olinadigan suv idishi
- 7. Himoya qo'lqop

- 8. Kalit
- 9. Ilgich

5. ISH TARTIBI

1. Qurilmani qutidan chiqarib oling.
2. Teleskopik naychalarni bug' platformasiga mahkamlash uchun joylashtiring. Ularni kerakli balandlikka suring.
3. Eng yuqori qismida elkali ilgichni joylashtiring.
4. Bug' nozuli uchun ilgichni joylashtiring.
5. Cho'tkani shtingga ulang.
6. Olinadigan suv idishini to'ldiring.
7. "Qo'shish" tugmasini bosing.

HARORATNI SOZLASH

1. Yig'ilgan qurilmani tekis yuzaga qo'ying. Ilgichning balandligi va kengligini sozlang va unga kiyimlarni ilib qo'ying. Rezervuarda etarlichcha suv borligiga va to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani elektr tarmog'iga ulang. Qurilmani qizdirib oling.

Taxminan jarayon 40 soniya davom etadi, keyin bug' cho'tkadan chiqadi. Bug' shlangi egilganda, xarakterli ovoz eshitiladi. Bu holda, bug' hajmi sezilarli darajada kamayadi. Muammoni hal qilish uchun tutqichni 2-3 soniya davomida ko'taring.

2. Kiyimlarni bug'lash paytida uni qirralaridan ushlab turing, burmalarni to'g'irlang va ularni issiq bug' bilan tekislang.
3. Bug'lashni kiyimning asosiy qismlaridan boshlang. Bug' nozulining metall panelini kiyimga engil bosing va cho'tkani yuqoriga va pastga siljiting, shunda bug' tolalarga kirib boradi.
4. Yoqani bug'laganda Siz uni orqaga qayirishingiz, qo'lingiz bilan bir chetini olib, cho'tkani gorizontall ravishda harakatlantirishingiz mumkin. Issiq bug' bilan kuyib qolmaslik uchun ehtiyyot bo'ling.
5. Yenglarni bug'lashda uni tekislash uchun qisqichni biroz torting.

6. Old tomondan kiyimlarni bug'langandan so'ng, uni aylantiring va boshqa tomondan bug'lang.

6. QURILMANI PARVARISHLASH VA SAQLASH

1. Qurilmani saqlashdan oldin, sovishini kuting.
2. Bug' tugmchasini "O" holatiga qo'ying va qurilmani tarmoqdan o'chiring.
3. Ilgichni, teleskopik naychalarni, suv idishini ajratib oling.
4. Rezervuardagi barcha suvni to'kib tashlang va quvvat simini asl holatiga qo'ying.
Sirkal kislotasi eritmasi bilan cho'kindilarni taglikdan olib tashlang. Korpusini nam mato bilan surtib oling, so'ngra quriting.

SUV IDISHINI TOZALASH

Tafsilotlar: suv idishi va rezervuar filtri.
Tozalash qali: har oyda yoki har 20 litr suv ishlatalganidan keyin tozalang.
Tozalash bosqichlari:

1. Suv idishining qopqog'ini soat sohasiga teskarli ravishda burab oching.
2. Qolgan suvni rezervuarden to'kib tashlang.
Rezervuarni va qopqoqni toza suvda chayib oling, so'ngra qopqoqni qaytadan rezervuarga o'rnatiting va soat yo'naliishi bo'yicha aylantiring.

QURILMANI SAQLASH

1. Qurilmani saqlash uchun olib tashlashdan oldin, sovishini kuting.
2. Bug' tugmchasini "O" holatiga qo'ying va o'chiring tarmoqdan qurilma.
3. Ilgichni, teleskopik naychalarni, suv idishini ajratib oling.
4. Tankdagagi barcha suvni to'kib tashlang va quvvat simini asl holatiga qo'ying.
Sirkal kislotasi eritmasi bilan cho'kindilarni taglikdan olib tashlang.
Ishni nam mato bilan artib oling, so'ngra quriting.
4. Tankdagagi barcha suvni to'kib tashlang va quvvat simini asl holatiga qo'ying.
Sirkal kislotasi eritmasi bilan cho'kindilarni taglikdan olib tashlang.
Ishni nam mato bilan artib oling, so'ngra quriting.

7. TEKNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal quvvati: 1700-2000 Watt
- Rezervuar hajmi: 1,5 l

8. USKUNANI UTILIZATSIYA QILISH

Jihozning ishlash muddati tugashi bilan jihozni odatdag'i maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin.

9. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBURIYATLARI TO'G'RSIDAGI MA'LUMOTLAR

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasing "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonuning 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasion yo'rqnoma qat'iy muvofiq ishlataligan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:

Nº EA3C RU C-CN.BE02.B.04743/23 dan 21.02.2023 y.



10. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

Import qiluvchi: YaTT Asruman K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'lig'ini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:

-ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'dirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:

- asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish; - xavfsizlik qoidalarini va talablariga rioya qilish.

3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.

4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlar:

- mekanik shikastlanish;
- qurilmaning tabiiy eskirishi;
- foydalanish shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;

- noto'g'ri o'rnatish, tashish;

- tabiiy ofatlar (chaqmoq, yang'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;

- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;

- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;

- asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoqlariga ulash;

- agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:
a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareyalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;

b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, tor', pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);
- batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvвати bitgat batareyalar bilan ishlab; - akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amalda qonun hujjatlarida belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'ssatish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.