

СТ-2541

ПЫЛЕСОС
ШАҢСОРҒЫШЫ
ЧАҢ СОРГУЧ
ФОДАЛАНУЧЫ
VACUUM CLEANER
CHANG YUTGICH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОҚСАҚПОРГОЛЫҚ ӘТПҮҮЛГҮЧ
INSTRUCTION MANUAL
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



СЕРИЯ СТ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Пылесос является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для уборки пыли и загрязнений с твердых и мягких поверхностей (твердый пол, ковер и т. п.).

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на табличке прибора.

3. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
4. Всегда извлекайте вилку из розетки электропитания после использования прибора и перед любыми операциями по чистке и обслуживанию.
5. Извлекайте вилку из розетки электропитания перед открытием крышки прибора.
6. Не перекрывайте решетку выпуска воздуха.
7. Не используйте метиловый спирт и другие растворители для чистки прибора.
8. Не используйте прибор для сбора жидкостей.
9. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
10. Не включайте прибор в случае наличия у него каких-либо неисправностей или повреждений.
11. Запрещается использовать прибор при повреждении сетевой вилки или электрического шнура, если он работает с перебоями, а также после его падения.
12. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данный прибор.
13. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
14. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
15. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
17. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Не оставляйте прибор рядом с источниками тепла	Не допускайте наезда прибора на сетевой шнур	Не используйте прибор для сбора тлеющих спичек, окурков и тлеющего пепла
--	--	--

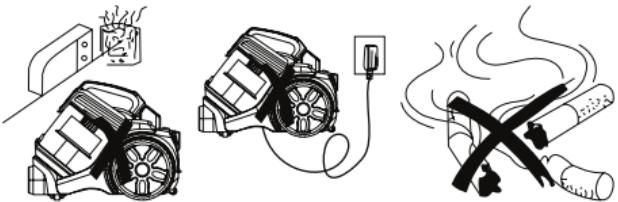

Не используйте прибор на мокрых поверхностях	Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур	Не используйте прибор для сбора иголок, кнопок, скрепок и т.п.
--	--	--



2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Щетка двухпозиционная
- Телескопическая труба
- Фиксатор трубы
- Рукоятка
- Шланг
- Соединительная муфта
- Кнопка сматывания шнура
- Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
- Пылесборник
- Фиксатор пылесборника
- Регулятор мощности работы прибора
- Кнопка переключения положения щетины
- Входной фильтр из нетканого волокна
- Входной поролоновый фильтр
- Выходной HEPA-фильтр
- Крышка отсека HEPA-фильтра

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Пылесос с контейнером для пыли в сборе - 1 шт.
- Шланг - 1 шт.
- Телескопическая труба - 1 шт.
- Щетка двухпозиционная - 1 шт.
- Насадка щелевая - 1 шт.
- Входной фильтр из нетканого волокна - 1 шт.
- Входной поролоновый фильтр - 1 шт.
- Выходной HEPA-фильтр - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

Для присоединения гибкого шланга нажмите кнопку на муфте и вставьте шланг во входное отверстие пылесоса.

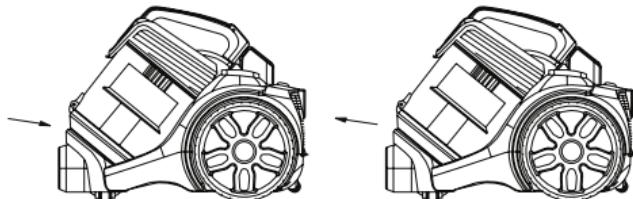


УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ И НАСАДОК

Присоедините трубу к рукоятке	Отрегулируйте длину трубы	Присоедините необходимую насадку к трубе
-------------------------------	---------------------------	--




НАЧАЛО РАБОТЫ ПЫЛЕСОСА

- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на нужную длину и вставьте вилку в розетку. Не вытягивайте шнур далее желтой метки. Для сматывания сетевого шнура нажмите кнопку сматывания, придерживая шнур рукой в целях безопасности.
- Включение и выключение пылесоса производится нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ».

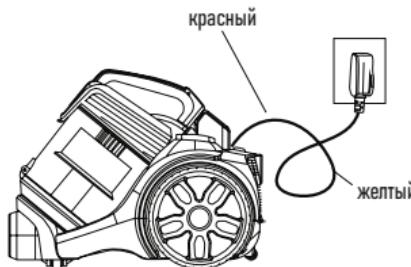


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК ДВУХПОЗИЦИОННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРОВ

- Поз. 1: Щетки выдвинуты - для твердых полов.
Поз. 2: Щетки втянуты - для чистки ковров.

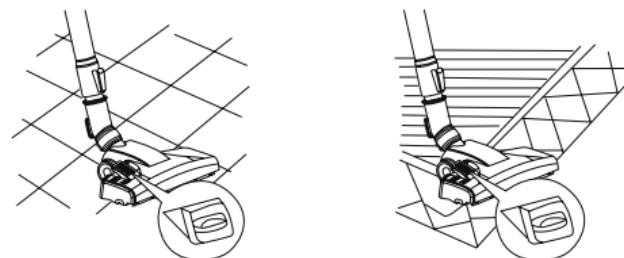

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

Для чистки радиаторов, углов, щелей, ящиков и т.п.

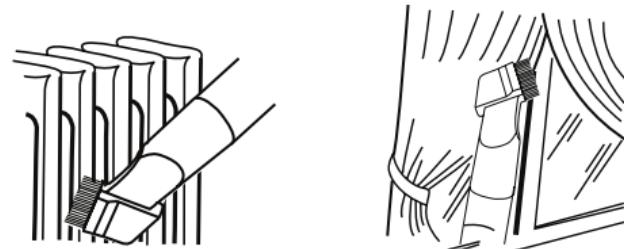

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Пылесос оснащен тремя фильтрами:

- Входной фильтр из нетканого волокна.
- Входной поролоновый фильтр.
- Выходной высокоеффективный HEPA-фильтр.

ОЧИСТКА ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРА

Очистка фильтра должна производиться после каждого использования пылесоса. Промойте фильтр, чтобы очистить его от пыли. Затем тщательно просушите. При средней интенсивности использования пылесоса (2-3 раза в неделю по 15-20 минут) осуществляйте замену фильтров каждые 6 месяцев.

ОЧИСТКА НЕТКАНОГО ФИЛЬТРА

Очистку данного фильтра так же необходимо производить после каждого использования пылесоса. Фильтр нужно вытряхивать от пыли. Кроме того, ориентировочно один раз в месяц при средней интенсивности использования его необходимо продувать мощной струей воздуха. При средней интенсивности использования пылесоса производите замену нетканого фильтра раз в 6 месяцев.

УХОД ЗА HEPA-ФИЛЬТРОМ


Очистка фильтра должна производиться после каждого использования пылесоса. Встряхните фильтр, чтобы очистить его от пыли. Кроме того, ориентировочно один раз в месяц при средней интенсивности использования его необходимо продувать мощной струей воздуха. HEPA-фильтр запрещено мочить – это может привести к выходу из строя электродвигателя! При средней интенсивности использования пылесоса производите замену HEPA-фильтра раз в 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ!


- Не стирайте фильтры в стиральной машине и не сушите их при помощи фена или других нагревательных приборов.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров, так как это может вывести электродвигатель из строя.

Комплекты сменных фильтров продаются отдельно. Настоятельно рекомендуем соблюдать данные правила ухода за прибором – это сохранит мощность всасывания и качественную работу прибора. Также это является условием бесплатного гарантийного обслуживания.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

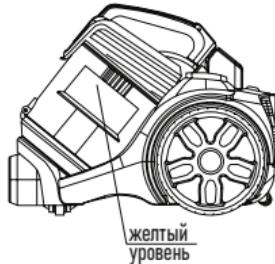

- Потяните фиксатор вверх и снимите пылесборник.
- Откройте пылесборник, как показано на рисунке.
- Удалите пыль и мусор из пылесборника.
- Протрите корпус пылесборника тканевой салфеткой.
- Закройте пылесборник, установите его обратно на корпус пылесоса.

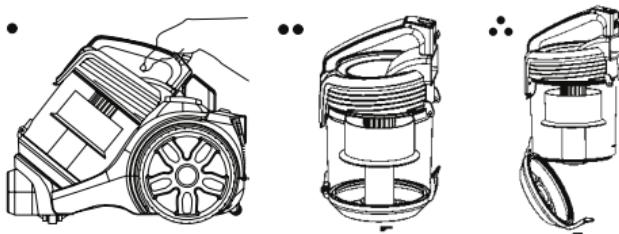

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ном. напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Ном. мощность: 2000 Вт
- Макс. мощность: 2400 Вт
- Мощность всасывания: 450 Вт



7. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие

используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльце 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04739/23 от 16.02.2023 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертель, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств не преодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйындар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Шаңсорғыш тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта
пайдалануға арналмаған.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Қатты және жұнсақ, беттерден (қатты еден, кілем және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін темендегі шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Құрылғыны пайдалануға берер алдында осы нұсқаулықпен мүқият танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық, чекті және құрылғының орауды сақтаңыз.

- Пайдалану алдында электр жепісіндегі кернеу аспалтың тақтайшасында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізуі.
- Құрылғыны жерге қосу байланысы бар электр жепісінің розеткаларына ғана қосыңыз, жерге қосу сымы бар тек 10 А типті екі полюсті үзартқыштарды қолданыңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазалау және техникалық қызмет көрсету бойынша кез-келген операция алдында әрқашан қуат розеткасынан шаңышқыны алыңыз.
- Шығарыңыз розеткадан электр қорегі ашудың алдында қақпақтың құрал.
- Құрылғыны жепілік сымға тартпақызы және еткізбеніз.
- Аспалты тазалау үшін метил спирті мен басқа еріктіштерді пайдаланбаңыз.
- Сүйкіткішті жинау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Тек түпнұсқа қосалыңы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Қандай да бір ақаулықтар немесе зақымданулар болған жағдайда аспалты қоспаңыз.
- Егер ол іркіліспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлағаннан кейін құрылғыны жепілік ашасы немесе электр сымы зақымдалған кезде пайдалануға тыбым салынады.
- Тырыспақызы, өз бетінше жөндеуге бұл аспап.
- Құрылғыны және оның жепілік сымының үнемі тексеріп отырыңыз. Жаралықтың аспалты пайдалануға жол берілмейді. Құрылғыны веіз жөндеуге тырыспақызы. Білікті мамандарға хабарласыңыз. Қуат сымы зақымдалған кезде оны қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
- Аспап пен жепілік сымды суға немесе басқа сүйкіткіштарға батырмаңыз.

- Куат сымын еткір жиектер мен ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың емірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер опар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
- Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Аспалты жылу көздерінің жаһына қалдырмаңыз	Аспалтың жепілік баусымды басып тұруына жол бермеңіз	Аспалты жаһынсыз сірінекен, темекі тұқылдары мен жұлдынсыз шоқты жинау үшін пайдаланбаңыз
--	--	---

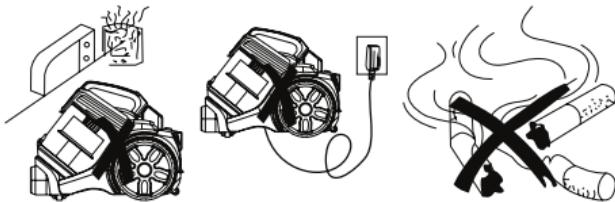

Аспалты сұлы беттің қабаттарда пайдаланбаңыз	Аспалты сұлы беттің қабаттарда пайдаланбаңыз	Аспалты ине, батыра, қыстырыштар мен т.б. жинау үшін пайдаланбаңыз
--	--	--



2. АСПАЛТЫҢ СИЛАТТАМАСЫ

- Екі позициялы щетка
- Телескопиялық құбыр
- Құбыр қысқышы
- Рычаг
- Шланг
- Муфта
- Сымды кері айналдыру түймесі
- «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесі
- Шаң жинағыш
- Шаңға арналған контейнер қысқышы
- Құрылғының қуат реттеғіші
- Қылышқа орнын ауыстырып-қосқыш түймесі
- Тоқылмаған талшықты кіріс сүзгісі
- Кіріс көбік сүзгісі
- HEPA сүзгісін шығару
- HEPA сүзгі бөлігінің қақпағы


3. ЖИЫНТЫҚТАЛЫФЫ

- Шаң жинауға арналған контейнері бар шаңсорғыш - 1 дана
- Шланг - 1 дана
- Жылжымалы құбыры - 1 дана
- Екі позициялы щетка - 1 дана
- Саңылау қондырмасы - 1 дана
- Тоқылмаған талшықты кіріс сүзгісі - 1 дана
- Кіріс көбік сүзгісі - 1 дана
- HEPA сүзгісін шығару - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. ЖҰМЫС ИСТЕУ ТАРТИБІ

ШАҢСОРҒЫШТА ҚҰРАСТЫРУ ШЛАНГЫНЫ ЖАЛГАУ

Ілгіш шлангыны жалғау үшін муфтадағы батырманы басыңыз және шлангыны шаңсорғыштың кірмелі саңылауына кіргізіңіз.

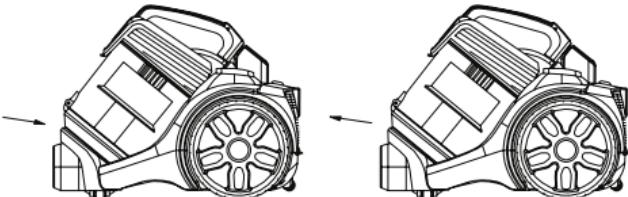


ҰЗАРТҚЫШ ҚҰБЫРЫ МЕН ҚОНДЫРМАЛАРЫН ОРНАТУ

Тұтқыті сапқа жалғаңыз	Тұтқыті ұзындығын реттеңіз	Қажетті қондырманы түткіке жалғаңыз
------------------------	----------------------------	-------------------------------------



ШАҢСОРҒЫШ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСТАЛУЫ



1. Жұмысты бастар алдында желілік баусымды қажетті ұзындығы бойынша тартып шығарыңыз және ашаны розеткаға қосыңыз. Сымды сары белгіден асыра тартпаңыз. Желілік баусымды кері орау үшін орау батырмасын басыңыз, бұл кезде қауіпсіздік үшін баусымды қолыңызben ұстап түрғаныңыз дұрыс.
2. Шаңсорғышты іске қосу және ажырату «ҚОСУ/ӨШІРУ» батырмасын басу арқылы жүргізіледі.

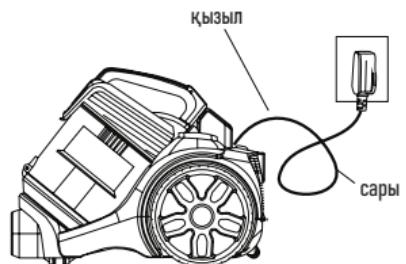

ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ЕДЕН МЕН КІЛЕМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕКІ ПОЗИЦИЯЛЫ ҚОНДЫРМА

- 1 поз: Қылشاғы сыртына шығып түрғаны – қатты еденге арналған.
2 поз: Қылшағы ішіне кіріп түрғаны – кілемдерді тазалау үшін.

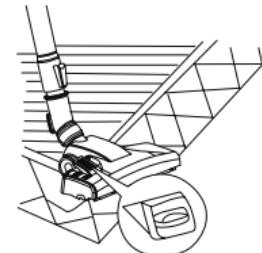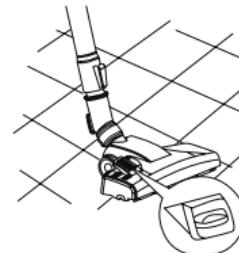

САҢЫЛАУЛЫ ҚОНДЫРМА

Радиаторларды, бұрыштарды, саңылауларды, жәшіктерді және т.б. тазалау үшін.



5. АСПАЛТЫҚ КҮТИМІ

Сіздің шаңкорғышыңыз сүзгілердің 3 типімен жарақтандырылған:

1. Тоқылмаған талшықты кіріс сүзгісі
2. Кіріс көбік сүзгісі
3. HEPA сүзгісін шығару

КӨБІК СҮЗГІСІ МЕН СҮЗГІНІ ҚАТТЫ ГУБКАДАН ТАЗАРТУ

Сүзгілерді тазалау шаңкорғышты ербір қолданғаннан кейін жүргізуі тиіс. Сүзгіні шаңдан тазарту үшін шайныңыз. Содан кейін мұқият құрғатыңыз. Шаңкорғышты пайдаланудың орташа қарқындылығымен (аптасына 2-3 рет 15-20 минуттан) ер 6 айданын сүзгілерді ауыстырыңыз.

МАТА ЕМЕС СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Бұл сүзгіні тазалау шаңкорғышты әр қолданғаннан кейін де жасалуы керек. Сүзгіні шаңдан шайқау керек. Сонымен қатар, айна бір рет, орташа пайдалану қарқындылығымен оны қуатты ауа ағынымен үрлеу керек. Шаңкорғышты пайдаланудың орташа қарқындылығымен ер 6 айда бір рет матада емес сүзгіні ауыстырыңыз.



HEPA СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Сүзгілерді тазалау шаңкорғышты ер пайдаланғаннан кейін жүргізуі тиіс. Сүзгілерді шаңдан тазалау үшін оларды қағызыз. Бұдан басқа, орташа пайдалану қарқындылығында шамамен айна бір рет оларды күшті ауа легімен үрлеу керек. HEPA-сүзгіні сұлауға болмайды, бұл электр қозғалтқыштың істен шығуына алып келуі мүмкін! Шаңкорғышты орташа пайдалану қарқындылығында мен HEPA-сүзгіні 6 айда бір рет ауыстырып отырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сүзгілерді кір жуғыш машинада жумаңыз және оны фен немесе басқа да қызыдырығыш құралдардың көмегімен кептірмейіз.
- Шаңкорғышты сүзгісі орнатылмаған күйде іске қоспаңыз, бұл электр қозғалтқышын істен шығаруы мүмкін.

Ауыстырылатын сүзгілер жиынтығы белек сатылады. Сізден шаңкорғышты күттедің аталған ережелерін ұстануыңызды сұраймыз, бұл сору қуатының жоғарылығын және сіздің жаңа TM CENTEK шаңкорғышыздың сапалы жұмысын сақтайды. Сондай-ақ, бұл теңін кепілдік қызмет көрсетудің шарты болып табылады.

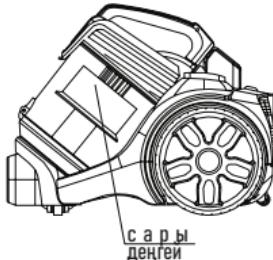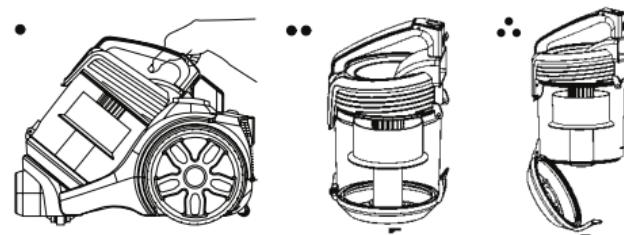

ШАҢ-ТОЗАҚ ЖИНАУЫШТЫ ТАЗАЛАУ

- Бекіткішті жоғары қарай тартыңыз және шаң жинауышты алыңыз.
- Шаң жәшігін суретте көрсетілгендей ашыңыз.
- Шаң жинауыштан шаң мен қоқысты алыңыз.
- Шаң жинауыштың корпусын шүбереклен сүртіңіз.
- Шаң жинауышты жабыңыз, оны шаңкорғыштың корпусына қайта орнатыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Ном. кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Ном. қуаттылығы: 2000 Вт
- Ең жоғ. қуаттылығы: 2400 Вт
- Шаң сору қуаты: 450 Вт



7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адettегі тұрмыстық қоқыстардан белек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта өндеге арнағы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис

орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзыла, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШК бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: «Монеттор» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.04739/23 - 16.02.2023 ж. бастап.



9. Өндіруші және импорттаушы

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚұРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соғыға түтінуышыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық, ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік көлесі реңсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атасу, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындауышының түпнұсқалық, кепілдік талоның дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақапарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын езіне қалдырады.

2. Кепілдік көлесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатақ сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апраттар (найзағай, ерт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындауыша тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне беде заттардың, сүйкіткіштердің, жәндіктердің түсүі;
- екілтті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты қасиби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендеріш телекоммуникациялық және кабельдік жепелерге қосу;

- бұйымның тәменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды белшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаш жинағыштар, сүзгілер, міс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқынған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абысызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаш және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайнны мен сипаттамаларын взертуге құқылы.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

ТМ CENTEK өнүндөрүн таңдаганыңыз үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарасаңыз, кепилдик беребиз.

Чаң соргуч бул тиричилик шайманы жана виөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.

ИНСТРУМЕНТТИН АРНАЛЫШЫ

Топурак тазалоо үчүн жана катуу жана жумшак үстүлөрүн менен булганулар (катуу кабат, килим ж.б.).

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР


Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн, төмөндө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:

1. Колдонуудан мурун берилген колдонмону жакшилап окуп чыгыңыз. Шайманын берилген көрсөтмөсүн, квантанциясын жана кутусун сактаңыз.
2. Колдонуудан мурун, электр тармагындагы чыңалуу шайманда көрсүтүлпүр турганга туура көлөззирин текшериңиз.
3. Шайманды жерге туташкан розеткаларга гана туташтырыңыз, жерге еткергүчтүү 10 А тибиндеги эки уюлдуу узартычтарды гана колдонуңуз.
4. Шайманды колдонгондан кийин, тазалоо жана техникалык тейлөө иштерин жүргүзүүдөн мурун, ар дайым электр розеткасын сууруп турунуз.

5. Шаймандын капкагын ачардан мурун, сайгычты розеткадан алып кояңуз.
6. Шайманды электр зымынан тартпаңыз жана зымынан кармал ташыбаңыз.
7. Шайманды тазалоо үчүн метил спиртин же башка эриткичтерди колдононуз.
8. Шайманды суюктуктарды чогултуу үчүн колдононуз.
9. Оригиналдуу запастык белүктөрүн гана колдонуңуз. Комплектте келбegen буюмдарды колдононуз.
10. Шайманды кандаидыр бир зыяндары же бузуулары болсо, аны күйгүзбенүз.
11. Эгерде шаймандын электр зымы же сайгычы бузулган болсо, үзүл - кесил иштеп жатса, же түшүп кетсе, анда ал шайманды иштептепеңиз.
12. Берилген шайманды взүңүз ондогонго аракет кылбаңыз.
13. Шайманды жана анын электр зымын, зыяндары жогун үзгүлтүксүз текшерип турунуз. Шайманды взүңүз ондогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялу адистерге кайрылыңыз. Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратапш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызмети же ушул сыйктуу квалификациялуу кызметкер алмаштырыши керек.
14. Шайманды жана электр зымын сууга же башка суюктуктарга батыраңыз.
15. Электр зымын курч учтардан жана ысык беттерден алыс кармаңыз.
16. Бул шайманды физикалык, сезимталь же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобаш үчүн аларды көзөмөлдөш керек.

17. Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн взлече шарттар: жок. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткерүп бериңиз.

Шайманды жылуулук булактарынын жанында калтырбаңыз	Шайман менен тармак зымын урунуусуна жол бербезиз	Шайманды түтөп жаткан ширең келерди, тамекинин калдыктарын жана күлдөрдү чогулткынга колдононуз
--	---	---

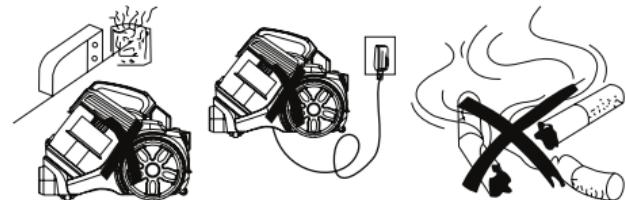

Шайманды суу беттердин истүндө колдононуз	Аба чыгаруучу торчону кабаттабаңыз	Шайманды ийнелерди, тирөөчөрдү жана кагаз кыстаруучуларды чогулткынга колдононуз
---	------------------------------------	--



2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Эки позициялуу щетка
2. Телескопиялык түтүк
3. Түтүк кысгыч
4. Левер
5. Шланг
6. Кошуу
7. Артка шнур баскычы
8. «ИШТЕТҮҮ/ӨЧҮРҮҮ» баскычы
9. Чаң жыйноочу
10. Чаң контейнери кысгыч
11. Аппараттын кубаттуулугун жөнгө салгыч
12. Кылыштын абалын которуу баскычы
13. Токулбаган була кириш чыпкасы
14. Киргизүү көбүк чыпкасы
15. НЕРА чыпкасын чыгаруу
16. НЕРА чыпкасы бөлүктүн капкагы


3. ТОЛУКТУК

- Жыйноо топурак учун контейнер менен чаң соргуч - 1 д.
- Шланга - 1 д.
- Телескопиялык түтүк - 1 д.
- Эки позициялуу щётка - 1 д.
- Тешиктер учун сап - 1 д.
- Токулбаган була кириш чыпкасы - 1 д.
- Киргизүү көбүк чыпкасы - 1 д.
- НЕРА чыпкасын чыгаруу - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

ЧАҢ СОРГУЧТУ ЧОГУЛТУУ ШЛАНГАНЫ ТУТАШТЫРУУ

Ийкемдүү шланганы туташтыруу учун жөндеги баскычын басып, шланганы чаң соргутун кире беришине киргизиниз.

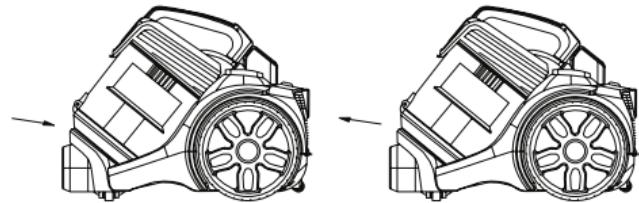

УЗАРТУУЧУ ТУТУКТУ ЖАНА САЛТАМАЛАРДЫ ОРНОТУУ


Түтүктү туткага туташтырыңыз	Түтүктүн узундукун жөндөңүз	Керектүү салтаманы түтүкке туташтырыңыз
------------------------------	-----------------------------	---



ЧАҢ СОРГУЧТУ ИШКЕ КИРГИЗУУ

1. Иштетүүнүң баштаардан мурун, электр зымын керектүү узундукка чыгарып, розеткага сайыңыз. Зымды түстөр белгинин чегинен чыгарбаңыз. Электр зымын артка түрүү үчүн, түрүү баскычын басып, коопсуздук үчүн зымды колуңуз менен карман турунуз.


2. Шаймандын күйгүзүү жана өчүрүүсү «ИШТЕТҮҮ/ӨЧҮРҮҮ» баскычтарды басуу менен ишке ашат.

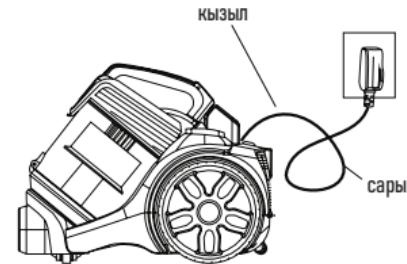

САЛТАМАЛАРЫН КОЛДОНУУ


ЖЕР МЕНЕН КИЛЕМДЕРДИ ТАЗАЛООЧУ ЭКИ ПОЗИЦИЯЛУУ САЛТАМА

- 1 поз.: Щёткалар чыгып турат - катуу жерлер үчүн.
- 2 поз.: Щёткалар кирип турат - килемдерди тазалоо үчүн.

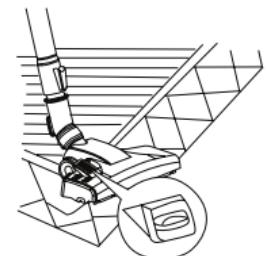

ТЕШИКТЕР ҮЧҮН САПТАМА

Радиаторлорду, бурчтарды, тешиктерди, кутуларды ж.б.с. тазалоо үчүн.

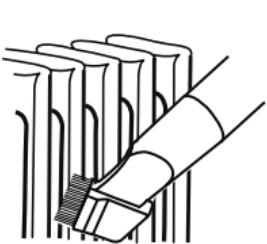

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Сиздин чаң согрүч чыпкалардын 3 түрү менен жабдылган:

1. Токубаган була кириш чыпкасы
2. Киргизүү көбүк чыпкасы
3. НЕРА чыпкасын чыгаруу

КӨБҮК ЧЫПКАНЫ ЖАНА КАТУУ ГУБКАДАН ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО

Бул чыпкалардын ар бири техникалык тейлөөнү жана вз убагында алмаштырууну талап кылат. Чыпкаларды ар бир колдонгондон кийин тазалап турунуз. Андан кийин жакшылап кургатыңыз. Чаң согрүчтүү колдонуунун орточо интенсивдүүлүгү менен (жумасына 2-3 жолу 15-20 минуттан), чыпкаларды 6 айда бир жолу алмаштырыңыз.

ТАЗАЛОО НЕТКАНОГО БОЛБОШУ

Бул чыпкасы тазалоо ошондой эле ар бир чаң согрүч колдонгондон кийин жүргүзүлүшү керек. Чыпкасы топурактан күбүп керек.

Мындан тышкary, пайдалануунун орточо сыйымдуулук менен ай сайн болжол менен бир жолу, ал абанын күчтүү агымын көмөк көрсөтүү керек. Чаң согрүч колдонуун орточо сыйымдуулук менен 6 айда бир жолу алмаштыруу чыпка өндүрүштөт.


НЕРА ЧЫПКАСЫН ТАЗАЛОО

Чыпкалардын тазалоосун ар бир колдонуудан кийин жүргүзүп туруш керек. Чыпкаларды, чаңдардан тазалоо үчүн, силкилдөтиз. Мындан тышкary, болжол менен айына бир жолу колдонуунун орточо интенсивдүүлүгү менен аларды күчтүү аба агымы менен үйлөп туруш керек. НЕРА-чыпканы суулаганга тыюу салынат, бул электр кыймылдаткычтын иштебай калышына алып келет! Чаң согрүчтүү колдонуунун орточо интенсивдүүлүгүндө, НЕРА чыпкаларын 6 айда бир жолу алмаштырыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҮЗҮ


- Чыпкаларды кир жуугуч машинкада жуубаңыз жана чаң кургаткычтын же башка жылытуучу шаймандардын жардамы менен кургатпаңыз.
- Чыпкалары орнотулбаган шайманды колдонбонуз, анткени бул электр кыймылдаткычтын иштебай калышына алып келиши мүмкүн.

Алмаштыруучу чыпкалардын топтому вэзүнчө сатылат. Жаңы чаң согрүчка кам көрүү боюнча берилген эрежелерди сактоону сунуш кылабыз, бул соруу кубатын жана жаңы TM CENTEK чаң согрүчтүү сапаттуу иштешин камсыз кылат. Бул ошондой эле акысыз кепилдик кызметиниң шарты.

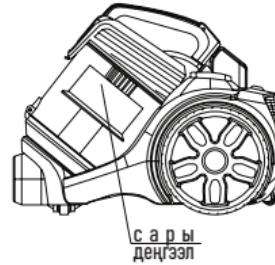

ЧАҢ ЧОГУЛТУУЧУНУ ТАЗАЛОО

- Куллупу жогору көтерүү, чаң жыйнагычты алып салыңыз.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй чаң үрнасын ачыңыз.
- Чаң согрүчтөн чанды жана таштандыларды алып салыңыз.
- Чаң согрүчтүн корпусун чүпүрөк менен аарчыңыз.
- Чаң согрүчтүн жаал, кайра чаң согрүчтүн корпусуна орнотунуз.

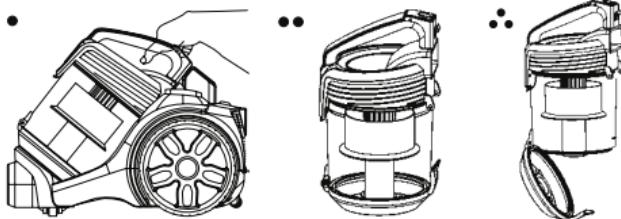

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНВАЗДАМЕЛОР

- Ном. чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналдуу күчтүүлүгү: 2000 Вт
- Максималдуу күчтүүлүгү: 2400 Вт
- Соруу күчтүүлүгү: 450 Вт

7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчүү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчүү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтүү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандин чыгарылган күнүн катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсазыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.



Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04739/23 - 16.02.2023 ж. баштап.

9. ӨНДҮРҮҮЧҮУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ



Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. **Дарек:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮЧИ!

Бардык түзмектердүн кепилдик мөөнөтүү акыркы керектөөчүгө сатылган күн-дөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчүү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчүү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама карши келген учурда, өндүрүүчүү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандин колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбegen учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандин табигый эскириши;

- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, врт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандин ичине бөтөн заттардын, суюктутардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык взгөрүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жук ички керектөөнүн деңгээлиниен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгыши, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәзекчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёлкалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчүү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчүү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, ўй жаныбарларына, керектүү мүлкүнүн жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук

жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөв борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандин үстүндө тамактын калдықтары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертуусуз өзөртүү укугун өзүнө калтырат.

203676

Հարգելի սպառող,
Ըստրհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այս աշխատում է, եթե
դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման
կանոնները:

Յուղային շեռուցիչը կենցաղային տեխնիկա է և սահսրածված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

ԱՐԳԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

Փոշին եւ աղտոտվածությունը մաքրելու համար պիտի եւ փափուկ մակերեսներից (կոչտ Հարկ, գորգ եւ այլն):

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻԶՈՒՏՆԵՐ

Կյանքի և առաղջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել սորու Նշված պայմանները՝


1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծերնարկը: Պահեք այս ծերնարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթը:
 2. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ Ելեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
 3. Սարքը միացրեք միայն հողանցումով վարդակներին, օգտագործեք միայն երկրություն 10 Α տիպի երկարացման լարեր՝ հողանցման հաղորդիչով:
 4. Միշտ հանեք խրոցը Ելեկտրական վարդակից օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ:
 5. Անշատեք խրոցը Ելեկտրական վարդակից սարքի կափարիչը բացելուց առաջ:
 6. Մի քաշեք Ելեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:
 7. Մի օգտագործեք մեթանոլ կամ այլ լուծիչներ սարքը մաքրելու համար:
 8. Մի օգտագործեք սարքը հեղուկներ լցնելու համար:
 9. Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
 10. Մի միացրեք սարքը, եթե այն վնասված է կամ անսարքություններ ունի:
 11. Արգելվում է օգտագործել սարքը, եթե այն աշխատում է ընլանումներով, ցած է ընկեր, Ելեկտրական լարը կամ խրոցը վնասված է:
 12. Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել այս սարքը:
 13. Պարբերաբար ստուգեք սարքն ու Ելեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետների: Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա

Դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ որակավորված մասնագետը վտանգի խուսափելու համար:

4. Մի ընկույներ սարք և Էլեկտրական լարը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ:
 5. Էլեկտրական լարը հեռու պահեք սուր եզրերից և տաք մակերևույթներից:
 6. Սարքը և ախտատեսված չէ ֆիզիկական, գզայական կամ մտավոր և վավագորական պահանջություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործ-ԴԱՆԱ ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անձանտության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելու համար:

7. Ըեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայման-Ներ չկան: Եթե ցանկանում եք սարք փոխանցել մեկ այլ անձի գոտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծեռնարկի ետ միասին:

<p>Մի թողեք սարքը շերտության աղբյուրների մոտ</p>	<p>Մի թողեք հոսանքի լարը սարքի տակ</p>	<p>Մի օպտագործեք սարքը ծխացող լուցիկները, ծխախոտի մասնադիրներ և միշտի հավաքեցու համար</p>
--	--	---

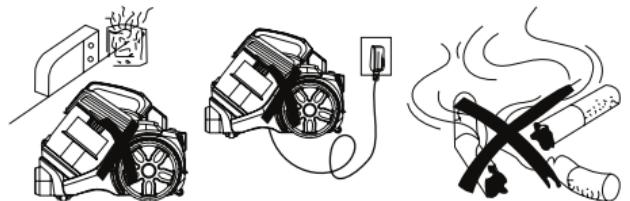

Մի օգտագործեք սարքը թաց մակերևունների վրա	Մի ծածկեք ողի ելքի ցանցը	Մի օգտագործեք սարքը ասեղներ, կոճակներ, մետաղական արժանիքներ հավաքելու համար
--	-----------------------------	--



2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Երկու դիրքի խոզանակ
- Հեռադիտակային խողովակ
- Խողովակների սեղմիչ
- Լծակ
- Գովայաներ
- Չուզալորում
- Լարջ հետ փաթաթելու կոճակ
- Միացման/անջատման կոճակ
- Փոշու հավաքիչ
- Փոշու կոնսուլերի սեղմիչ
- Սարքի հզորության կարգավորիչ
- Խոզանակի դիրքի անշատիչ կոճակ
- Ոչ հյուսված մանրաթերի մուտքի ֆիլտր
- Սուտքային փրփուր ֆիլտր
- Ելքային ՆԵՐԱ ֆիլտր
- ՆԵՐԱ ֆիլտրի խցիկի կափարիչ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ


- Փոշեկովը փոշու կոնսուլերով հավաքում է - 1 հատ:
- Գուլպան - 1 հատ:
- Խողովակ լոգարիթմական - 1 հատ:
- Խոզանակ երկողիք - 1 հատ:
- Գլխիկ - 1 հատ:
- Ոչ հյուսված մանրաթերի մուտքի ֆիլտր - 1 հատ:
- Սուտքային փրփուր ֆիլտր - 1 հատ:
- Ելքային ՆԵՐԱ ֆիլտր - 1 հատ:
- Օգտագործողի ծեռարկ - 1 հատ:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՁԻ ԿԱՐԳԸ

ՓՈՇԵԿՈՒԼԻ ՀԱՎԱՅԵՐԻՄԸ

ՓՈՂՐԱԿԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Ճկուս փողրակը միացնելու համար սեղմեք կցորդիչի կոճակը և մտցրեք փողրակը փոշեկովի մուտքային անցքի մեջ:

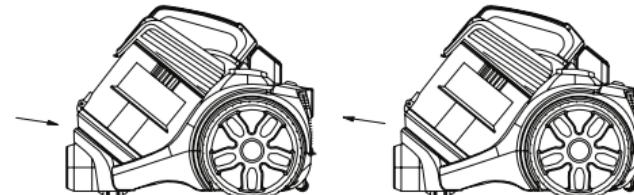

ԵՐԿԱՐԱՏՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԵՎ ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐՐՈՒՄԸ


Միացրեք խողովակը բանակոթին	Կարգավորեք խողովակի երկարությունը	Միացրեք անհրաժեշտ վրադիր գլխիկը խողովակին
----------------------------------	---	---



ՓՈՇԵԿՈՒԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՁԻ ՄԿԻՋԲԸ

1. Աշխատանքը սկսելուց առաջ դրւու քաշեք էլեկտրական լարն ըստ անհրաժեշտ երկարության և միացրեք խորոց վարդակին: Մի քաշեք լարը դեղին Նշանից այս կողմ: Լարը ներս քաշելու համար սեղմեք լարը փաթաթելու կոճակը՝ ծեռքով պահելով լարը անվտանգության համար:

2. Փոշեկովը միացնելու և անջատման կոճակը:

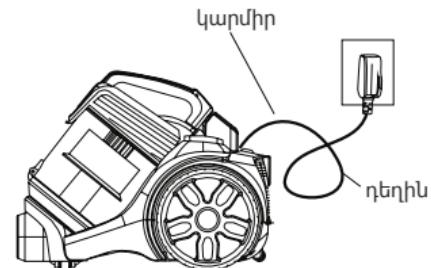


ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ԵՐԿԻՆՔ ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿՆ ՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ԳՈՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ




Դիրք 1: Դուրս ծգված խողանակներ կոշտ հատակները մաքրելու համար:

Դիրք 2: Ներս քաշված խողանակներ գորգերը մաքրելու համար:

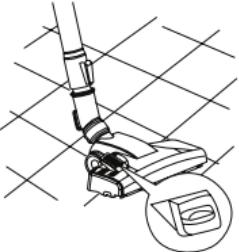

ԱՆՁՋՈՎ ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿՆ

Բրափառությունները, անվյունները, անցքերը, գգործները մաքրելու համար:

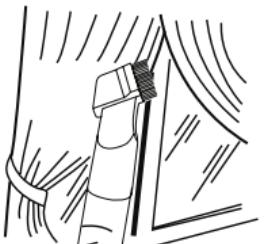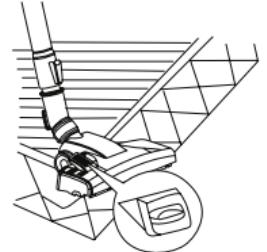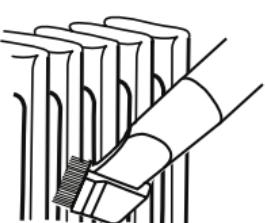

5. ՍԱՐՁԻ ԽՆԱՄՔԸ

Ձեր փոշեկովով ուսի 3 ֆիլտր՝

1. Ոչ հյուսված մասրաթելերի մուտքի ֆիլտր
2. Սուտքային փրփուր ֆիլտր
3. Ելքային ՆԵՐԱ ֆիլտր

ՍՊՈՒՆՎԱՑ ՖԻԼՏՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

Փոշեկովի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո անհրաժեշտ է մաքրել ֆիլտրերը: Լվացրեք ֆիլտրը փոշին մաքրելու համար: Ճեսո՞ւ մակրակիլիտ չորացրեք այլ: Փոշեկովի օգտագործման միջին հաճախականության դեպքում (շաբաթական 2-3 անգամ 15-20 րոպե) փոխեք ֆիլտրերը 6 ամիսը մեկ:

ՈՉ ՀՅՈՒՍՎԱԾ ՖԻԼՏՐԻ ՄԱԶՐՈՒՄԸ

Մաքրել այս ֆիլտր է նաև անհրաժեշտ է արտադրել հետո յուրաքանչյուր օգտագործման Փոշեկովովները. Չտիշը պետք է թափվի փոշուց: Բացի այդ, մոտավորապես ամիսը մեկ անգամ, միշտ ինտենսիվության օգտագործման համար անհրաժեշտ է փշել հզոր օդի շիթ: Փոշեկովի օգտագործման միջին ինտենսիվությամբ, ոչ հյուսված ֆիլտրի փոխարինումը 6 ամիսը մեկ անգամ:

ՆԵՐԱ ՖԻԼՏՐԻ ՄԱԶՐՈՒՄԸ

Փոշեկովի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո անհրաժեշտ է մաքրել ֆիլտրերը: Ֆիլտրերի փոշին պետք է թափ տայ: Բացի այդ, օգտագործման միջին հաճախականության դեպքում ամիսը մոտ մեկ անգամ պետք է օդի ուժեղ հոսանք փշել դրաց վրա: Արգելվում է լվանալ ՆԵՐԱ ֆիլտրը: Դա կարող է վնասել Ելքային շարժիչը: Փոշեկովի օգտագործման միջին հաճախականության դեպքում փոխեք ՆԵՐԱ ֆիլտրը 6 ամիսնեկ:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


- Մի լվացրեք ֆիլտրերը լվացքի մեքենայի մեջ և մի չորացրեք դրանց վարսահարդարիչով կամ այլ շերտուցման սարքերով:
- Մի միացրեք փոշեկովը առանց տեղադրված ֆիլտրերի, քանի որ դա կարող է վնասել Ելքային շարժիչը:

Փոխովի ֆիլտրերի հավաքածուները վաճառվում են առանձին: Խորհուրդ ենք տախու խստորեն պահպանել սարքի խնամքի նշված կանոնները: Դա թույլ կտա պահպանել ծեր նոր ՏՄ CENTEK փոշեկովի Ներծծման առավելագույն հզորությունը և բարձրորակ աշխատանքը: Դա նաև անվճար երաշխիքային սպասարկման պայման է:



ՓՈՇԵԿԱՎԱԾԻ ՏԱՐԱՅԻ ՄԱԶՐՈՒՄԸ

- Ջաշեք ամրացնող եւ հեռացնել փոշին կոլեկցիոներ.
- Բացեք աղբարկող, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
- Հեռացնել փոշին եւ աղբը փոշուց:
- Սրբել փոշին կոլեկցիոներ կմախք անձեռոցիկով.
- Փակել փոշին կոլեկցիոներ, տեղադրել այս ես է փոշեկով բնակարանային.

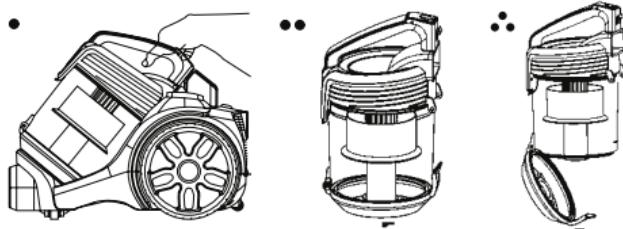

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Նոմինալ լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նոմինալ հզորությունը՝ 2000 Վտ
- Առավելագույն հզորությունը՝ 2400 Վտ
- Ներծնան հզորությունը՝ 450 Վտ

7. ՍԱՐՔԻ ՀԱԼԱՇՈՒԾ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այս կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՄԵՐՏԻՒԹԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԵԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծերուարկում և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտական սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու



համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ.՝ +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № ЕАԸ RU C-CN.BE02.B.04739/23 ից 16.02.2023 թ.:



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԻԴ Ասրումյան Կ.Ը.: Հասեց՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պատ. Պաշկովսկի, ուլ. Աստմանա Լիտելսկոյ, 23: Հեռ.՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վճարուելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրունվ արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԵԱՅԻՆ ՍՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի թարիխնակ երաշխիքային կտրունվ՝ Նշելով մողելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցիչ ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Սրտագրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհավանակ կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ճեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,

- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի երառում սարքի պարբերական սպասարկում, մարդում, տեղադրում, կարգադրում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի ընականու մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սիսալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սիսալ տեղադրում, բնակություններում,
- ընական աղետներ (կայծակ, հրեթե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի կազմում,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և սպատականարկու (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը

Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովածման հետ՝

- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

- բ) սպառվող լյուսեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շցեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կամականքներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճենով առաջացած վիճակներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրեն կամ անուղակիրեն հասցված որևէ վիճակի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտարկույթի կամ անզգույց գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպառարկման կենտրոններում ապրանքը ընդունվում է միայն մարդու վիճակում (սարքի վրա չափությունը էլիմին մնացրդիներ, փոշի և այլ կեղսեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

The vacuum cleaner is a home appliance and is not designed for industrial applications.

PURPOSE OF THE DEVICE

For cleaning dust and dirt from hard and soft surfaces (hard floor, carpet, etc.).


1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
2. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the data plate of the appliance before operating it.
3. Connect the appliance only to power grid sockets equipped with earthing contacts, use only two-pole extension cables with 10A rating and an earthing conductor.

4. Always pull the plug from the power socket after use and prior to any cleaning and maintenance operations.
5. Pull the plug from the power socket before opening the dust collector lid.
6. Do not pull or carry the appliance by the power cable.
7. Do not use ethyl alcohol and other solvents for cleaning the appliance.
8. Do not use the appliance for collecting liquids.
9. Only the use of original spare parts is allowed. Do not use accessories which are not included in the scope of supply.
10. Do not turn the appliance on if it is damaged or malfunctioning.
11. Do not operate the appliance if its power cable or plug is damaged, if doesn't run smoothly or has been dropped.
12. Do not attempt to repair the appliance yourselves.
13. Regularly check the appliance and its power cable for damage. Operating a damaged appliance is not allowed. Do not attempt to repair the appliance yourselves, apply to certified technicians. If the power cable is damaged it should be replaced by the Manufacturer, a service facility or other skilled personnel.
14. Do not submerge the appliance in water or any other liquids.
15. Ensure that the power cable does not touch sharp edges and hot surfaces.
16. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
17. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

Do not place the unit near heat sources	Do not run the unit over its power cable	Do not use the unit to collect smoldering matches, cigarette stubs and smoldering ashes
---	--	---

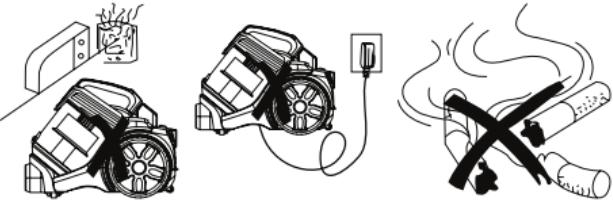

Do not use the unit on wet surfaces	Do not obstruct the air exhaust grille	Do not use the unit to collect needles, drawing pins, paper clips, etc.
-------------------------------------	--	---



2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Two-position brush
2. Telescopic pipe
3. Pipe clamp
4. Lever
5. Hose

6. Coupling
7. Cord rewind button
8. ON/OFF button
9. Dust collector
10. Dust container clamp
11. Device power regulator
12. Bristle position switch button
13. Non-woven fiber inlet filter
14. Input foam filter
15. Output HEPA filter
16. HEPA filter compartment cover

3. SCOPE OF SUPPLY


- Vacuum cleaner with dust container assembly - 1 pc.
- Hose - 1 pc.
- Telescopic tube - 1 pc.
- Two-position brush - 1 pc.
- Crevice nozzle - 1 pc.
- Non-woven fiber inlet filter - 1 pc.
- Input foam filter - 1 pc.
- Output HEPA filter - 1 pc.
- User manual - 1 pc.

4. OPERATION

VACUUM CLEANER ASSEMBLY

HOSE ATTACHMENT

To connect the flexible hose, press the button on the coupling and insert the hose into the intake opening on the vacuum cleaner.

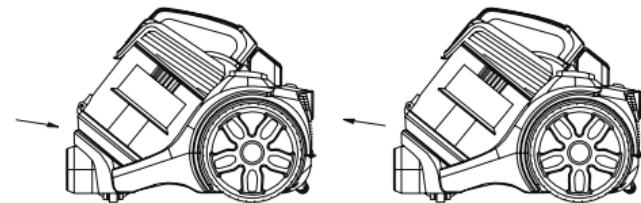

INSTALLATION OF TELESCOPIC TUBE AND ATTACHMENTS (BRUSHES)


Attach the tube to the handle	Adjust tube length	Attach the desired attachment to the tube
-------------------------------	--------------------	---



OPERATION START

1. Prior to operation start pull out the power cable to the desired length and insert the plug into the power socket. Do not pull out the cable beyond the yellow mark. to retract the cable press the wind up while holding the cable with your hand for safety.

2. Turn the vacuum cleaner on and off by pressing the on/off button.

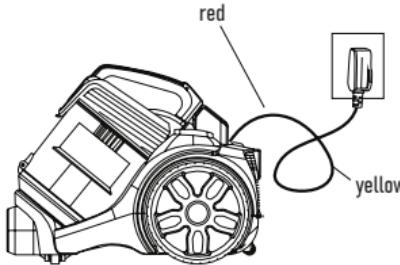


USING THE ATTACHMENTS

TWO-POSITION BRUSH FOR FLOOR AND CARPETS


Pos. 1: brushes extended – for solid floors.

Pos. 2: brushes retracted – for carpet cleaning.

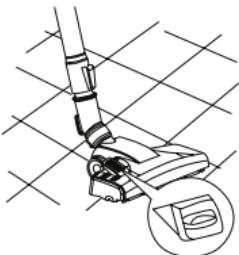

SLOT BRUSH


For cleaning heating radiators, corners, tight spaces, drawers, etc.

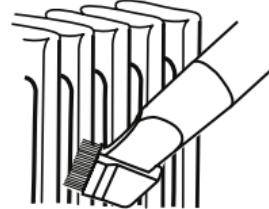

5. CARE OF THE APPLIANCE

Your vacuum cleaner is equipped with 3 types of filters:

1. Non-woven fiber inlet filter
2. Input foam filter
3. Output HEPA filter

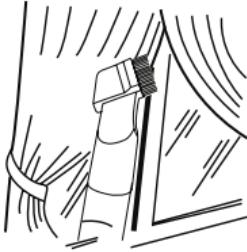


CLEANING HEPA FILTERS

The filters should be cleaned after each use of the vacuum cleaner. Shake the filters to remove dust. In addition, approximately once a month with an average intensity of use, they must be blown through with a powerful jet of air. Do not wet the HEPA-filter – this can lead to failure of the electric motor! If you use your vacuum cleaner moderately, replace the HEPA filters every 6 months.

ATTENTION!

- Do not wash the filters in a washing machine and do not dry them with a hair dryer or other heating devices.
- Do not operate the vacuum cleaner without filters installed, as this may damage the motor.

Replacement filter kits are sold separately. We strongly recommend that you follow these rules for caring for your new vacuum cleaner, this will maintain the highest suction power and high-quality performance of your new TM CENTEK vacuum cleaner. It is also a condition of free warranty service.

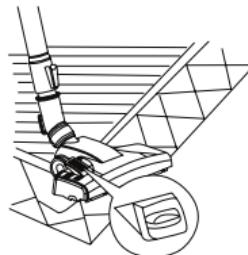


FOAM RUBBER AND HARD FOAM FILTER MAINTENANCE

The filters should be cleaned after each use of the vacuum cleaner. Wash the filter to remove dust, then dry thoroughly. Replace the filters every 6 months at a medium intensity of vacuum cleaner use (15 to 20 minutes, 2 to 3 times).


FELT FILTER MAINTENANCE

This filter should also be cleaned after each use of the vacuum cleaner. Shake the filter to remove dust. Besides, blow the filter out with a powerful jet of air approx. every month at a medium intensity of vacuum cleaner use. Replace the felt filter every 6 months at a medium intensity of vacuum cleaner use.

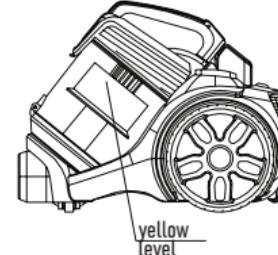

CLEANING THE DUST BAG

- Pull the latch up and remove the dust collector.
- Open the dust collector as shown in the figure.
- Remove dust and debris from the dust collector.
- Wipe the dust collector body with a cloth cloth.
- Close the dust collector, install it back on the body of the vacuum cleaner.

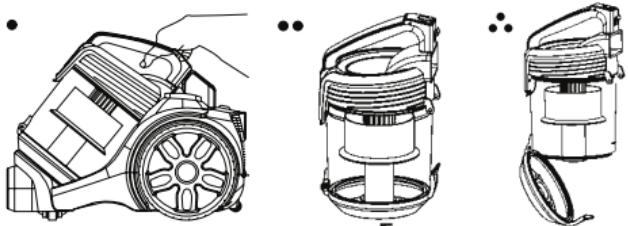

6. SPECIFICATION

- Rated voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal power rating: 2000 W
- Max power rating: 2400 W
- Suction capacity: 450 W

7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.



8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity No EAEC RU C-CN.BE02.B.04739/23 of 16.02.2023.



9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: Individualny Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: Russia, 350912 Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy, phone: +7 (861) 2 600 900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding

normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards; - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

O'ZBEK TILI

Hurmatli foydalanuvchi!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'satmalarga muvofiq foydalanilganda sifat va xavfsizlik bo'yicha barcha zarur talablarga javob berishini ta'minlaymiz.

Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

Chang yutgich maishiy texnika hisoblanadi va u sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

QURILMANING MAQSADI

Qattiq va yumshoq sirtlardan chang va kirlarni tozalash uchun (qattiq zamin, gilam va boshqalar) mo'ljallangan.

1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'lik uchun xavfli holatlarni vujudga kelishini, shuningdek qurilmani erta ishdan chiqishini oldini olish uchun quyida ko'satilgan shartlarga qat'iy rioya qilinishi zarur:

1. Foydalanishdan oldin ushbu qo'llanma bilan batavsil tanishib chiqing. Ushbu qo'llanmani, kassa pattasini va uskuna qutisini saqlab qo'ying.
2. Foydalanishdan oldin, elektr tarmog'idagi kuchlanish qurilmaning yorlig'iда ko'satilgan kuchlanishga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.
3. Qurilmani faqat topraklama (zazemleniye) kontakti bo'lgan elektr rozetkalariga ulang, faqat 10A turdag'i topraklama simi mavjud bo'lgan uzaytirgichlardan foydalaning.

4. Qurilmadan foydalangandan so'ng va har qanday tozalash va texnik xizmat ko'satishdan oldin doimo vilkani elektr ta'minoti rozetkasidan chiqarib qo'ying.

5. Qurilmaning qopqog'ini ochmasdan oldin vilkani elektr ta'minoti rozetkasidan chiqarib qo'ying.

6. Havo chiqarish panjarasini yopmang.

7. Qurilmani tozalash uchun metil spiritini yoki boshqa erituvchilarni ishlatmang.

8. Suyuqliklarni yig'ish uchun qurilmadan foydalanmang.

9. Faqat original butlovchi qismlardan foydalanishga ruhsat beriladi. Uskuna tarkibiga kiritilmagan aksessuarlardan foydalanmang.

10. Agar biron bir nosozlik yoki shikastlanish bo'lsa, qurilmani yoqmang.

11. Agar elektr vilkasi yoki elektr simi shikastlangan bo'lsa, va u uzilishlar bilan ishlayotgan bo'lsa, shuningdek qurilma yiqilib ketsa, qurilmani ishlatish taqilqanadi.

12. Ushbu qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

13. Qurilmani va uning elektr simini shikastlanganligini muntazam tekshirib turing. Nosoz qurilmadan foydalanishga ruhsat berilmaydi. Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Malakali mutaxassislarga murajaat qiling. Elektr kabeli shikastlanganida, xavfi oldini olish maqsadida uni almashtirish ishlab chiqaruvchi, servis xizmati yoki malakali xodim tomonidan amalga oshirilishi kerak.

14. Qurilmani va elektr simini suvg'a yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.


15. Elektr simini o'tkir qirralarga va issiq yuzalarga tegmasligini nazorat qiling.

16. Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi va bilimlari kam bo'lgan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanishga mo'ljallanmagan, agarki ular o'zlarining

xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat ostida bo'lishmasa yoki qurilmadan foydalanish yo'riqnomasi bilan tanishtirilmagan bo'lishsa. Qurilma bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar nazorat ostida bo'lishlari kerak.

17. Tashish, (transportirovka qilish) va sotish uchun maxsus shartlar yo'q. Agar siz qurilmani foydalanish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'sangiz, iltimos, uni ushbu ko'satma bilan birga o'tkazing.

Qurilmani issiqlik manbalariga yaqin qoldirmang	Qurilmaning tarmoq simiga kirishiga yo'l qo'y mang	Yonayotgan gugurt, sigaret chekish va kulni yig'ish uchun asbobdan foydalanmang
---	--	---

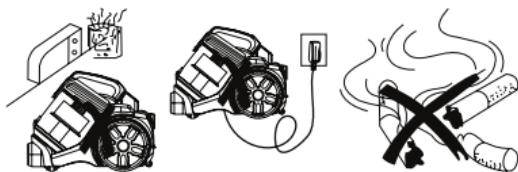

Qurilmani nam sirtlarda ishlitmang	Qurilmani elektr simidan tortmang va sudramang	Ignalar, tugmalar, kliplar va boshqalarni yig'ish uchun asbobdan foydalanmang
------------------------------------	--	---



2. QURILMA TAVSIFI

1. Ikki pozitsiyali cho'tka
2. Teleskopik quvur
3. Quvur qisqichi
4. Tutqich
5. Shlangi
6. Ulanish
7. Shnurni orqaga qaytarish tugmasi
8. ON/OFF tugmasi
9. Chang yig'uvchi
10. Chang konteyneri qisqichi
11. Qurilma quvvat regulyatori
12. Tukli joylashishni o'zgartirish tugmasi
13. To'qilmagan tolali kirish filtrri
14. Kirish ko'pkli filtr
15. HEPA filtrini chiqarish
16. HEPA filtr bo'linmasining qopqog'i


3. KOMPLEKTLIK

- Chang uchun idishni yig'uvchi changyutgich - 1 dona
- Shlangi - 1 dona
- Sürgülü quvur - 1 dona
- Ikki pozitsiyali cho'tka - 1 dona
- Yoriqli nozul - 1 dona
- To'qilmagan tolali kirish filtrri - 1 dona
- Kirish ko'pkli filtr - 1 dona
- HEPA filtrini chiqarish - 1 dona
- Foydalanuvchi uchun qo'llanma - 1 dona

4. ISH TARTIBI

ELEKTR SUPURGISINI YIG'ISH SHLANGNI UASH

Moslashuvchan shlangni ularsh uchun debriyajdagagi tugmachani bosing va shlangni changyutgichning kirish qismiga joylashtiring.

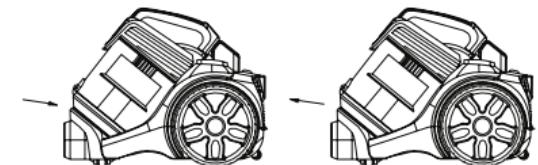


UZATMA TRUBKASI VA NOZULLARINI ORNATISH

Quvurni tutqichga ulang	Quvur uzunligini sozlang	Quvurga kerakli ko'krakni ulang
-------------------------	--------------------------	---------------------------------



ELEKTR SUPURGISINING BOSHLANISHI

1. Ishni boshlashdan oldin, elektr simini kerakli uzunlikka torting va vilkani rozetkaga joylashtiring. Shnurni sarq chiziqdandan boshqa tortmang. Elektr simini o'rash uchun simni xavfsizlik uchun qo'lingiz bilan ushlab, o'rash tugmasini bosing.
2. Changyutgichni yoqish va o'chirish «Yoqish/O'chirish» tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.


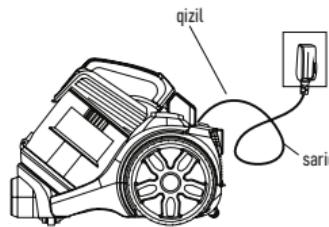


NOZULLARDAN FOYDALANISH

ZAMIN VA GILAM UCHUN IKKI POZITSIYALI NOZUL

Pos. 1: Brushes kengaytirilgan - qattiq qavatlar uchun.

Pos. 2: cho'tkalar chizilgan - gilamlarni tozalash uchun.

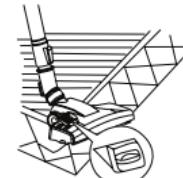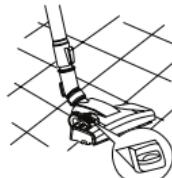

YORIQqli NOZUL

Slot ko'krak shunday qilib, burchaklar, chekka qutilari, parda, armatura, kiyim-kechak va tozalash uchun mo'ljallangan.



5. JISMONI G'AMXO'RLIK QILISH

Sizning changyutgichingiz 3 turdag'i filtrlar bilan jihozlangan:

1. To'qilmagan tolali kirish filtrri
2. Kirish ko'pikli filtr
3. HEPA filtrini chiqarish

POROLONLI VA FILTRLARNI TOZALSH

Changyutgichdan har foydalanishdan keyin filtrlarni tozalash kerak. Changdan tozalash uchun filtrni yuvning. Keyin yaxshilab quriting. Chang yutgichdan foydalanishning o'rtacha intensivligi (haftasiga 2-3 marta 15-20 daqiqadan) bo'lganida, filtrlarni har 6 oyda bir marta almashtiring.

NONWOVEN FILTRNI TOZALASH

Ushbu filtrni tozalash changyutgichdan har foydalanishdan keyin ham amalga oshirilishi kerak. Filtrni changdan silkitish kerak. Bundan tashqari, taxminan oyiga bir marta o'rtacha foydalanish intensivligi bilan ular kuchli havo oqimi bilan puflash kerak. Elektr supurgisidan foydalanishning o'rtacha intensivligi bilan har 6 oyda bir marta noto'qima filtrni almashtiring.

NERA FILTRNI TOZALASH


Filtrlarni changyutgichdan har foydalanishdan keyin tozalash kerak. Changni tozalash uchun filtrlarni silkiting. Bundan tashqari, taxminan oyiga bir marta o'rtacha foydalanish intensivligi bilan ular kuchli havo oqimi bilan puflanishi kerak. HEPA-filtrini ho'llamang - bu elektr motorining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin! Agar changyutgichdan o'rtacha foydalansangiz, HEPA filtrlarini har 6 oyda almashtiring.

DIQQAT!

- Filtrlarni kir yuvish mashinasida yuvmang va ularni fen yoki boshqa isitish moslamalari bilan quritmang.


- Filtrlar o'rnatilmagan holda changyutgichni ishlatmang, chunki bu dvigatelga zarar etkazishi mumkin.

O'zgartirish filtri to'plamlari alohida sotiladi. Yangi changyutgichingizga g'amxo'rlik qilishda ushbu qoidalarga amal qilishingizni qat'iy tavsiya qilamiz, bu sizning yangi TM CENTEK changyutgichingizning eng yuqori assimilyatsiya quvvati va yuqori sifatlari ishlashini ta'minlaydi. Bu, shuningdek, bepul kafolatli xizmat ko'rsatishning shartidir.

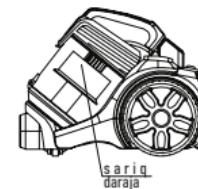

CHAN QALTANI TOZLASH

- Qulfnini yuqoriga torting va chang idishini olib tashlang.
- Rasmida ko'satilganidek, chang qutisini oching.
- Chang idishidagi chang va qoldiqlarni olib tashlang.
- Chang yig'uvchi korpusini mato mato bilan artib oling.
- Chang idishini yoping, uni changyutgich korpusiga qayta o'rnatting.

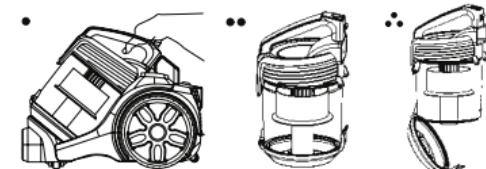

6. TEHNİK TAVSIFNOMA

- Nominal kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal quvvat: 2000 W
- Maksimal quvvat: 2400 W
- Emish kuchi: 450 W

7. QURILMANI UTILIZATSİYALASH

Xizmat muddati tugaganidan keyin qurilma oddiy maishiy axlatdan alohida tashlanishi mumkin. Uni qayta ishlash uchun elektron qurilmalar va elektr jihozlarini qabul qilish uchun maxsus joyga topshirish mumkin.

8. SERTİFİKATLASH HAQIDA MA'LUMOT, KAFOLAT MAJBUİYATLARI

Mahsulot «iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qol'laniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasingin «iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida» Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oixri foydalananuvchiga agar mahsulot ushbu operasion yo'rignomaga qat'iy muvofiq ishlatilgan bo'lsa va amalidagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qol'lab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Larina-servis» MICHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:

Nº EA9C RU C-CN.BE02.B.04739/23 dan 16.02.2023 y.



9. ISHLAB CHIQARUVCHI, IMPORT QILUVCHI HAQIDA MA'LUMOT

Import qiluvchi: YaTT Asrumsyan K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq, Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI FOYDALANUVCHI!!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oixrigi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'lig'iini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

KAFOLAT XİZMÁTİ SHARTLARI

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:

-ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'dirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa. Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjattar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i ma'lumotlar to'lig bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:

- asbobdan foydalinish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalinish;

- xavfsizlik qoidalarini va talablariga rioya qilish.

3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.

4. Kafolat qol'lanilmaydigan holatlari:

- mexanik shikastlanish;

- qurilmaning tabibiy eskirishi;

- foydalinish shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;

- noto'g'ri o'rnatish, tashish;

- tabibi ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar,

- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hashartotlar kirishi;

- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;

- asbobdan professional maqsadlarda foydalinish (yuk maishiy foydalinish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoglariga ulash;

- agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdon chiqishi:

a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, qurilma qurilmalar;

b) saf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);

- batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitgat batareyalar bilan ishslash;

- akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarza cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchli shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariga rioya qilмаган bo'lsa, mahsulotni o'natish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchli shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'satish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa iflosantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsandan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Гаранттыйн талон / Кеплдік талоны /
Бешгүйрәштүй үнүрлү / Кепилдик картасы /
Warranty certificate / Kafolat kartasi №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттыйн талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кеплдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңз.

Ліцензия/Регистрация: Җишиштаппетінг
Бешгүйрәштүй үнүрлүштегі.

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full.
The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көнүл бурунчұз! Сатушудан кеплдік талону жана жулунуп кеткен талондорду толтуг менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Диқкат! Итимос, сотувчидан кефолатты картани va уирттык кетган күрөлшамни толық толдирishни талаб qiling

Изделие / Бұйым / Ішліш /

Продукт / Product / Mahsulot

Модель / Улгы / Үнікіл /

Model / Modeli / Model

Серийный номер / Ishlab chiqarish raqami

Штрафтүйн нюйсін / Serial number

Сериялык Номірі / Сериялык саны/

Дата продажи / Сату күні / Date of sale /

Җишиштаппетінг шишиштүй / Сатылған күнү /

Sotish sanasi

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /

Бул жыртылмашы купонды сатушы фирманның екінші толтырады /
Цю үнүрлүштүй үнүрлүштүй үнүрлүштүй / This tear-off coupon is filled in
by a representative of the seller / Бул айрым купонду сатушу фирманның екүлү толтурат /
Ushbu уирткүр купон сотувчining vakili bilan толдирildi



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ҮЛПІШЕ /
ВИРБ / PRODUCT / MAHSULOT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИГЛІК /
УЛГЫ / MODEL / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМІРІ / ИЧГІЛІС / СЕРИЯЛЫК САНЫ /
SERIAL NUMBER / ISHLAB CHIQARISH RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧИЗИЛШАЙ ҮШІҮДӘРЧ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
САТУШУ / VENDOR / КОМПАНИЯ-SOTUVCHI

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧИЗИЛШАЙ СҮЧІГІН-БӘЗІЛҮС /
САТУШУ / VENDOR / КОМПАНИЯ-SOTUVCHI

M. П.

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмасының мекенжайы / Ҙибашшыл Ընկերութеңин հասցե / Сатуучунун мәрғес / Seller's address / Satuvchining yuridik manzili

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /

Диңгөн үшінде ашқандастырылған телефон /

Сатып алушчунун аты-жөнү жана телефону /

Full name and phone number of the buyer / Xaridoming ismi va telefonni

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатуучы-фирма толыкрады /

Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат /

Ліквидапсыз ұцибашылт թілдірілгендер /

Ushbu yirtiq kupon sotuvchining vakilii bilan töldirilaldi



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕҮГЕ ТҮРІ / ҖЕҢСАЛГОДАУЫЛ СӨССІС /

РЕМОНТТУН ТУРУ / TYPE OF REPAIR / TA'MIRLASH TURI

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ҖЕҢСАЛГОДАУЫЛ СҮЛГӨНДҮЛШИШІЛІК / АЛУУ КҮНҮ / DATE OF RECEIPT / QABUL QILINGAN SANA

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУНІ / ҇ИЛДАУШЫЛ АССАЛАЙЦ / БЕРИЛГЕН КУНУ /

RELEASE DATE / CHIQARILGAN SANA