


CEN TEK®

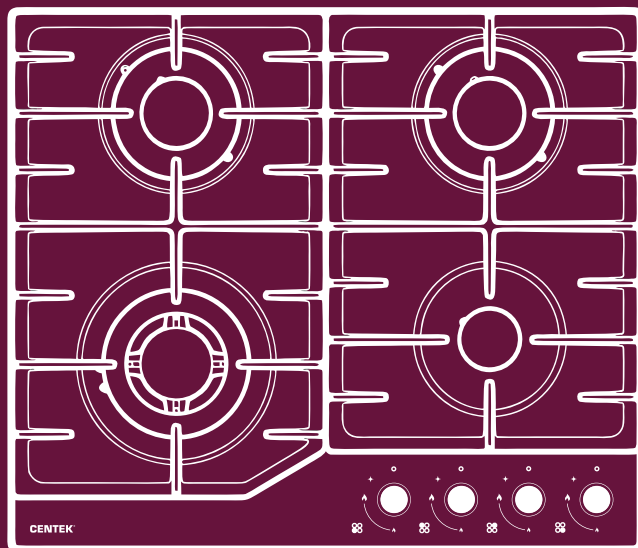

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

СТ-ГН0001, СТ-ГН0002, СТ-ГН0003, СТ-ГН0004,
СТ-ГН0020, СТ-ГН0021, СТ-ГН0022, СТ-ГН0023,
СТ-ГН0050, СТ-ГН0051, СТ-ГН0052,
СТ-ГН0053, СТ-ГН0054, СТ-ГН0055


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия СТ




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
МОЖНО СКАЧАТЬ,
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД


CT-GH0001, CT-GH0002

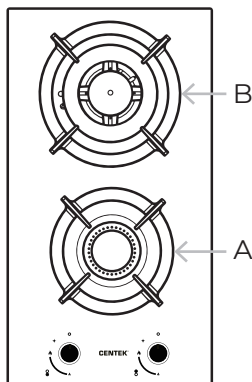


CT-GH0003, CT-GH0004

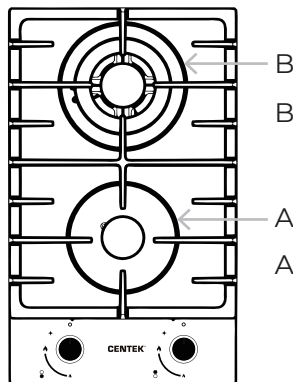


CT-GH0020, CT-GH0021

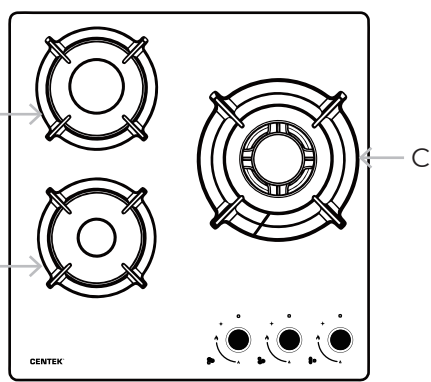


CT-GH0022, CT-GH0023

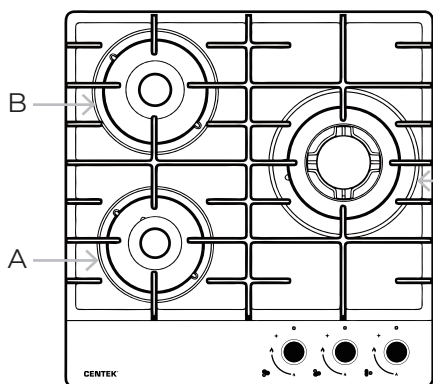


CT-GH0050, CT-GH0051

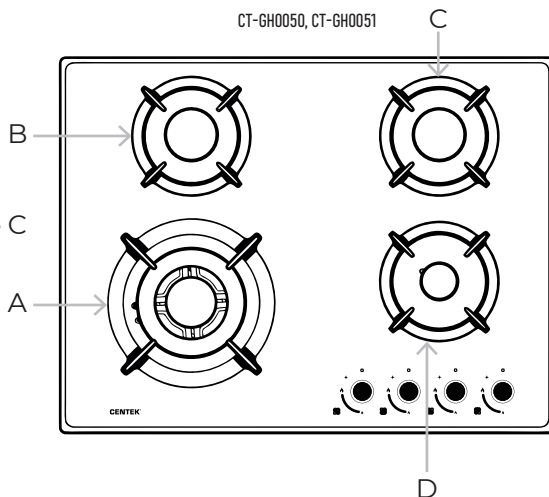

CT-GH0052, CT-GH0053

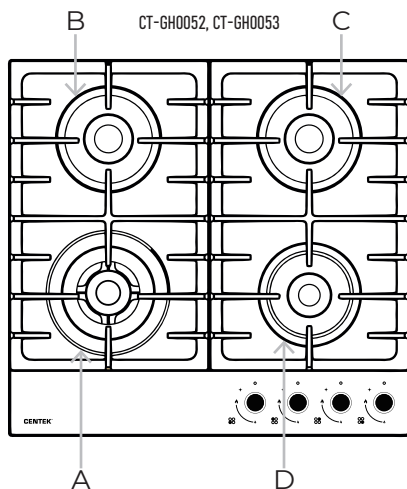

CT-GH0054, CT-GH0055

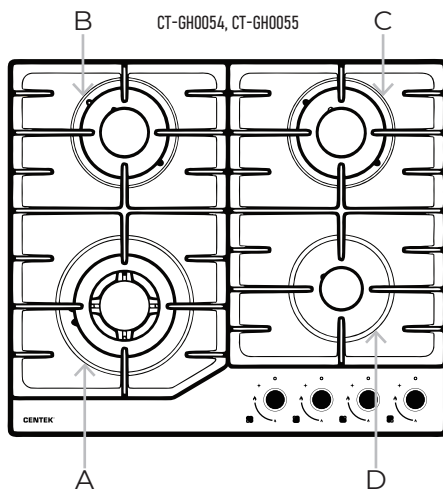

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для нагрева металлической кухонной посуды с пищевыми продуктами в целях их приготовления.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для домашнего использования, не для использования в коммерческих или промышленных целях, в ситуациях, приведенных ниже:

- поварским персоналом в зонах питания при магазинах, офисах и в других подобных рабочих зонах;
- в дачных домах, коттеджах, для использования клиентами в номерах отелей,
- мотелей или других подобных местах проживания;
- в гостиницах типа «полупансион».

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже требования.

1. Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать или разобрать прибор самостоятельно. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.
2. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости.
4. Во время приготовления температура рабочих поверхностей может быть достаточно высокой. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия или рабочие поверхности посторонними предметами.
5. Располагайте шнур прибора так, чтобы никто не смог случайно задеть или повредить шнур, или опрокинуть прибор.
6. Несоблюдение правил ухода за прибором или использование его в загрязненном виде сокращает срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.
7. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется надлежащий контроль и им даны соответствующие инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
8. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
9. Прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.
10. Запрещается использовать парочистители, т.к. это может повредить покрытие и внутренние элементы прибора.
11. Не используйте абразивные или агрессивные химические чистящие средства или острые металлические скребки для очистки прибора, так как они царапают или разрезают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению стекла и элементов прибора. Никогда не используйте для приготовления в приборе вызывающие коррозию или химически активные вещества.
12. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во время эксплуатации прибор и его внутренние части нагреваются. Во избежание травм и ожогов соблюдайте осторожность при работе с прибором: используйте кухонные прихватки.
13. Не разбрызгивайте воду на прибор.
14. Не используйте прибор в потенциально взрывоопасных атмосферах.
15. Техническое обслуживание, чистка и ремонт должны выполняться при отключенном от газопровода и электропитания приборе.
16. Перед началом использования прибора убедитесь, что занавески, тюль, бумага и другие легковоспламеняющиеся предметы находятся на расстоянии от вашего прибора.


17. После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям.
18. Для герметизации соединений используются только материалы, рекомендованные сервисным центром.
19. Соблюдайте рекомендации по уходу и технику безопасности при обращении с прибором.
20. Не пользуйтесь неисправным прибором. Не пытайтесь отремонтировать или разобрать прибор самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

⚡ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!


- Прикосновение к некоторым внутренним компонентам прибора может привести к серьезной травме. Не разбирайте прибор!
- Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока прибор не будет должным образом установлен и заземлен.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

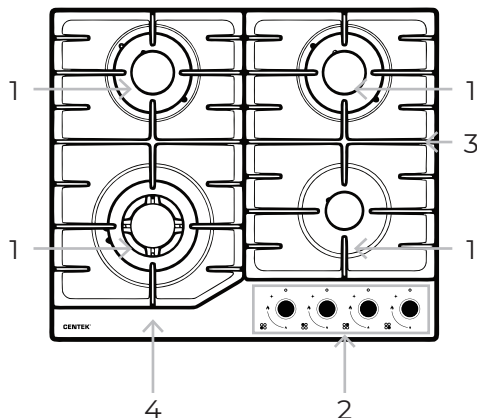

1. Конфорка
2. Панель управления
3. Чугунная решетка
4. Варочная поверхность из закаленного стекла

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

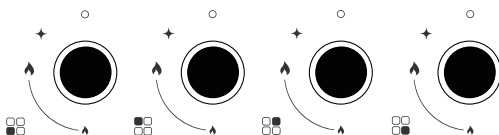

	Расположение конфорки, которая управляется данной ручкой
	Шкала регулировка мощности: минимальное пламя — малый огонь (низкая мощность); большое пламя — сильный огонь (высокая мощность).
	Автоподжиг
	Подача газа выключена (клапан горелки закрыт)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Варочная панель - 1 шт.
- Чугунная решетка - 1 шт.
- Таблица монтажных размеров - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

Комплектность	Название	Количество, шт.						
		СТ-6H0001, СТ-6H0002	СТ-6H0003, СТ-6H0004	СТ-6H0020, СТ-6H0021	СТ-6H0022, СТ-6H0023	СТ-6H0050, СТ-6H0051	СТ-6H0052, СТ-6H0053	СТ-6H0054, СТ-6H0055
	Кольцо/подставка для вока	1	1	1	1	1	1	1
	Крышка рассекателя	2	2	3	3	4	4	4
	Рассекатель пламени	2	2	3	3	4	4	4
	Угловой соединитель (поворотный фитинг) для магистрального газа	1	1	1	1	1	1	1
	Угловой соединитель (переходник) для природного газа	1	1	1	1	1	1	1
	Уплотнительная лента	1	1	1	1	1	1	1
	Жиклер (форсунка)	2	2	3	3	4	4	4
	Уплотнительное кольцо	2	2	2	2	2	2	2
	Кронштейн	4	4	4	4	4	4	4
	Крепежный винт	4	4	4	4	4	4	4


* Шланг для соединения с газопроводом в комплект не входит, его нужно приобрести отдельно.

Изображения в руководстве являются схематичными и могут иметь отличия от фактического внешнего вида прибора.

4. УСТАНОВКА

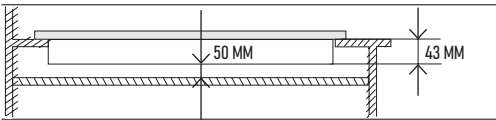

- Если под варочной поверхностью устанавливается духовой шкаф, то расстояние от нижнего края панели до его поверхности должно быть не менее 50 мм, и он должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.
- Уточните размеры духового шкафа и ниши под него в его документации.
- Размер выреза должен соответствовать указанному на чертеже.

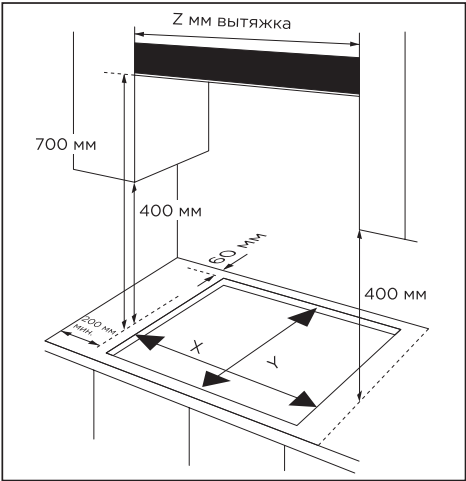

Варочная панель должна быть установлена в кухонный модуль шириной не менее 65 см или в столешницу шириной не менее 60 см, при этом допускаются следующие минимальные расстояния:


- Край варочной панели должны находиться на расстоянии не менее 60 мм от боковой или задней стены.
- 700 мм – между самой высокой точкой поверхности варочной панели (включая решетки) и нижней стороны любой горизонтальной поверхности, расположенной непосредственно над ней.
- Минимальное расстояние от рабочей поверхности до прилегающих по сторонам навесных шкафов – 400 мм при условии, что их края не нависают над варочной панелью. Если это расстояние меньше 400 мм, то шкаф должен быть размещен на расстоянии не менее 50 мм от внешнего края варочной панели.
- 50 мм зазора вокруг прибора и между поверхностью варочной панели и любыми горячими материалами.
- Необходимо оставить зазор не менее 50 мм и не более 74 мм между нижней стороной прибора и любой поверхностью, которая находится под ним.

Модель	Размеры, мм		
	X	Y	Z
СТ-ГН0001, СТ-ГН0002	270	480	500
СТ-ГН0003, СТ-ГН0004	270	480	500
СТ-ГН0020, СТ-ГН0021	420	480	500
СТ-ГН0022, СТ-ГН0023	420	480	500
СТ-ГН0050, СТ-ГН0051	560	480	600
СТ-ГН0052, СТ-ГН0053	560	480	600
СТ-ГН0054, СТ-ГН0055	560	480	600

1. Аккуратно снимите с прибора все упаковочные материалы, проверните прибор и разместите его на мягкой горизонтальной поверхности. Позаботьтесь, чтобы электроподжиг и газ-контроль не повредились.
2. Очистите поверхность панели по всему периметру и установите уплотнительную ленту вокруг прибора, не оставляя зазоров.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не используйте силиконовый герметик для уплотнения отверстия. Это приведет к трудностям при удалении прибора из ниши в будущем, особенно, если он нуждается в ремонте.

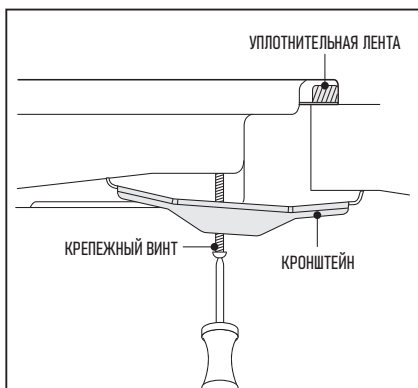


3. Поместите кронштейн над отверстиями, которые соответствуют размерам крепежных винтов. В каждом углу варочной панели имеются отверстия под винты.
4. Слегка затяните винт через кронштейн так, чтобы кронштейны прилегли к панели, но при этом вы могли регулировать положение.

5. Аккуратно переверните варочную панель и поместите ее в подготовленное отверстие. В нижней части варочной панели установите кронштейны в положение, подходящее для вашей рабочей поверхности. Затем полностью затяните винты, чтобы зафиксировать варочную панель.


5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Подключение прибора возможно только к электрической сети с напряжением 220–240 В–50/60 Гц.
- Используйте только исправную заземленную розетку соответствующего стандарта. Наличие защитного заземления обязательно.
- Рекомендуются линия с устройством защитного отключения (УЗО/дифавтомат) 30 мА и автоматическим выключателем, подобранным под сечение кабеля линии (уточняется специалистом по местным нормам).
- Не используйте переходники, тройники, удлинители, сетевые фильтры за встраиваемой техникой.
- Розетка должна быть:
 - доступна для быстрого отключения без демонтажа мебели;
 - расположена в сухой зоне, вне брызг воды и пара;
 - вне зоны нагрева (на небольшом расстоянии от духового шкафа или посудомоечной машины и не над горячими поверхностями).
- Не подключайте варочную панель в ту же розетку, что и духовую печь, через тройник/сплиттер.
- Не допускайте натяжения, перегиба, заземления и соприкосновения кабеля с острыми крошками или горячими частями (духовая печь, стенки шкафов рядом с конфорками).
- Если кабель проходит через отверстие в мебели, обязательно установите кромоочную ленту/вводной пластик для защиты изоляции.
- Поддерживайте радиус изгиба кабеля не менее 5–7 диаметров шнура, не перекручивайте.
- Держите кабель и вилку сухими; не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Не удаляйте и не изолируйте контакт заземления у вилки, не переделывайте вилку и шнур.
- Подключение без заземления запрещено.
- Перед первым включением убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку, нет искрения или запаха гари.
- При работе автоподжига кратковременное потрескивание — норма; непрерывная работа искры после зажигания — признак неисправности (отключите от сети и обратитесь в сервис).
- При любых признаках повреждения шнура/вилки (трещины, нагрев, потемнение, оплавление) немедленно прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервис.
- Всегда отключайте прибор от сети, вынимая вилку из розетки, перед чисткой, обслуживанием или перемещением.
- Извлекайте вилку, держась за корпус вилки, а не за шнур.
- Не расплывайте жидкости в зону розетки/вилки, не допускайте попадания влаги внутрь.
- При установке над духовой печью или посудомоечной машиной соблюдайте требования производителя по тепловым зазорам и вентиляции. Перегрев розетки и вилки недопустим.
- Монтаж розетки/линии, проверку заземления, подбор автомата и УЗО должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с местными нормами и ПУЭ.
- Подсоединение прибора к системе газоснабжения должно осуществляться квалифицированным специалистом.
- Разъемы, шнур или тип вилки должны быть штатными. Самостоятельная замена шнура, вилки или вмешательство во внутреннее устройство прибора запрещены — это опасно и лишает заводской гарантии.
- Если параметры сети не совпадают с указанными на приборе, не подключайте прибор.
- Электропровод необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через используемые кухонные поверхности, не мог быть поврежден или выдернут детьми во время игры, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- При подключении варочной панели к электросети необходимо предусмотреть размыкающее устройство с разомкнутыми контактами на всех полюсах с минимальным 3-миллиметровым зазором между разомкнутыми контактами.

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ И УСТАНОВКЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

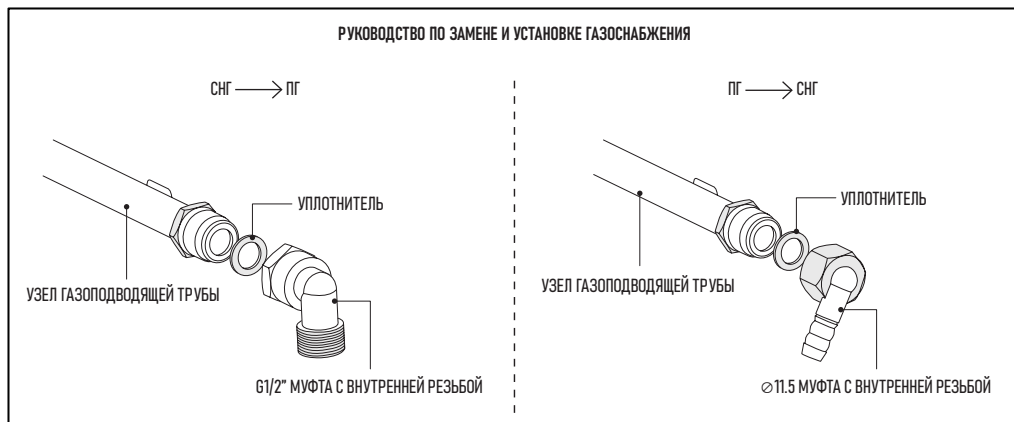**ВНИМАНИЕ!**

- Соблюдайте меры предосторожности при выполнении операций и регулировок при переходе с одного типа газа на другой.
- Все работы должны выполняться исключительно квалифицированным специалистом.
- Перед началом работы отключите прибор от сети питания и газоснабжения.

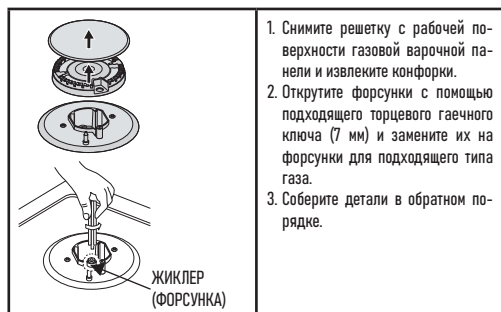

Если давление газа отличается от рекомендованного, то на источнике газоснабжения должен быть установлен регулятор давления в соответствии с действующими предписаниями и условиями подключения местной газоснабжающей организации.


РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ



1. Зажгите конфорку и поверните до положения «Минимальное пламя».
2. Снимите поворотный регулятор с вентиля. Вставьте маленькую плоскую отвертку в стержень вентиля.
3. Для увеличения пламени откручивайте регулировочный винт, для уменьшения - закручивайте. Регулировка произведена качественно, если пламя вокруг всей горелки горит ровно, а его высота составляет примерно 3-4 мм.
4. При использовании сжиженного газа регулировочный винт должен быть закручен до конца.
5. Проверьте, чтобы пламя не гасло при резком переключении с максимального пламени на минимальное, и наоборот.
6. При несрабатывании системы безопасности «газконтроль» при минимальном поступлении газа в горелку, увеличьте его поступление регулировочным винтом.
7. Проверьте правильность регулировки, оставив горелку работать в течение нескольких минут. Увеличьте минимум, если она гаснет.
8. Повторите процесс для всех конфорок.


БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

- Не разбирайте вентили поворотных регуляторов: в случае неисправности замените их целиком.
- Перед тем, как установить конфорки обратно на верхнее место, убедитесь, что электроподжиг не заблокирован.
- После перенастройки на другой тип газа необходимо провести полное эксплуатационное испытание и испытание на возможные утечки в местах соединений (с помощью мыльной воды или газового детектора).
- После завершения перенастройки установщик должен отметить «V» на нужной категории газа, чтобы она соответствовала настройке на паспортной табличке. Удалите предыдущую настройку с меткой «V».

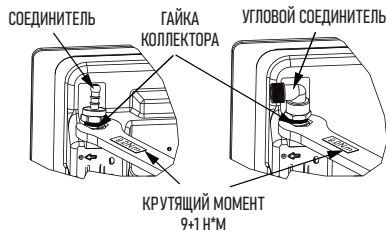**ВНИМАНИЕ!**

При необходимости регулировки углового соединителя разрешается использовать только динамометрический ключ с моментом $9 \pm 1 \text{ Н·м}$, и работать с черной гайкой коллектора, а не с соединителем. Максимальный момент не должен превышать 20 Н·м .


После ослабления соединителя отрегулируйте его положение в требуемом направлении и зафиксируйте шестигранную головку соединителя гаечным ключом. Используйте динамометрический ключ для затягивания болта узла впускной газовой трубы. Убедитесь, что момент затяжки находится в требуемом диапазоне, чтобы избежать разрушения соединителя из-за чрезмерного усилия. После затяжки проверьте целостность деталей и проведите испытание на герметичность. Монтажник несет ответственность за результат работ.

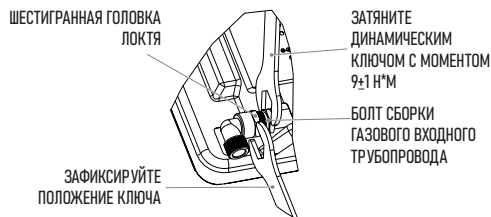

СОЕДИНЕНИЕ С ГАЗОВОЙ ТРУБКОЙ

ВНИМАНИЕ!

Подключение к источнику газа должно производиться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра в соответствии с действующими предписаниями и условиями подключения местного газоснабжающего предприятия.

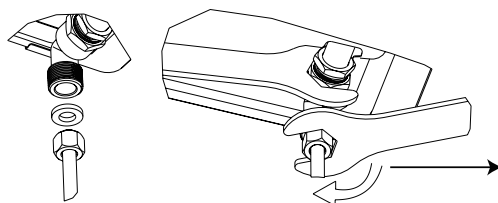

Не прикладывайте излишнюю силу при затягивании. В противном случае это приведет к поломке уголка или деформации уплотнительной прокладки и утечке газа.

Обратите внимание, что для затягивания необходимо использовать динамометрический ключ с крутящим моментом 10 Н*м (макс. 20 Н*м).

МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Источник подключения к газу должен быть расположен недалеко от запорного крана. Диаметр патрубка имеет резьбу 1/2", что позволяет:

- жесткое подключение к газовой трубе;
 - подключение при помощи гибкой подводки (длина мин. 1 м, макс. 3 м).
- Между газовым патрубком и гибкой подводкой должна быть установлена уплотнительная прокладка. Вы должны предотвратить соприкосновение подводки с подвижными частями кухонного гарнитура (например, ящиками) и доступ к ней детей.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ УТЕЧКИ ГАЗА!

После установки или подтяжки подводки проверьте герметичность. Производитель не несет ответственности за возможные утечки после установки и подключения.

ВНИМАНИЕ!

- При несоблюдении этого условия гарантия на газовую панель предоставляться не будет.
- Особое внимание следует обратить на обеспечение достаточной вентиляции!
- После подключения прибора проверьте герметичность соединений и отсутствие утечки газа.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!


- При подсоединении рекомендуется использовать минимальную длину шланга. Убедитесь в отсутствии утечек! В целях безопасности используемый шланг не должен быть длиннее 125 см.

- Проверка утечки газа, никогда не используйте такие предметы как зажигалка, спички, сигареты и т.д.
- При использовании прибора происходит изменение влажности и температуры в помещении. Поддерживайте оптимальный уровень естественной вентиляции или используйте принудительную.
- Бесконтрольное приготовление пищи на варочной поверхности с использованием жира и масла может стать причиной возгорания.
- НИКОГДА не пытайтесь погасить пламя при помощи воды! Выключите прибор, перекройте поступления газа вентилем и ограничьте доступ кислорода к пламени.
- Опасность возгорания: не храните предметы на варочной поверхности.



7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СБОРКА КОНФОРОК

Для эффективной работы варочной панели необходимо обеспечить правильную установку конфорок. Не меняйте местами крышки конфорок.

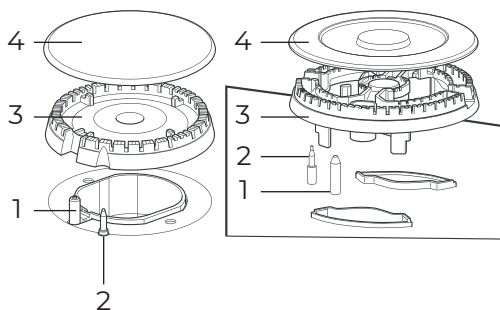

1. Электроподжиг
2. Газ-контроль
3. Корпус конфорки
4. Крышка конфорки

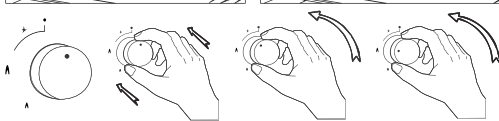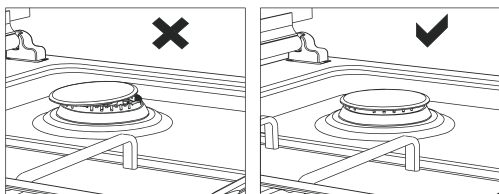

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Во время отключения электричества воспользуйтесь способом ручного включения:

1. Нажмите регулятор выбранной конфорки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
2. Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к конфорке.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЖИГ

1. Нажмите регулятор выбранной конфорки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех конфорках зажигаются. Конфорка загорается.
2. Отпустите регулятор.
3. Поверните регулятор в нужное положение. Если поджиг не осуществляется, выключите конфорку и повторите описанные выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!

Если по истечении 15 секунд конфорка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь конфорку.

УКАЗАНИЕ: соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щеткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильному ударам.

СИСТЕМА «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

Ваша варочная панель оборудована системой «Газ-контроль» (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на конфорках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

1. Зажгите конфорку как обычно.
2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ

Поверните соответствующую ручку вправо до отметки 0. Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это не является неисправностью.
- В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.
- Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.
- Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте посуду, которая перекрывает край конфорки. Диаметр дна кастрюли должен соответствовать диаметру конфорки. Диаметр кастрюли, используемой для приготовления продуктов, должен составлять не менее 12 см.

Тип конфорки	Диаметр посуды, мм
Малая	120-180
Стандартная	180-200
Вок	200-280

- Не используйте чугунные кастрюли, глиняные и керамические горшки. Не рекомендуется использовать противни или сковороды с большим диаметром для нагревания их одновременно на нескольких конфорках. Неправильное распределение и накопление тепла может привести к повреждению прибора.
- Будьте осторожны при жарке пищи в горячем масле или жире, так как раскаленные брызги могут легко воспламениться.
- Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой. Вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой.
- После того, как жидкость в кастрюле закипела, рекомендуется уменьшить огонь.



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Чистку следует выполнять только после полного остывания прибора.
- Перед началом любого процесса чистки прибор следует отключить от электросети.
- Регулярно очищайте варочную панель, при возможности после каждого использования.
- Абразивные чистящие средства или острые предметы могут повредить поверхность прибора; его следует чистить водой с небольшим количеством моющего средства.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Мягкую ткань;
- Нейтральные моющие средства.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Нейлонные щетки;
- Растительное масло;
- Абразивные средства;
- Металлические щетки;
- Кислотные / Щелочные моющие средства;
- Растворители / Бензин.

РЕШЕТКИ, ПОВОРОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

1. Снимите решетки и поворотные регуляторы.
2. Протрите решетки и ручки регуляторов влажной тканью, моющим средством и теплой водой. Если грязь впиталась, предварительно замочите.
3. Вытрите насухо.

КОНФОРКИ

1. Снимите крышки конфорок и рассекатели пламени, потянув их вверх и в сторону от основания.
2. Замочите их в горячей воде с моющим средством или небольшим количеством средства для мытья посуды.
3. После очистки и промывки аккуратно протрите их и высушите. Убедитесь, что отверстия рассекателей чистые и абсолютно сухие.
4. Протрите фиксированные части чаши конфорок влажной тканью, затем сухой.
5. Аккуратно протрите свечи электроподжига и газ-контроля хорошо отжатой тканью, затем вытрите насухо.
6. Перед тем, как вернуть конфорки на место, убедитесь, что отверстия не засорены.

СБОРКА КОНФОРОК

1. Разместите рассекатель пламени на основание конфорки так, чтобы электроподжиг и газ-контроль проходили через соответствующие отверстия рассекателя пламени. Рассекатель должен быть правильно установлен на свое место.
2. Расположите крышку конфорки на рассекатель пламени так, чтобы выступы попали в соответствующие пазы.

ВНИМАНИЕ!

Собирайте конфорки правильно после их очистки. Не перепутайте верх с низом. Все выступы на деталях должны правильно входить в свои установочные отверстия.

9. ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

Неполадка	Возможная причина	Решение
Общий сбой электро-системы	Неисправный предохра-нитель.	Проверьте предо-хранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности.
	Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель.	Проверьте, не срабо-тал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на элек-трощите.
Не работает автома-тический поджиг	Возможно, между све-чами и конфорками накопились остатки продуктов или моющих средств.	Пространство между свечой и конфоркой должно содержаться в чистоте.
	Конфорки мокрые.	Насухо вытрите крыш-ки конфорок.
	Плохо установлены крышки конфорок.	Убедитесь, что крышки правильно установ-лены.
	Прибор незаземлен, неправильно заземлен или заземляющий про-вод неисправен.	Свяжитесь с квали-фицированным элек-триком.
Пламя неравномерное	Плохо установлены детали конфорок.	Правильно установите крышки на соответ-ствующие конфорки.
	Отверстия конфорки загрязнены.	Очистите отверстия конфорки.

Газ не выходит или выходит неравномерно	Подача газа перекры-та промежуточными вентилями.	Откройте промежуточ-ные вентили, если они имеются.
	Если газ подается из баллона, проверьте, не пуст ли он.	Смените газовый бал-лон.
В кухне пахнет газом	Открыт кран какой-то конфорки.	Закройте краны кон-форок.
	Плохо подсоединен газовый баллон.	Проверьте, гермети-чно ли подсоединен баллон.
	Возможно, происходит утечка газа.	Перекройте главный газовый вентиль, про-ветрите помещение и срочно свяжитесь с квалифицированным специалистом, име-ющим право на про-ведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не ис-пользуйте прибор, пока не будет проведена проверка наличия утечки газа из системы газоснабжения или самого прибора.
Сразу после отпуска-ния ручки пламя на конфорке гаснет.	Ручка не была удер-жана в нажатом состоянии в течение нужного времени.	После зажигания пла-мени удержите ручку в нажатом состоянии в течение еще несколь-ких секунд.
	Отверстия конфорки загрязнены.	Очистите отверстия конфорки.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диаметр конфорок	Габариты (ШхГхВ)	Потребляемая мощность	Тепловая мощность (см. схему на стр. 1)	Макс. давление сжиженного газа
СТ-ГН0001, СТ-ГН0002, СТ-ГН0003, СТ-ГН0004	A: 130 мм B: 50 мм	300x510x100 мм	1 Вт	A: ПГ (260 г/ч) 3.3 кВт B: ПГ (79 г/ч) 1 кВт	2.8 кПа
СТ-ГН0020, СТ-ГН0021, СТ-ГН0022, СТ-ГН0023	A: 50 мм B: 70 мм C: 130 мм	450x510x100 мм	1 Вт	A: ПГ (79 г/ч) 1.0 кВт B: ПГ (138 г/ч) 1.75 кВт C: ПГ (260 г/ч) 3.3 кВт	2.8 кПа
СТ-ГН0050, СТ-ГН0051, СТ-ГН0052, СТ-ГН0053, СТ-ГН0054, СТ-ГН0055	A: 130 мм B: 70 мм C: 70 мм D: 50 мм	600x510x100 мм	1 Вт	A: ПГ (260 г/ч) 3.3 кВт B: ПГ (138 г/ч) 1.75 кВт C: ПГ (138 г/ч) 1.75 кВт D: ПГ (79 г/ч) 1.0 кВт	2.8 кПа

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специ-альный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.



12. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потреби-лей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам

безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Уста-новленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О за-щите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие использу-ется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и при-менимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При

возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Продукция имеет сертификат соответствия.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельство непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра



Вид
ремонта

Дата поступления

Дата выдачи

Место
печати



Вид
ремонта

Дата поступления

Дата выдачи

Место
печати

Гарантийный талон №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Изделие		Модель	
Серийный номер		Дата продажи	
Продавец		Адрес продавца	
ФИО и телефон покупателя			

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца



Изделие			
Модель		 Место печати	
Серийный номер			
Дата продажи			
Продавец			



Изделие			
Модель		 Место печати	
Серийный номер			
Дата продажи			
Продавец			