
CENTEK air

СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
ЕДЕНГЕ ЖӘНЕ ТӨБЕГЕ АРНАЛҒАН КОНДИЦИОНЕРЛЕР
ПОЛГО-ШЫПТЫН КОНДИЦИОНЕРЛЕРИ
ՀԱՏԱԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՕԴՈՐԱԿԻՉ

CT-66A18, CT-66A24, CT-66A36,
CT-66A48, CT-66A60

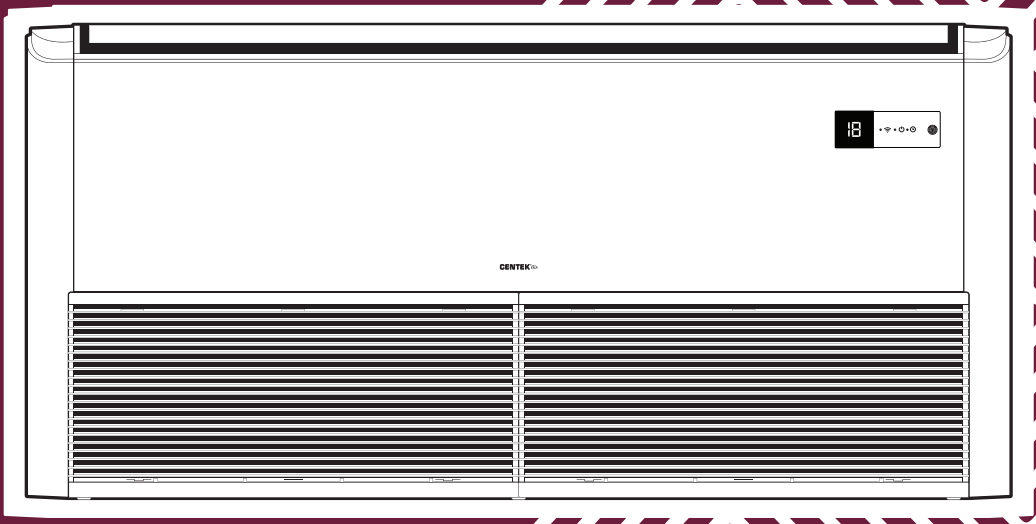

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

СЕРИЯ CT

## СОДЕРЖАНИЕ


1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ [ 1 ]
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ [ 1 ]
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА [ 2 ]
4. МОНТАЖ [ 2 ]
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ [ 8 ]
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ [ 10 ]
7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ [ 10 ]
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [ 11 ]
9. КОДЫ ОШИБОК [ 11 ]
10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА [ 12 ]
11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА [ 12 ]
12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ [ 13 ]
13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН [ 30 ]


## РУССКИЙ

**Уважаемый потребитель!**
**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.**
**Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.**
**Желаем Вам приятного пользования!**

**Систему кондиционирования воздуха типа сплит (далее – кондиционер) должны монтировать только квалифицированные специалисты.**
**Пожалуйста, не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. Неквалифицированный монтаж может привести к неправильной работе прибора или выходу его из строя!**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** на изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для поддержания комфортной температуры в помещении.**

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к системам кондиционирования воздуха в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:


- В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей. Закройте окна жалюзи или шторами.
- Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера. В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будет снижена, вплоть до выключения кондиционера.
- Устанавливайте разумные значения целевых температур. Рекомендуемые диапазоны температур:
  - в режиме охлаждения: +18 °C ~ +22 °C;
  - в режиме обогрева: +26 °C ~ +28 °C;
  - в режиме осушения: +20 °C ~ +24 °C.
- При использовании кондиционера закрывайте окна и двери. В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будет снижена.
- Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока. В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена.
- При одновременной работе прибора и приборов с открытым пламенем (газовая плита и т.п.) следует часто проветривать помещение. Недостаточное проветривание может привести к нехватке кислорода.
- Не допускается попадание потока воздуха на газовые горелки и плиты.
- Не просовывайте пальцы или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку внутреннего и наружного блоков, так как это может привести к травме от вращающегося вентилятора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке) и реализации: транспортировать наружные блоки кондиционеров необходимо ТОЛЬКО в вертикальном положении, внутренние блоки могут быть размещены при перевозке как горизонтально, так и вертикально. Неправильная перевозка может грозить прибору заломом трубок, а также перетеканием компрессорного масла по магистрали фреоноконтура. Все эти факторы провоцируют некорректную работу оборудования и его преждевременный выход из строя. Если внешний блок кондиционера все-таки транспортировался в горизонтальном положении (но ни в коем случае не вверх дном!), его необходимо перед установкой на несколько часов разместить вертикально, не вынимая из заводской упаковки.

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Наружный блок - 1 шт.
- Внутренний блок - 1 шт.
- ПДУ - 1 шт.
- Батарея для ПДУ* - 2 шт.
- Комплект для монтажа - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
## УСТРОЙСТВО СПЛИТ-СИСТЕМЫ

1. **Внутренний блок**
2. Входное воздушное отверстие
3. Выходное воздушное отверстие
4. Воздушные фильтры
5. Жалюзи
6. Панель индикации
7. ПДУ
8. Устройство от утечки на землю
9. Размыкатель
10. Заземление
11. **Наружный блок**
12. Дренажный трубопровод
13. Межблочные коммуникации:
    - труба медная жидкостная;
    - труба медная газовая;
    - кабель межблочный.
14. Монтажная лента
15. Отсечный клапан

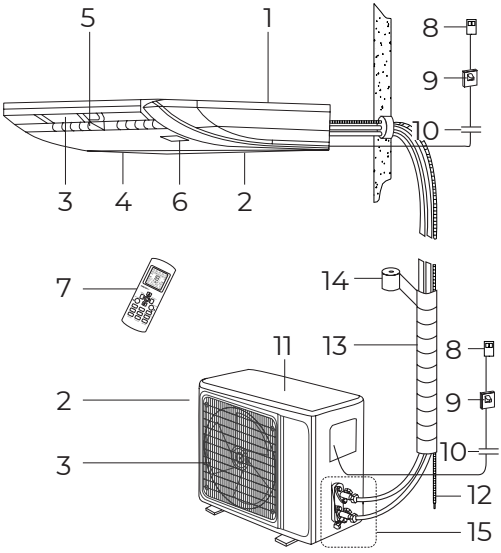



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


| Режим работы | Охлаждение | Нагрев | Осушение |
|---|---|---|---|
| Воздух в помещении | От +16 до +32 °С | От 0 до +32 °С | От +16 до +32 °С |
| Наружный воздух | От -15 до +49 °С | От -15 до +24 °С | От +11 до +43 °С |

## 4. МОНТАЖ
### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ


ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте что все трубы надежно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Убедитесь, что блок установлен с небольшим уклоном в сторону дренажной трубы.
- Неправильная установка может привести к обратному сливу дренажа по дренажной трубе в блок или утечке конденсата.
- Если блок наклонен против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.
- При установке блока, если дюбели были встроены заранее, убедитесь, что они не ослабли из-за усадки бетона.
- Убедитесь, что применяемые крепежные шпильки выдержат вес внутреннего блока.
- Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить ее при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

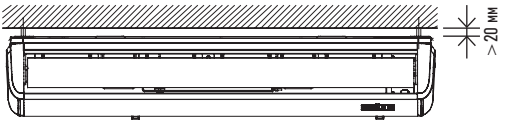

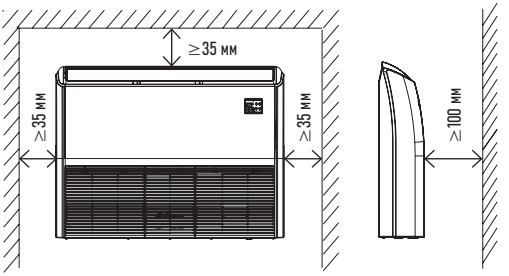
Убедитесь, что блок установлен с небольшим уклоном в сторону дренажной трубы.

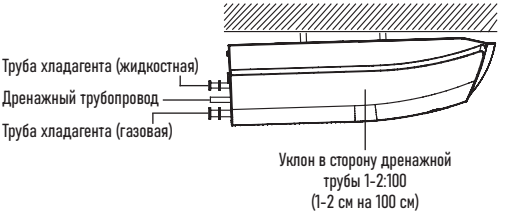



### ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СПЛИТ-СИСТЕМ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:

- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.

- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.


**УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ**

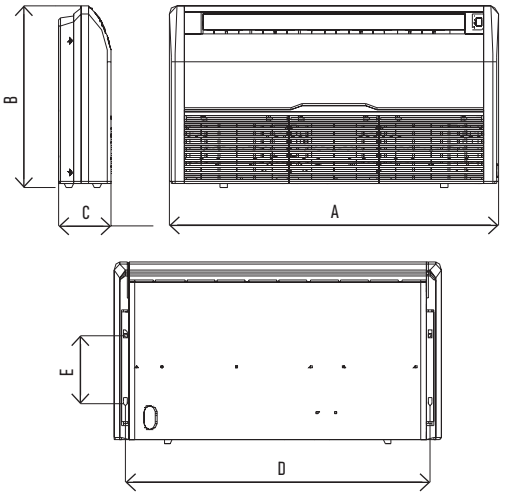



| Модель | A | B | C |
|---|---|---|---|
| CT-66A18, CT-66A24 | 1000 | 690 | 235 |
| CT-66A36 | 1280 | 690 | 235 |
| CT-66A48, CT-66A60 | 1600 | 690 | 235 |
| **Модель** | **D** | **E** | **-** |
| CT-66A18, CT-66A24 | 944 | 280 | - |
| CT-66A36 | 1224 | 280 | - |
| CT-66A48, CT-66A60 | 1544 | 280 | - |

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТВОДА ДРЕНАЖА ОТ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ**


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА КО ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ

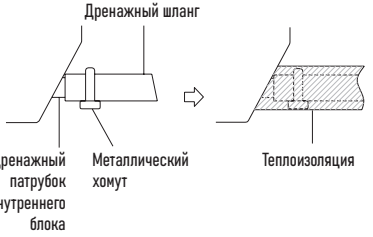



ПРОКЛАДКА ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

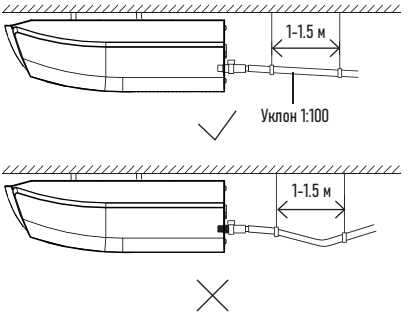


При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования:
- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.




**ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ СПЛИТ-СИСТЕМ**

Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы теплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий / фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Место установки должно быть в легком доступе для обслуживания наружного блока.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).


**МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЙ**

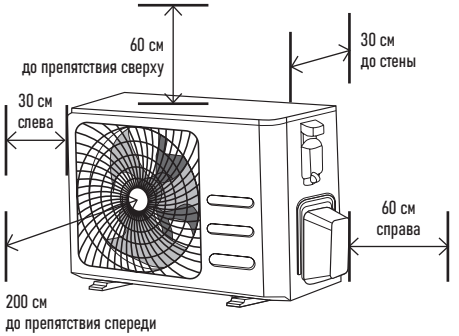



УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ


При установке нескольких наружных блоков в одном месте (рядами), соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.

| | L | A |
|---|---|---|
| L⩽H | L⩽1/2H | 25 см |
| | 1/2H<L⩽H | 30 см |
| L>H | Установка невозможна | |

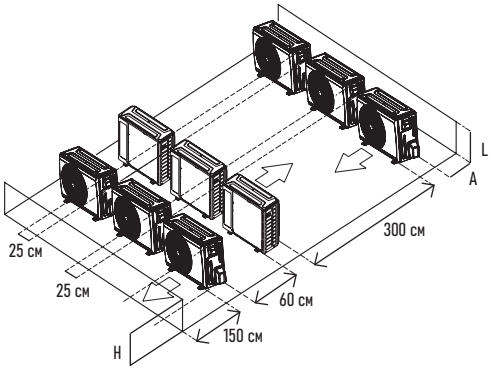



- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.

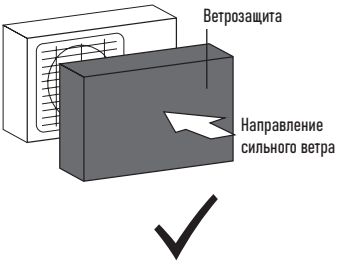

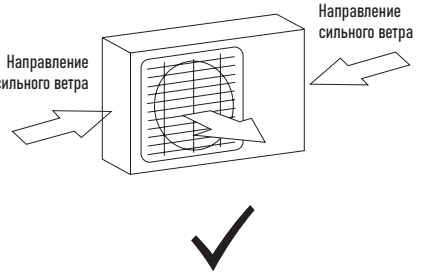
Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.

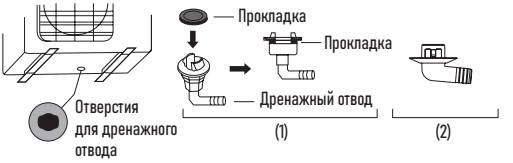



**ПРИМЕЧАНИЕ:** изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СПЛИТ-СИСТЕМ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:**

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

**УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ**

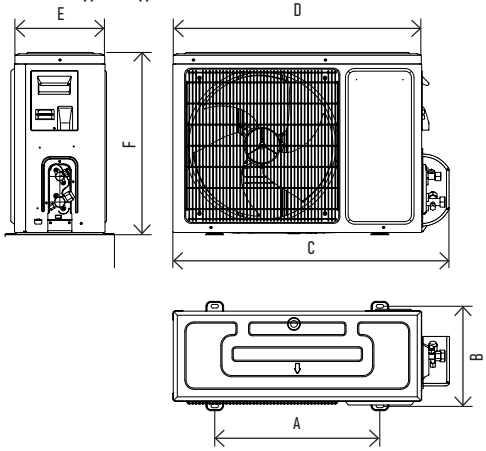


| Модель | A | B | C |
|---|---|---|---|
| CT-66A18 | 545 | 325 | 860 |
| CT-66A24 | 540 | 335 | 893 |
| CT-66A36 | 675 | 409 | 1044 |
| CT-66A48 | 625 | 364 | 1010 |
| CT-66A60 | 625 | 364 | 1010 |
| **Модель** | **D** | **E** | **F** |
| CT-66A18 | 800 | 315 | 545 |
| CT-66A24 | 825 | 310 | 655 |
| CT-66A36 | 970 | 395 | 805 |
| CT-66A48 | 940 | 370 | 1325 |
| CT-66A60 | 940 | 370 | 1325 |


**ПРИМЕЧАНИЕ:** приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ**


- При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:
- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надежно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указан-ного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропи-танием, т.к. они могут повлечь частые срабатывая реле, что приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.

**СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ**


ДЛЯ МОДЕЛИ CT-66A18

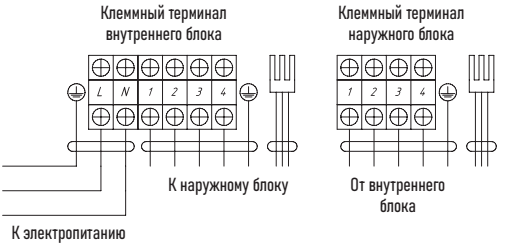


ДЛЯ МОДЕЛИ CT-66A24

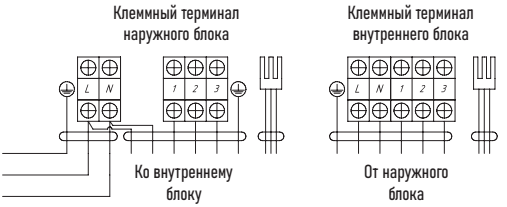


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CT-66A36, CT-66A60

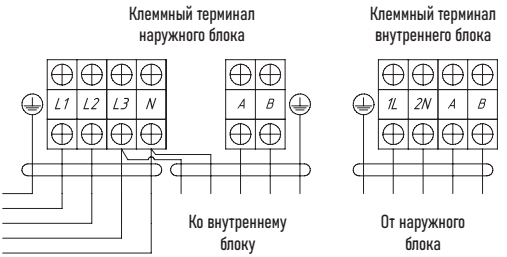


**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики». Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъемами, соедините их.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере.


**СОЕДИНЕНИЕ МЕДНЫХ ТРУБОК**

1. Используйте специальные трубы, предназначенные для холодильной техники. Не допускается использование загрязненных труб (с влагой и пылью).
2. Стандартная длина трубопровода составляет 5 м. Данные о диаметре и длине труб указаны в **таблице 1**. Старайтесь прокладывать трубопровод с наименьшим количеством изгибов и всегда следуйте кратчайшему пути для прокладки труб, поскольку увеличение длины трубопровода и количества изгибов уменьшает производительность прибора и увеличивает потребление энергии.
3. Отрезайте куски труб при помощи труборeза и обрабатывайте края от заусенцев специальным инструментом, расправляя и выравнивая срез. Не используйте обычную пилу и напильник для удаления заусенцев — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
4. Не допускается сгибать один и тот же участок трубы более 3 раз (это может привести к появлению микротрещин). Для сгибания трубы используйте трубогиб.
5. На подготовленные трубы наденьте теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклейте металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.
6. Медные трубы с установленной термоизоляцией необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тщательно заделайте край, который будет вводиться в стену, чтобы внутрь трубы не попала пыль (советуем заглушить трубы с двух сторон сразу же после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

**ДРЕНАЖ**

1. Дренажную трубку подключите к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выведите через стену. Рассчитайте длину трубки так, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. При прокладке дренажа необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 м длины в сторону улицы.
2. Трубку необходимо фиксировать через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В противном случае скопившийся конденсат может оказаться у вас на полу или на мебели. Рекомендуем заглушить трубку во время протягивания ее через отверстие в стене.

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ**

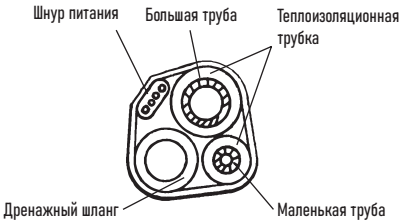


1. Аккуратно обвяжите медные трубки, электропровода и дренажную трубку металлизированным скотчем в единый жгут, стараясь не повредить трубопровод и дренажную трубу.
2. Обвязка должна начинаться от нижней части наружного блока к внутреннему блоку.
3. Если внутренний блок располагается ниже наружного блока, то с наружной стороны стены проложите дренажную трубу отдельно от остальных трубок, чтобы предотвратить слив воды в дом.
4. Закрепите трубы на стене в нескольких местах. При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Трубы должны быть проложены под наклоном к наружному блоку 20:1.
5. Чтобы не допустить попадания дождевой воды или других инородных тел в помещение или сплит-систему, после установки труб и электрокабелей, отверстие в стене должно быть герметизировано мастикой, герметиком или шпатлевкой.
6. Если наружный блок выше, чем внутренний блок, труба должна быть согнута, чтобы нижняя точка трубки была ниже, чем отверстие в стене. Это предотвратит стекание дождевой воды в помещение или сплит-систему по трубопроводу.

**СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ**


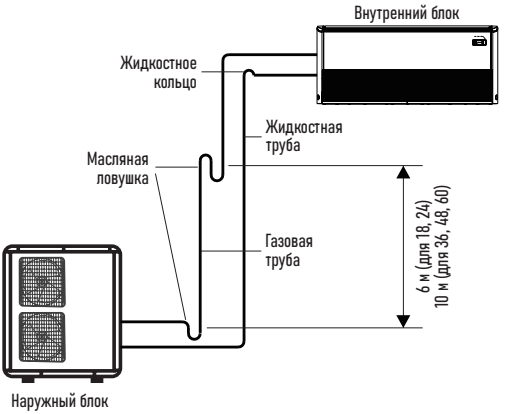



**Таблица 1**

| Параметры / Модель | Диаметр труб (мм) | | Расчетное давление (МПа) | Ном. длина труб (м) | Мин. длина труб (м) | Макс. длина труб (м) | Высота (м) | Макс. кол-во изгибов | Диаметр дренажа (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жидкость | Газ | | | | | | | |
| CT-66A60 | 9.52 | 19.05 | 4.4 | 5 | 4 | 50 | 30 | 10 | 30 |
| CT-66A48 | 9.52 | 19.05 | 4.4 | 5 | 4 | 50 | 30 | 10 | 30 |
| CT-66A36 | 9.52 | 15.88 | 4.4 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 30 |
| CT-66A24 | 9.52 | 15.88 | 4.4 | 5 | 4 | 20 | 15 | 10 | 30 |
| CT-66A18 | 6.35 | 12.70 | 4.4 | 5 | 4 | 20 | 15 | 10 | 30 |

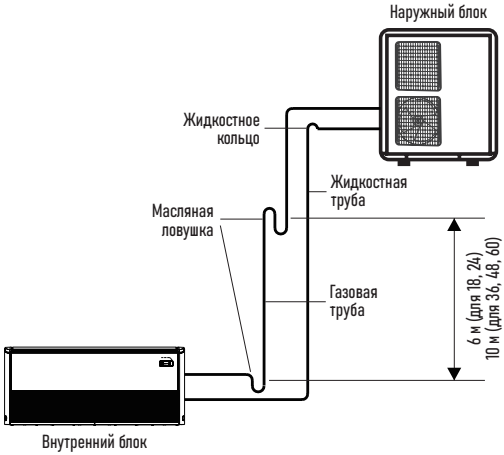



- Если перепад высот в установке блоков составляет менее 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (масляная ловушка) на дне газовой трубы.
- Радиус закругления должен быть плавным, не более двух диаметров трубы. Длина петли не должна превышать 8 диаметров соединяемых труб.
- Если перепад высот в установке блоков составляет более 5 метров, то на каждые 5 метров необходимо сделать петлю для улавливания масла (масляная ловушка) внизу газовой трубы и короткую петлю (жидкостное кольцо) в верхней точке трубопровода.
- Если наружный и внутренний блоки находятся на одном уровне и длина трубопровода меньше 10 метров, то делать петлю для улавливания масла (масляная ловушка) и короткую петлю (жидкостное кольцо) не нужно.
- Если наружный и внутренний блоки находятся на одном уровне и длина трубопровода более 10 метров, то необходимо сделать петлю для улавливания масла (масляная ловушка) через каждые 10 метров.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОК**

Сначала подключите трубки ко внутреннему блоку. На нем с портов скрутите гайки. По мере ослабления гаек послышится шипение. Так выходит азот. Это нормально – азот закачан на заводе, чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекратится, выньте заглушки, снимите гайку, наденьте ее на трубку, после чего приступайте к вальцеванию трубок.

**ВАЛЬЦЕВАНИЕ**

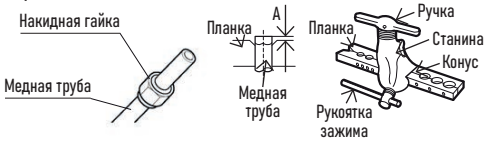


1. Сначала снимите заглушки с труб и проверьте края. Они должны быть ровными, круглыми, без заусенцев. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Вставьте его в трубу, прокрутите, выравнивая сечение.
2. Края трубок на протяжении 5 см тщательно выровняйте, после развальцуйте края, чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
3. При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. Зажмите трубку в держателе с выпуском 2 мм наружу. Зажмите трубку, поставьте конус развальцовки, закрутите, прилагая усилия. Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторите эти действия с другой стороны, потом с другой трубкой.
4. Если раньше вы не вальцевали трубы, рекомендуем потренироваться на ненужных кусках. Край должен получиться ровный, с четкой непрерывной каймой.


**СОЕДИНЕНИЕ С БЛОКАМИ**

1. Развальцованный край трубы соедините с соответствующим выходом, закрутите гайку. Запрещено использовать дополнительные прокладки, герметики и т.п. Используйте специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
2. Прилагайте серьезные усилия **(таблица 2)**.


**Таблица 2**

| Размер трубы, мм (дюйм) | Крутящий момент (N. м) |
|---|---|
| ø 6.35 (1/4") | 15~19 |
| ø 9.52 (3/8") | 35~40 |
| ø 12.70 (1/2") | 50~60 |
| ø 15.88 (5/8") | 62~76 |
| ø 19.05 (3/4") | 98~120 |

3. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически герметичным. Всегда используйте торсионный ключ, установленный на правильный крутящий момент, и всегда удерживайте клапан внутреннего блока другим гаечным ключом.
4. Аналогичным образом подключите трубопровод к наружному блоку.
5. После завершения подключения труб проведите полное испытание на герметичность соединений.

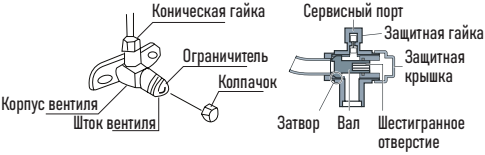


**ВАКУУМИРОВАНИЕ**

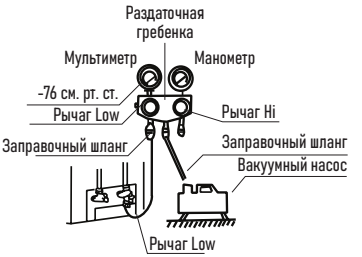


**ВНИМАНИЕ!**

Влажный воздух в системе охлаждения может вызвать неполадки в работе компрессора.

- При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, что приведет к перегреву.
- Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Это объясняется тем, что фреон, которым заправлен кондиционер, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренние элементы, а это приводит к их преждевременному износу.
- Удалить воздух из системы можно при помощи вакуумного насоса.
- Также вам понадобятся трубка высокого давления, группа из двух манометров: высокого и низкого давления.


- Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключите шланг от вакуумного насоса, включите оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.
- После отключите насос, закройте вентиль насоса, но не отсоединяйте и оставьте еще на 15-20 минут. Все это время нужно наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, стрелки манометров замрут на месте, изменение давления не произойдет. Если стрелки меняют свое положение, значит, где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найдите ее с помощью мыльной пены и подтяните соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).
- Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открутите клапан, который находится внизу. Внутри системы послышатся звуки – фреон заполняет систему. Теперь быстро открутите шланг вакуумного насоса. Из клапана может выйти некоторое количество ледяного фреона (выполняйте это действие в перчатках, чтобы предотвратить обморожение). Затем открутите полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).
- Установка кондиционера завершена.

**5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ**
**ФУНКЦИЯ РУЧНОГО ЗАПУСКА**

Если пульт дистанционного управления был утерян или сели батарейки, Вы можете воспользоваться кнопкой ручного запуска.
Для этого кратковременно нажмите кнопку ручного запуска (4). Сплит-система начнет работать в автоматическом режиме (AUTO). Повторное нажатие на кнопку ручного запуска приведет к выключению прибора.

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)**

Направляйте пульт в сторону приемника сигналов. Звуковой сигнал раздается каждый раз при передаче сигнала с пульта на кондиционер.
При выявлении неполадки в работе кондиционера система самодиагностики автоматически распознает тип неисправности и выводит ее код при помощи индикаторов. Коды ошибок с расшифровкой приводятся ниже.

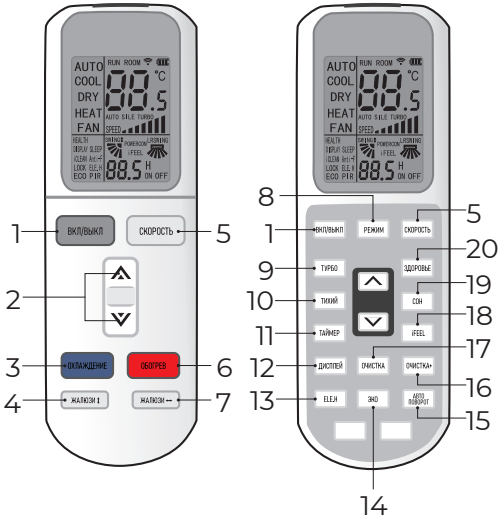


1. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
2. Кнопки «▲» «▼»
3. Кнопка «ОХЛАЖДЕНИЕ»
4. Кнопка «ЖАЛЮЗИ↕» (Горизонтальное жалюзи)
5. Кнопка «СКОРОСТЬ»
6. Кнопка «ОБОГРЕВ»
7. Кнопка «ЖАЛЮЗИ↔» (Вертикальные жалюзи) (Недоступна для данной модели)
8. Кнопка «РЕЖИМ»
9. Кнопка «ТУРБО»
10. Кнопка «ТИХИЙ»
11. Кнопка «ТАЙМЕР»
12. Кнопка «ДИСПЛЕЙ»
13. Кнопка ELE.H (Недоступна для данной модели)
14. Кнопка «ЭКО» (Недоступна для данной модели)
15. Кнопка «АВТОПОВОРОТ»
16. Кнопка «ОЧИСТКА+»
17. Кнопка «ОЧИСТКА»
18. Кнопка iFEEL
19. Кнопка «СОН»
20. Кнопка «ЗДОРОВЬЕ» (Недоступна для данной модели)

**НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПДУ**

**1. КНОПКА «ВКЛ/ВЫКЛ»**

При нажатии кнопки прибор включится. При повторном нажатии кнопки - прибор выключится.

**2. КНОПКИ «▲» «▼»**

Эти кнопки служат для изменения значения заданной температуры или для изменения заданного времени включения/выключения кондиционера по таймеру.

**3. КНОПКА «ОХЛАЖДЕНИЕ»**

Позволяет быстро включить режим работы «ОХЛАЖДЕНИЕ».

**4. КНОПКА ЖАЛЮЗИ ↕**

Нажатием кнопки можно регулировать положение горизонтального жалюзи под необходимым для вас углом или включить режим «КАЧАНИЕ».

**5. КНОПКА «СКОРОСТЬ»**

С помощью кнопки установите скорость вращения вентилятора.
В режиме AUTO скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от разницы заданной температуры и температуры внутри помещения.

**6. КНОПКА «ОБОГРЕВ»**

Позволяет быстро включить режим работы «ОБОГРЕВ».

**7. КНОПКА ЖАЛЮЗИ ↔**

Недоступна для данной модели.

**8. КНОПКА «РЕЖИМ»**

С помощью кнопки выберите режим работы кондиционера в следующей последовательности: AUTO («Автоматический») / COOL («Охлаждение») / DRY («Осушение») / HEAT («Обогрев») / FAN («Вентиляция») / AUTO («Автоматический»).
На LCD-дисплее ПДУ высвечиваются соответствующие знаки индикации режимов работы кондиционера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** когда выбран режим AUTO, установленная температура отображаться на LCD-дисплее не будет, кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически начинает работать в режиме охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя.

**9. КНОПКА «ТУРБО»**

Нажатие на кнопку при работе кондиционера в режимах охлаждения или обогрева включает интенсивный режим работы кондиционера. Вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта высвечивается индикатор TURBO. При переключении режима работы, при изменении скорости вращения вентилятора или повторном нажатии на кнопку «ТУРБО» режим интенсивной работы будет выключен.

**10. КНОПКА «ТИХИЙ»**
Переключает кондиционер в режим «тихой» работы: малая скорость вентилятора, автоколебания жалюзи.

**11. КНОПКА «ТАЙМЕР»**
**Настройка таймера включения:**
При выключенном ПДУ нажмите кнопку «ТАЙМЕР». На дисплее отобразится ON («Таймер вкл») и время таймера. Диапазон установки времени от 30 минут до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера нажимайте кнопку «▲» или «▼». Каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или уменьшение времени на полчаса. По достижении 10 часов каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или уменьшение времени на один час. Для включения функции таймера - еще раз нажмите кнопку «ТАЙМЕР».
**Настройка таймера выключения:**
При включенном ПДУ нажмите кнопку «ТАЙМЕР». На дисплее отобразится OFF («Таймер выкл») и время таймера. Диапазон установки времени от 30 минут до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера нажимайте кнопку «▲» или «▼». Каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или уменьшение времени на полчаса. По достижении 10 часов каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или уменьшение времени на один час. Для включения функции таймера - еще раз нажмите кнопку «ТАЙМЕР».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при установленном таймере ПДУ в заданное время автоматически посылает сигнал на внутренний блок сплит-системы. Поэтому ПДУ должен находиться в таком месте, где нет препятствий для передачи сигналов.

**12. КНОПКА «ДИСПЛЕЙ»**
Включение и выключение дисплея во время работы кондиционера.

**13. КНОПКА ELE.H**
Недоступна для данной модели.

**14. КНОПКА «ЭКО»**
Недоступна для данной модели.

**15. КНОПКА «АВТОПОВОРОТ»**
Нажмите эту кнопку, и горизонтальные жалюзи, определяющие направление потока воздуха, будут автоматически поворачиваться, когда вы установите желаемое направление по вертикали.
Нажмите кнопку еще раз, и горизонтальные жалюзи, определяющие направление потока воздуха, остановятся в выбранном положении.

**16. КНОПКА «ОЧИСТКА+»**
Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя вследствие накопления воды и распространение неприятного запаха.
При активации данной функции, после выключения прибора, перед тем как отключиться, вентилятор внутреннего блока работает дополнительные три минуты, подавая слабый поток. Жалюзи находятся в закрытом положении. Во время выполнения функции и до полного ее окончания не рекомендуется повторно включать кондиционер.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функция не является заводской настройкой. Для включения функции «АНТИПЛЕСЕНЬ» при выключенном приборе и ПДУ, направьте ПДУ на прибор, нажмите и удерживайте кнопку «ОЧИСТКА+». Включение режима подтверждается пятью звуковыми сигналами, издаваемыми после первых пяти звуковых сигналов.
Для выключения функции «АНТИПЛЕСЕНЬ» отключите прибор от питания или при выключенном приборе и ПДУ, направьте ПДУ на прибор, нажмите и удерживайте кнопку «ОЧИСТКА+». Выключение режима подтверждается тремя звуковыми сигналами, издаваемыми после первых пяти звуковых сигналов.

**17. КНОПКА «ОЧИСТКА»**
При выключенном ПДУ нажмите кнопку «ОЧИСТКА». Данная функция служит для очистки испарителя от пыли, устранения влаги внутри испарителя и предотвращения появления неприятного запаха сырости в испарителе. Время очистки составляет 35 минут.
Для принудительного выключения функции нажмите повторно кнопку «ОЧИСТКА» или кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».

**18. КНОПКА IFEEL**
В данном режиме заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока прибора, а рядом с ПДУ (вблизи пользователя).


**19. КНОПКА «СОН»**
При включенном приборе нажмите кнопку «СОН» на ПДУ, прибор начнет работать в режиме «СОН». Нажмите кнопку «РЕЖИМ» или «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы выключить данный режим.

**20. КНОПКА «ЗДОРОВЬЕ»**
Недоступна для данной модели.

**УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ**
Для питания ПДУ используются две батареи типа AAA.
Отодвиньте крышку отсека элементов питания и вставьте батареи в соответствии с символами «+» и «-», указанными на стенке отсека.Для замены батарей проделайте ту же операцию.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**
1. При замене не используйте старые батареи или батареи других типов – это может привести к нарушению нормальной работы ПДУ.
2. Если Вы не пользуетесь ПДУ более 1 месяца, извлеките батареи из ПДУ, так как они могут протечь и повредить ПДУ.
3. При ежедневной эксплуатации прибора срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
4. Производите замену батарей, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд дистанционного управления или пропал значок передачи сигнала.

**ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)**

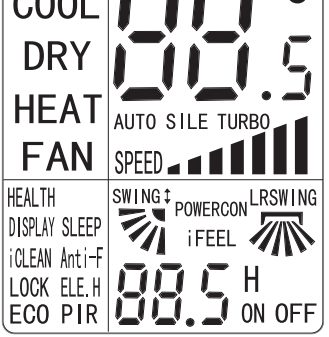


Индикаторы режимов работы

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

**SPEED** – индикаторы скорости вращения вентилятора.

→ Low → Mid → High → Turbo → Auto
( • ) ( ıll ) ( ıllll ) (TURBO) (AUTO )

88.5 °C – индикатор температуры.
SWINGLE – индикатор качания жалюзи.
HEALTH – индикатор режима «Здоровье».
DISPLAY – индикатор выключения подсветки дисплея на лицевой панели внутреннего блока.
SLEEP – индикатор включения ночного режима работы.
iCLEAN – индикатор функции «ОЧИСТКА».
Anti-F – индикатор функции «АНТИПЛЕСЕНЬ».
LOCK – индикатор включения блокировки кнопок пульта управления.

ELE. H - индикатор режима автономного обогрева.
ECO - индикатор режима ECO.
SWING - индикатор функции «АВТОПОВОРОТ».
RUN - Индикатор включения питания, загорается при запуске устройства.
ROOM - Индикатор температуры окружающей среды; загорается при отображении температуры окружающей среды в режиме «следуй за мной»
- индикатор приема сигнала.
- индикатор заряда батареи.
SILE - индикатор включения бесшумного режима.
POWERCON - недоступна для данной модели.
i FEEL - индикатор режима I-FEEL.
88.5 H - индикатор таймера включения / таймера выключения кондиционера.
ON OFF - индикаторы включения/выключения кондиционера.


**МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)**

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИК излучатель на приемник сигналов ДУ, расположенный на блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от блока.

**ВНИМАНИЕ!**

- Пульт ДУ не будет работать, если между ним и блоком расположены шторы, двери или другие предметы.
- Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Во избежание нарушения приема сигналов пульта ДУ не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приемник ИК-сигналов, расположенный на блоке.
- Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от кондиционера или проконсультируйтесь с представителем торговой организации, у которой вы приобрели прибор.

**ПАНЕЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ**

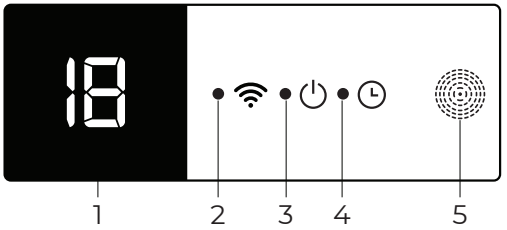


1. Индикатор температуры/кода ошибки
2. Индикатор приема сигнала Wi-Fi (недоступна для данной модели)
3. Индикатор работы прибора
4. Индикатор активной функции таймера
5. Приемник сигнала

**6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

Перед началом чистки кондиционера отключите его и извлеките вилку из розетки.

**Чистка внутреннего блока**

- Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
- Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

**Чистка воздушного фильтра**

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их по возможности чаще.

1. Откройте решетку воздухозабора сдвинув фиксаторы друг к другу. Потяните решетку вниз.
2. Снимите решетку, извлеките фильтр.
3. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой.
4. Установите фильтр в исходное положение и закройте решетку.

**Техническое обслуживание**

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

**Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации**

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

**Ремонт**

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

**7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °С и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °С.
- Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

**8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Показатель | Ед. изм. | Режим/блок | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Вт/ч | Охлаждение<br>Обогрев | 5300<br>5860 | 7200<br>8100 | 10600<br>11720 | 14070<br>15530 | 17600<br>18610 |
| Энергоэффективность | EER<br>COP | Охлаждение<br>Обогрев | 3.10<br>3.41 | 3.11<br>3.37 | 2.81<br>3.34 | 2.87<br>3.02 | 3.08<br>3.21 |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение<br>Обогрев | 1700<br>1700 | 2320<br>2400 | 3770<br>3500 | 4900<br>5130 | 5710<br>5780 |
| Номинальный ток потребления | А | Охлаждение<br>Обогрев | 7.80<br>7.73 | 10.55<br>10.91 | 6.76<br>6.28 | 8.88<br>9.33 | 10.42<br>10.83 |
| Напряжение электропитания | В/Гц/ф | Внутренний<br>Наружный | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 |
| Уровень шума | дБ | Внутренний<br>Наружный | 43/35/32<br>55 | 46/39/35<br>57 | 49/45/40<br>58 | 51/46/42<br>58 | 51/46/42<br>60 |
| Расход воздуха | $м^3$/ч | | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Компрессор | | | HITACHI/HIGHLY | HITACHI/HIGHLY | GREE | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC |
| Хладагент | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заправка хладагентом | г | - | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб) | г/м | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сторона подключения электропитания | | | Внутренний | Наружный | Наружный | Наружный | Наружный |
| Межблочный кабель* | $мм^2$ | - | 5×2,5+3×0,5 | 6×1,5+3×0,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Силовой кабель* | $мм^2$ | - | 3×2,5 | 3×4,0 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×4,0 |
| Автомат защиты* | А | - | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
| Пусковой ток | А | - | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
| Габаритные размеры | мм (ШхВхГ) | Внутренний<br>Наружный | 1000x690x235<br>800x545x315 | 1000x690x235<br>825x655x310 | 1280x690x235<br>970x805x395 | 1600x690x235<br>940x1325x370 | 1600x690x235<br>940x1325x370 |
| Класс энергоэффективности | | | B | B | B | C | B |
| Диапазон работы | | Охлаждение/<br>Обогрев | -15...+49/-15...+24 | | | | |
| Степень защиты | | Внутренний/<br>Наружный | IPX0/IPX4 | | | | |
| Класс электрозащиты | | Внутренний/<br>Наружный | I класс/I класс | | | | |

*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

**9. КОДЫ ОШИБОК**

| Код | Описание неисправности |
|---|---|
| E0 | Нехватка хладагента / не полностью открыты вентили наружного блока |
| E1 | Неисправность датчика температуры внутреннего блока TA (воздушного) |
| E2 | Неисправность датчика температуры наружного блока TW (трубного, разморозки теплообменника) |
| E3 | Неисправность датчика температуры внутреннего блока TE (трубного, теплообменника) |
| E4 | Ошибка по датчику уровня конденсата / неисправность помпы |
| E5 | Ошибка связи внутреннего блока и проводного пульта ДУ |
| E6 | Ошибка по отсутствию фазы или нарушению чередования фаз на наружном блоке (только для 3-фазных блоков) |
| E7 | Неисправность датчика температуры наружного блока TL (трубного, температуры теплообменника) |
| E8 | Неисправность датчика температуры наружного блока TP (трубного, нагнетания) |
| E9 | Защита по низкому давлению |
| EA | Неисправность наружного блока - защита по высокой температуре нагнетания |
| F1 | Ошибка связи внутреннего и наружного блока |
| F2 | Защита по высокой температуре нагнетания |
| F3 | Неисправность вентилятора наружного блока |
| F4 | Неисправность вентилятора внутреннего блока |
| F5 | Неисправность датчика температуры наружного блока (воздушного) |
| F6 | Защита по превышению тока компрессора |

| | |
|---|---|
| F7 | Ошибка положения микропереключателей |
| F8/FB | Защита по ошибке питания внутреннего блока |
| F9 | Защита по высокому давлению |

**ДЕФФЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА**

**1. Кондиционер не работает**

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение. (См. раздел «Управление прибором»).

**2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух**

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

**3. Шум**

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

**4. Из внутреннего блока вылетает пыль**

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

**5. Кондиционер испускает неприятный запах**

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, затем возвращает его в помещение.

**6. Самопроизвольное переключение с режима охлаждения на режим вентиляции**

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим вентиляции и возвращается в режим охлаждения через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

**7. Переключение с режима нагрева в режим вентиляции**

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

**8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.**

**9. Режим оттаивания**

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не вращаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

**10. Режим нагрева**

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается и температура обработанного воздуха понижается.

**11. Система защиты от подачи холодного воздуха**

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:
- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

**12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)**

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

**ВНИМАНИЕ!**

При замятии ламелей теплообменника при транспортировке, монтаже или эксплуатации рекомендуется использовать специальную гребенку для чистки и правки ребер теплообменников. Замятие ламелей не является дефектом теплообменника, а их последующая правка не является отказом от гарантий. Допускается эксплуатация изделия с пятном замятия до 10% от общего воздушного сечения.

**10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

**11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизированный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте **https://centek-air.ru/servis.** Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380,, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

**Продукция имеет сертификат соответствия:**
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.05291/24 от 21.02.2024 г.

**ВНИМАНИЕ!** Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России **https://fsa.gov.ru.** Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» **(https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate).**

**ВНИМАНИЕ!** Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения некритических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте **https://centek-air.ru.**

**12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**
**Импортер:** ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!**
Срок гарантии на все приборы составляет 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**
1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
– правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.
Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
– использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
– соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
– механические повреждения;
– естественный износ прибора;
– несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
– неправильная установка, транспортировка;
– стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
– попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
– ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
– использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
– выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
– для приборов, работающих от батареек,– работа с неподходящими или истощенными батарейками;
– для приборов, работающих от аккумуляторов,– любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений). **Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

## ҚАЗАҚ

**Құрметті тұтынушы!**
**ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.**
**Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

**Сплит типті ауаны кондиционерлеу жүйесін (бұдан әрі – сплит-жүйе) тек білікті мамандар жөндеу керек.**
**Өз бетіңізбен құрастыруға тырыспауыңызды өтінеміз. Біліктіліксіз құрастыру аспаптың жұмыс істемеуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін!**

**ЕСКЕРТПЕ:** өнімде барлық қажетті техникалық деректер мен құрылғы туралы басқа пайдалы ақпаратты қамтитын жапсырма бар. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

**АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: үй-жайда жайлы температураны ұстап тұруға арналған.**

**1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**
Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың орын алуына, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуына жол бермеу үшін төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:
– Салқындату режимінде тікелей күн сәулесін азайтыңыз. Терезелерді жалюзи немесе перделермен жабыңыз.
– Кондиционер бөліктерінің ауа кіретін немесе шығатын саңылауларына бөтен заттарды жақын қоймаңыз. Әйтпесе, салқындату немесе қыздыру тиімділігі төмендейді және кондиционер өшеді.
– Ақылға қонымды мақсатты температураларды орнатыңыз. Ұсынылатын температура диапазондары:
• салқындату режимінде: +18 °C ~ +22 °C;
• қыздыру режимінде: +26 °C ~ +28 °C;
• кептіру режимінде: +20 °C ~ +24 °C.
– Кондиционерді пайдаланған кезде терезелер мен есіктерді жабыңыз. Әйтпесе, салқындату немесе қыздыру тиімділігі төмендейді.
– Ішкі блоктың ауа сүзгілерін жүйелі түрде тазалаңыз. Әйтпесе, ішкі блок сүзгілерінің қатты ластануына байланысты кондиционердің тиімділігі төмендейді.
– Ашық жалынмен (газ плитасы және т.б.) құрылғы мен құрылғыларды бір уақытта жұмыс істегенде, бөлмені жиі желдетіп тұру керек. Желдетудің жеткіліксіздігі оттегінің жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін.
– Ауа ағынының газ қыздырғыштары мен пештерге тиюіне жол бермеңіз.
– Ішкі және сыртқы блоктардың ауа шығатын торы арқылы саусақтарыңызды немесе бөгде заттарды кіргізбеңіз, себебі бұл айналмалы желдеткіштен жарақат алуы мүмкін.
– Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
– Тасымалдау (тасымалдау) және сатудың ерекше шарттары: кондиционерлердің сыртқы блоктары ТЕК тік күйде тасымалдануы керек ішкі блоктарды тасымалдау кезінде көлденең де, тігінен де орналастыруға болады; Дұрыс емес тасымалдау құрылғының түтіктерді бұзуына, сондай-ақ компрессор майының фреон тізбегі бойымен ағып кетуіне әкелуі мүмкін. Барлық осы факторлар жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуін және оның мерзімінен бұрын істен шығуын тудырады. Егер кондиционердің сыртқы блогы соған қарамастан көлденең күйде тасымалданған болса (бірақ ешбір жағдайда төңкерілмей!), оны орнатпас бұрын оны бастапқы қаптамасынан шығармай, бірнеше сағат бойы тігінен қою керек.


**2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Сыртқы блок - 1 д.
- Ішкі блок - 1 д.
- ҚБП - 1 д.
- ҚБП-ға арналған батарея* - 2 д.
- Орнату жинағы - 1 д.
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 д.

**3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ**

**СПЛИТ-ЖҮЙЕ ҚҰРЫЛҒЫ**

1. **Ішкі блок**
2. Ауа кірісі
3. Ауа шығару
4. Ауа сүзгілері
5. Жалюзи
6. Дисплей тақтасы
7. Қашықтан басқару пульті
8. Жерге ағып кету құрылғысы
9. Бұзғыш
10. Жерге қосу
11. **Сыртқы блок**
12. Дренаждық құбыр
13. Блокаралық байланыстар:
    - мыс сұйық құбыр;
    - мыс газ құбыры;
    - өзара қосу кабелі.
14. Монтаж таспасы
15. Өшіру клапаны

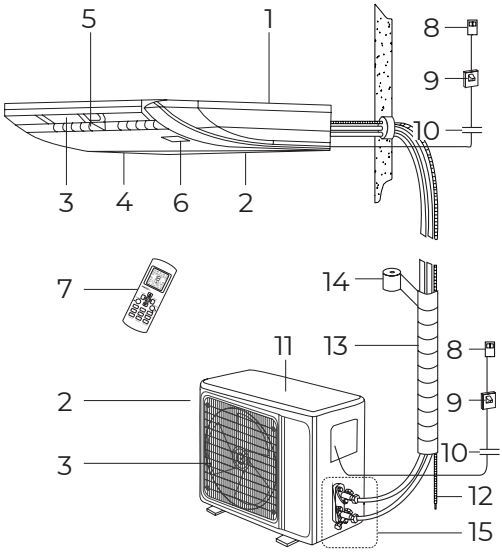


**ЕСКЕРТПЕ:** сіздің кондиционеріңіздің сыртқы және ішкі блоктарының сыртқы түрі осы диаграммадағы схемалық кескіндерден өзгеше болуы мүмкін.

**4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ**

Кондиционер қашықтан басқару пультінен (бұдан әрі - қашықтан басқару құралы) басқарылады.


Қашықтан басқару құралы жоғалса немесе зақымдалса, құрылғыны тек электр панелінде өшіруге болады.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қолмен іске қосу түймесі жүйеге білікті техник қызмет көрсеткенде немесе төтенше жағдайда ғана пайдаланылады. Қалыпты жағдайда бұл түймені пайдалану ұсынылмайды.

**4.1. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ**

Қашықтан басқару құралын сигнал қабылдағышқа бағыттаңыз. Дыбыстық сигнал: қашықтан басқару пультінен кондиционерге сигнал жіберілген сайын естіледі.

Егер кондиционердің жұмысында ақаулық анықталса, өзін-өзі диагностикалау жүйесі ақаулық түрін автоматты түрде таниды және индикаторлар арқылы оның кодын көрсетеді. Түсіндірмелері бар қате кодтары төменде келтірілген.

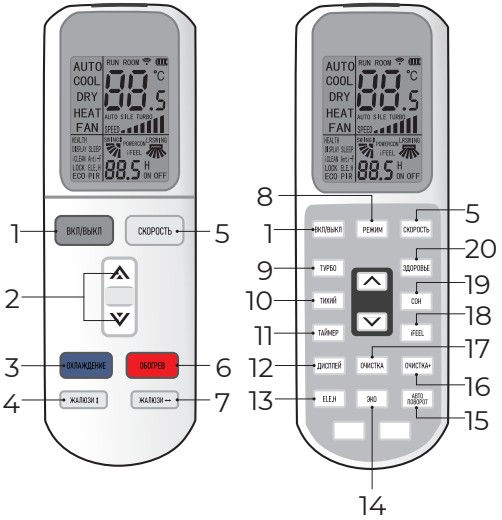


1. «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесі («ВКЛ/ВЫКЛ»)
2. «▲» «▼» түймелері
3. «САЛҚЫНДАТУ» түйме («ОХЛАЖДЕНИЕ»)
4. «КӨЛДЕНЕҢ ЖАЛЮЗИ» түймесі (ЖАЛЮЗИ↕)
5. «ЖЕЛДЕТКІШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ» түймесі («СКОРОСТЬ»)
6. «ЖЫЛЫ» түймесі («ОБОГРЕВ»)
7. «ТІК ЖАЛЮЗИ» түймесі (ЖАЛЮЗИ↔) (Бұл модель үшін қолжетімді емес)
8. «ЖҰМЫС РЕЖИМІ» түймесі («РЕЖИМ»)
9. «ТУРБО» түймесі
10. «ТЫНЫШТЫҚ» түймесі («ТИХИЙ»)
11. «ТАЙМЕР» түймесі
12. «ДИСПЛЕЙ» түймесі
13. ELE.H түймесі (Бұл модель үшін қолжетімді емес)
14. «ЭКО» түймесі (Бұл модель үшін қолжетімді емес)
15. «АВТОМАТТЫ БҰРЫЛЫС» түймесі («АВТОПОВОРОТ»)
16. «ТАЗАЛАУ+» түймесі («ОЧИСТКА+»)
17. «ТАЗАЛАУ» түймесі («ОЧИСТКА»)
18. IFEEL түймесі
19. «АРМАН» түймесі («СОН»)
20. «ДЕНСАУЛЫҚ» түймесі («ЗДОРОВЬЕ») (Бұл модель үшін қолжетімді емес)

**ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІНІҢ МАҚСАТЫ**

**1. «ҚОСУ/ӨШІРУ» ТҮЙМЕСІ («ВКЛ/ВЫКЛ»)**

«ВКЛ/ВЫКЛ» түймесін басқан кезде құрылғы қосылады. Түймені қайта басқан кезде құрылғы өшеді.

**2. «▲» «▼» ТҮЙМЕЛЕРІ**

Бұл түймелер орнатылған температура мәнін өзгерту немесе таймер арқылы кондиционерді қосу/өшіру үшін белгіленген уақытты өзгерту үшін пайдаланылады.

**3. «САЛҚЫНДАТУ» ТҮЙМЕ («ОХЛАЖДЕНИЕ»)**

«ОХЛАЖДЕНИЕ» жұмыс режимін жылдам қосуға мүмкіндік береді.

**4. «КӨЛДЕНЕҢ ЖАЛЮЗИ» ТҮЙМЕСІ (ЖАЛЮЗИ↕)**

«ЖАЛЮЗИ↕» түймесін басу арқылы сіз көлденең перделердің орнын қажетті бұрышта реттей аласыз немесе «ӘЛЕКТЕЛГЕН» режимін қоса аласыз.

**5. «ЖЕЛДЕТКІШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ» ТҮЙМЕСІ («СКОРОСТЬ»)**

Желдеткіш жылдамдығын келесі ретпен таңдау үшін «СКОРОСТЬ» түймесін пайдаланыңыз.

Автоматты режимде желдеткіш жылдамдығы орнатылған температура мен үй ішіндегі температура арасындағы айырмашылыққа байланысты автоматты түрде орнатылады.

**6. «ЖЫЛЫ» ТҮЙМЕСІ («ОБОГРЕВ»)**

«ОБОГРЕВ» жұмыс режимін жылдам қосуға мүмкіндік береді.

**7. «ТІК ЖАЛЮЗИ» ТҮЙМЕСІ (ЖАЛЮЗИ↔)**

Бұл модель үшін қолжетімді емес.

**8. «ЖҰМЫС РЕЖИМІ» ТҮЙМЕСІ («РЕЖИМ»)**

«РЕЖИМ» түймесін пайдаланып, кондиционердің жұмыс режимін келесі ретпен таңдаңыз: AUTO («Автоматты») / COOL («Салқындау») / DRY («Кептіру») / HEAT («Жылыту») / FAN («Желдету») / AUTO («Автоматты»).

Қашықтан басқару пультінің LCD-дисплейі кондиционердің жұмыс режимдерін көрсететін сайкес белгілерді көрсетеді.

**ЕСКЕРТПЕ:** AUTO режимі таңдалғанда, орнатылған температура LCD-дисплейде көрсетілмейді, кондиционер бөлме температурасына байланысты автоматты түрде салқындату немесе жылыту режимінде жұмыс істей бастайды, пайдаланушыға қолайлы жағдай жасайды.

**9. «ТУРБО» ТҮЙМЕСІ**

Кондиционердің салқындату немесе жылыту режимдеріндегі жұмысы кезінде батырманы басқанда кондиционердің қарқынды жұмыс режимі қосылады. Ішкі блоктың желдеткіші белгіленген мақсаттық температураға тез жетуі үшін, бөлмежайды мейлінше тез салқындату немесе жылытуды қамтамасыз ете отырып, ең үлкен жылдамдықпен айналған кезде, тетік дисплейінде TURBO индикаторы жанып тұрады. Жұмыс режимдерін ауыстырғанда, желдеткіштің айналу жылдамдығы өзгергендe немесе «ТУРБО» батырмасы қайта басылғанда, қарқынды жұмыс режимі өшіріледі.

**10. «ТЫНЫШТЫҚ» ТҮЙМЕСІ («ТИХИЙ»)**

Кондиционерді «ТИХИЙ» жұмыс режиміне ауыстырады: желдеткіштің төмен жылдамдығы, перделердің өздігінен тербелуі.

**11. «ТАЙМЕР» ТҮЙМЕСІ**

**Қосылу таймерін орнату:**

Қашықтан басқару құралы өшірілген кезде «ТАЙМЕР» түймесін басыңыз. Бейнебетте «ON» және таймер уақыты көрсетіледі. Уақытты орнату диапазоны 30 мин. 24 сағатқа дейін. Қажетті таймер уақытын орнату үшін «▲» немесе «▼» түймесін басыңыз. Бұл түймелерді әр басқан уақытты жарты сағатқа арттырады немесе азайтады. Сағат 10-ға жеткенде, осы түймелерді әр басқан уақытты бір сағатқа арттырады немесе азайтады. Таймер функциясын қосу үшін Таймер түймесін қайтадан басыңыз.

**Өшіру таймерін орнату:**

Қашықтан басқару пульті қосулы кезде «ТАЙМЕР» түймесін басыңыз. Бейнебетте «OFF» және таймер уақыты көрсетіледі. Уақытты орнату диапазоны 30 мин. 24 сағатқа дейін. Қажетті таймер уақытын орнату үшін «▲» немесе «▼» түймесін басыңыз. Бұл түймелерді әр басқан уақытты жарты сағатқа арттырады немесе азайтады. 10 сағатқа жеткенде, бұл түймелерді әр басқан уақытты бір сағатқа арттырады немесе азайтады. Таймер функциясын қосу үшін «ТАЙМЕР» түймесін қайтадан басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** таймер орнатылған кезде қашықтан басқару пульті автоматты түрде берілген уақытта сплит жүйенің ішкі бөлігіне сигнал жібереді. Сондықтан қашықтан басқару пульті сигналды жіберуге кедергі жоқ жерде орналасуы керек.

**12. «ДИСПЛЕЙ» ТҮЙМЕСІ**

Кондиционер жұмыс істеп тұрғанда дисплейді қосады және өшіреді.

**13. ELE.H ТҮЙМЕСІ**

Бұл үлгі үшін қолжетімді емес.

**14. «ЭКО» ТҮЙМЕСІ**

Бұл үлгі үшін қолжетімді емес.

**15. «АВТОМАТТЫ БҰРЫЛЫС» ТҮЙМЕСІ («АВТОПОВОРОТ»)**

Осы түймені басыңыз, сонда желдің көлденең бағытын сезетін перделер қажетті тік жел бағытын орнатқан кезде автоматты түрде айналады.

Түймені қайтадан басыңыз, сонда желді сезетін көлденең перделер сіз таңдаған күйде тоқтайды.

**16. «ТАЗАЛАУ+» ТҮЙМЕСІ («ОЧИСТКА+»)**

Бұл функция судың жиналуынан және жағымсыз иістердің таралуына байланысты буландырғыштың көгеріп кетуіне жол бермеуге бағытталған.

Бұл функция іске қосылғанда, құрылғыны өшіргеннен кейін, өшіру алдында ішкі блоктың желдеткіші әлсіз ағынды қамтамасыз етіп, қосымша үш минут бойы жұмыс істейді. Жалюзи жабық күйде. Функция кезінде және ол аяқталғанша кондиционерді қайта қосу ұсынылмайды.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл мүмкіндік зауыттық параметр емес. Құрылғы мен қашықтан басқару пульті өшірілгенде «Зеңге қарсы» функциясын қосу үшін қашықтан басқару құралын құрылғыға бағыттаңыз, «ҚҰРЫҚҚА қарсы» түймесін басып тұрыңыз. Режимнің іске қосылуы алғашқы бес дыбыстық сигналдан кейін шығарылатын бес дыбыстық сигналмен расталады.

Зеңге қарсы функцияны өшіру үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз немесе құрылғы мен қашықтан басқару пульті өшірілген кезде қашықтан басқару құралын құрылғыға бағыттап, ҚҰЗҒА қарсы түймесін басып тұрыңыз. Режимді өшіру алғашқы бес дыбыстық сигналдан кейін шығарылатын үш дыбыстық сигналмен расталады.

**17. «ТАЗАЛАУ» ТҮЙМЕСІ («ОЧИСТКА»)**

Қашықтан басқару пульті өшірілген кезде, тазалау түймесін басыңыз. Бұл функция буландырғышты шаңнан тазартуға, буландырғыш ішіндегі ылғалды жоюға және буландырғышта жағымсыз дымқыл иістің пайда болуын болдырмауға қызмет етеді. Тазалау уақыты - 35 минут.

Өзін-өзі тазалау функциясын мәжбүрлі түрде өшіру үшін «ОЧИСТКА» түймесін немесе «ВКЛ/ВЫКЛ» түймесін қайта басыңыз.

**18. IFEEL ТҮЙМЕСІ**

Бұл режимде орнатылған ауа температурасы құрылғының ішкі блогының орналасқан жерінде емес, қашықтан басқару пультінің жанында (пайдаланушыға жақын) сақталады.


**19. «АРМАН» ТҮЙМЕСІ («СОН»)**

Құрылғы қосулы кезде қашықтан басқару пультіндегі «СОН» түймесін басыңыз, құрылғы «СОН» режимінде жұмыс істей бастайды. Бұл режимді өшіру үшін «РЕЖИМ» немесе «ВКЛ/ВЫКЛ» түймесін басыңыз.

**20. «ДЕНСАУЛЫҚ» ТҮЙМЕСІ («ЗДОРОВЬЕ»)**

Бұл үлгі үшін қолжетімді емес.

**ІШКІ БЛОКТАҒЫ ПАНЕЛ**

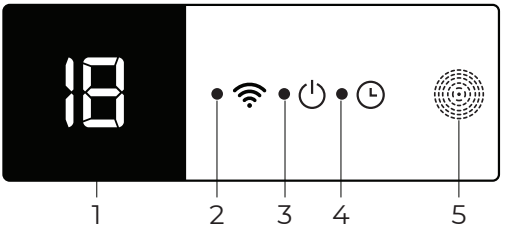


1. Температура/қате коды индикаторы
2. Wi-Fi сигналын қабылдау индикаторы (бұл модель үшін қол жетімді емес)
3. Құрылғы жұмысының көрсеткіші
4. Белсенді таймер функциясының көрсеткіші
5. Сигнал қабылдағыш

**7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

| Индикатор | Өлшем бірліктері | Режим/блок | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік | Вт/ч | Салқындату<br>Жылыту | 5300<br>5860 | 7200<br>8100 | 10600<br>11720 | 14070<br>15530 | 17600<br>18610 |
| Энергия тиімділігі | EER<br>COP | Салқындату<br>Жылыту | 3.10<br>3.41 | 3.11<br>3.37 | 2.81<br>3.34 | 2.87<br>3.02 | 3.08<br>3.21 |
| Номиналды қуат | Вт/ч | Салқындату<br>Жылыту | 1700<br>1700 | 2320<br>2400 | 3770<br>3500 | 4900<br>5130 | 5710<br>5780 |
| Номиналды ток | А | Салқындату<br>Жылыту | 7.80<br>7.73 | 10.55<br>10.91 | 6.76<br>6.28 | 8.88<br>9.33 | 10.42<br>10.83 |
| Қуат көзінің кернеуі | В/Гц/ф | Ішкі<br>Сыртқы | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 |
| Шу деңгейі | дБ | Ішкі<br>Сыртқы | 43/35/32<br>55 | 46/39/35<br>57 | 49/45/40<br>58 | 51/46/42<br>58 | 51/46/42<br>60 |
| Ауа ағыны | $м^3/ч$ | | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Компрессор | | | HITACHI/HIGHLY | HITACHI/HIGHLY | GREE | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC |
| Хладагент | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент заряды | г | - | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
| Қосымша заряд (номиналды құбыр ұзындығынан асып кетеді) | г/м | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Қуат қосылымы жағы | | | Ішкі | Сыртқы | Сыртқы | Сыртқы | Сыртқы |
| Қосылу кабелі* | $мм^2$ | - | 5×2,5+3×0,5 | 6×1,5+3×0,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Қуат кабелі* | $мм^2$ | - | 3×2,5 | 3×4,0 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×4,0 |
| Тізбек ажыратқышы* | А | - | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
| Іске қосу тогы | А | - | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
| Өлшемдері | мм (ЕхБхТ) | Ішкі<br>Сыртқы | 1000x690x235<br>800x545x315 | 1000x690x235<br>825x655x310 | 1280x690x235<br>970x805x395 | 1600x690x235<br>940x1325x370 | 1600x690x235<br>940x1325x370 |
| Энергия тиімділігі класы | | | B | B | B | C | B |
| Жұмыс диапазоны | | Ішкі<br>Сыртқы | -15...+49/-15...+24 | | | | |
| Қорғаныс деңгейі | | Ішкі<br>Сыртқы | IPX0/IPX4 | | | | |
| Электр қорғаныс класы | | Ішкі<br>Сыртқы | 1/1 | | | | |

*Бұлар кабель мен автоматты ажыратқыштың көлденең қималары ұсынылады. Сіз кабель мен автоматты ажыратқышты сертификатталған электрикпен кеңескеннен кейін немесе Электр орнату кодексіне сәйкес қажеттіліктеріңізге ең қолайлы кабель мен автоматты ажыратқышты таңдау арқылы өзіңіз таңдай аласыз. Интерконнект кабелі сплит жүйелеріне кірмейді және оны бөлек сатып алу керек.

**8. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ**

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

**9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК**

Осы буйым үшін қызмет ету мерзімі буйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Буйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын **https://centek-air.ru/servis** сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

**Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:**

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.05291/24 - 21.02.2024 ж. бастап.

**10. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

**Импорттаушы:** ООО «Ларина-Электроникс». **Мекенжайы:** Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

**ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!**

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

**КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:**

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспаптың мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың өнсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

**Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.**

## КЫРГЫЗЧА

**Урматтуу керектөөчү!**
**ТМ CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат.**
**Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура аткарсаңыз, кепилдик беребиз.**

**Орнотуу иштери электр орнотуу эрежелерине ылайык квалификациялуу ыйгарым укуктуу кызматкерлер тарабынан гана жүргүзүлүшү керек.**
**Сураныч, орнотууну өзүңүз аткарганга аракет кылбаңыз. Квалификациясыз орнотуу шаймандын туура эмес иштешине жана иштен чыгуусуна себеп болушу мүмкүн!**

**ЭСКЕРТҮҮ:** буюмда бардык керектүү техникалык маалыматтарды жана аппарат жөнүндө башка пайдалуу маалыматты камтыган этикетка бар. Аппаратты ушул нускамада көрсөтүлгөн максатта гана колдонуңуз.

**ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: бөлмедө ыңгайлуу температураны кармоо үчүн.**

**1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР**


Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө келтирилген шарттар так сакталышы керек:
- Муздатуу режиминде күн нурун азайтыңыз. Терезелерди жалюзи же парда менен жаап коюңуз.
- Кондиционерлердин аба кируучу же чыгуучу тешиктерине бөтөн нерселерди жакын койбоңуз. Болбосо, муздатуу же жылытуу эффективдүүлүгү төмөндөйт жана кондиционер бүчөт.
- Алгылыктуу максаттуу температураларды коюңуз. Сунушталган температура диапазондору:
  - муздатуу режиминде: +18 °C ~ +22 °C;
  - жылытуу режиминде: +26 °C ~ +28 °C;
  - кургатуу режиминде: +20 °C ~ +24 °C.
- Кондиционерди колдонууда терезелерди жана эшиктерди жабыңыз. Болбосо, муздатуу же жылытуу натыйжалуулугу төмөндөйт.
- Ички блоктун аба чыпкаларын дайыма тазалап туруңуз. Болбосо, ички блоктун чыпкалары катуу булгангандыктан, кондиционердин эффективдүүлүгү төмөндөйт.
- Аппаратты жана приборлорду ачык от менен (газ плитасы ж.б.) бир убакта иштеткенде бөлмөнү тез-тез желдетип туруу керек. Жетишсиз желдетүү кычкылтектин жетишсиздигине алып келиши мүмкүн.
- Аба агымынын газ күйгүчтөрүнө жана мештерге тийип калышына жол бербеңиз.
- Ички жана тышкы блоктордун аба чыгуучу торлору аркылуу манжаларыңызды же бөтөн нерселерди киргизбеңиз, анткени бул айлануучу желдеткичтен жаракат алышы мүмкүн.
- Шайман физикалык, сезүү же акыл-эс жөндөмү начар же тажрыйбасы жана билими жок адамдар (анын ичинде балдар) үчүн, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам тарабынан көзөмөлсүз же шайманды колдонуу боюнча көрсөтмө болбосо, колдонууга арналбайт. Балдар шайман менен ойнобошу үчүн аларды көзөмөлгө алуу керек.
- Ташуу (ташуу) жана сатуунун өзгөчө шарттары: кондиционерлердин тышкы блоктору ГАНА вертикалдуу абалда ташылышы керек ички блокторду ташуу учурунда горизонталдуу да, вертикалдуу да жайгаштырууга болот; Туура эмес ташуу аппараттын түтүктөрдү сындырып, компрессордук майдын фреондук схема боюнча агып кетишине алып келиши мүмкүн. Бул факторлордун баары жабдуулардын туура эмес иштешине жана анын мөөнөтүнөн мурда бузулушуна алып келет. Эгерде кондиционердин тышкы блогу ошого карабастан горизонталдуу абалда ташылган болсо (бирок эч кандай учурда тескери эмес!), аны орнотуунун алдында бир нече саат бою вертикалдуу түрдө, аны баштапкы таңгагынан чыгарбастан коюу керек.

**2. ТОЛУКТУК**

- Сырткы блок - 1 д.
- Ички блок - 1 д.
- Пульт - 1 д.
- Пульт - 1 д.
- Пульт батареясы* - 2 д.
- Орнотуу комплекти - 1 д.
- Колдонуучунун колдонмосу - 1 д.

**3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ**
**БӨЛҮНГӨН ТУТУМДУН ТҮЗМӨГҮ**

1. **Ички бирдиги**
2. Кирүүчү аба тешиги
3. Чыгуучу аба тешиги
4. Аба чыпкалары
5. Сокур
6. Дисплей панели
7. КЖБ
8. Жерге агып кетүүчү аппарат
9. Ачкыч
10. Негиздөө
11. **Тышкы бирдиги**
12. Дренаждык түтүк
13. Блоктор аралык байланыш:
    - жез суюктук түтүк;
    - жез газ түтүк;
    - кабель блоктор аралык.
14. Монтаждык тасма
15. Кесүү клапаны

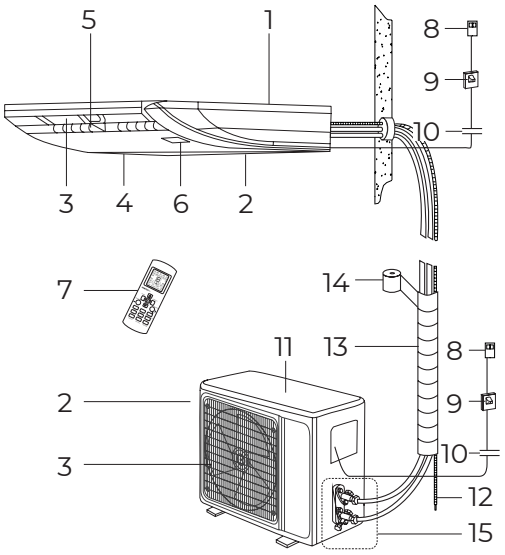


**ЭСКЕРТҮҮ:** кондиционериңиздин тышкы жана ички блокторунун көрүнүшү бул диаграммадагы схемалык сүрөттөрдөн айырмаланышы мүмкүн.


**4. ТАПКЫРМА БАШКАРУУ**

Кондиционер алыстан башкаруу пультунан (мындан ары - пульт) башкарылат. Эгер пульт жоголсо же бузулса, аппаратты электр панелинен гана өчүрүүгө болот.

**КӨҢҮЛ БЕРҮҮ!** Кол менен баштоо баскычы системаны квалификациялуу техник тейлегенде же өзгөчө кырдаалда гана колдонулат. Кадимки шарттарда бул баскычты колдонуу сунушталбайт.

**4.1. АЛЫСТАН БАШКАРУУ**

Пультту сигнал кабылдагычты көздөй багыттаңыз. Бип: алыстан башкаруу пультунан кондиционерге сигнал берилген сайын угулат.
Эгерде кондиционердин иштешинде көйгөй аныкталса, өзүн-өзү диагностикалоо системасы автоматтык түрдө көйгөйдүн түрүн тааныйт жана индикаторлорду колдонуу менен анын кодун көрсөтөт. Ката коддору түшүндүрмөлөрү менен төмөндө келтирилген.

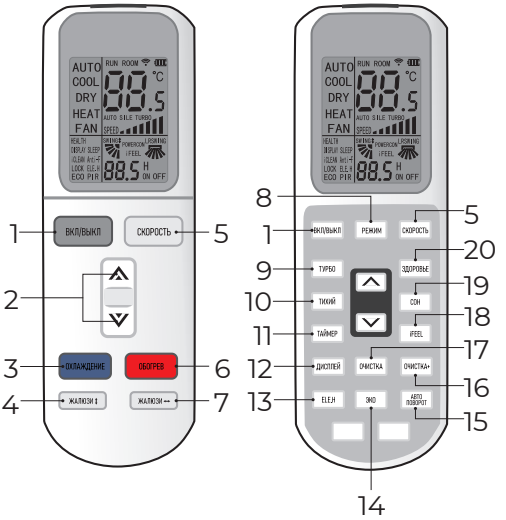


1. «КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ» баскычы («ВКЛ/ВЫКЛ»)
2. «▲» «▼» баскычтары
3. «МУЗДАТУУ» баскычы («ОХЛАЖДЕНИЕ»)
4. «ГОРИЗОНТАЛДУУ ЖАЛЮЗИ» баскычы («ЖАЛЮЗИ↕»)
5. «ЫЛДАМДЫК» баскычы («СКОРОСТЬ»)
6. «ЖЫЛЫТУУ» баскычы («ОБОГРЕВ»)
7. «ВЕРТИКАЛДУУ ЖАЛЮЗИ» баскычы («ЖАЛЮЗИ↔») (Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес)
8. «РЕЖИМ» баскычы
9. «ТУРБО» баскычы
10. «ТЫНЧ» баскычы («ТИХИЙ»)
11. «ТАЙМЕР» баскычы
12. «ДИСПЛЕЙ» баскычы
13. ELE.H баскычы (Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес)
14. «ЭКО» баскычы (Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес)
15. «АВТОМАТТЫК БУРУЛУШ» баскычы («АВТОПОВОРОТ»)
16. «ТАЗАЛОО+» баскычы («ОЧИСТКА+»)
17. «ТАЗАЛОО» баскычы («ОЧИСТКА»)
18. iFEEL баскычы
19. «УЙКУ» баскычы («СОН»)
20. «ДЕН СООЛУК» баскычы («ЗДОРОВЬЕ») (Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес)

**АЛЫСКЫ БАСКЫЧТАРДЫН МАКСАТЫ**

**1. «КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ» БАСКЫЧЫ («ВКЛ/ВЫКЛ»)**

Баскычты басканда аппарат жанып калат. Сиз баскычты кайра басканда аппарат өчөт.

**2. «▲» «▼» БАСКЫЧТАРЫ**

Бул баскычтар белгиленген температураның маанисин өзгөртүү үчүн же таймердин жардамы менен кондиционерди күйгүзүү/өчүрүү үчүн белгиленген убакытты өзгөртүү үчүн колдонулат.

**3. «МУЗДАТУУ» БАСКЫЧЫ («ОХЛАЖДЕНИЕ»)**

«МУЗДАТУУ» иштөө режимин тез күйгүзүүгө мүмкүндүк берет.

**4. «ГОРИЗОНТАЛДУУ ЖАЛЮЗИ» БАСКЫЧЫ («ЖАЛЮЗИ↕»)**

Баскычты басуу менен сиз горизонталдык жалюзилердин абалын керектүү бурчка тууралай аласыз же «СЕЛКИНЧЕК» режимин күйгүзө аласыз.

**5. «ЫЛДАМДЫК» БАСКЫЧЫ («СКОРОСТЬ»)**

Желдеткичтин айлануу ылдамдыгын орнотуу үчүн баскычты колдонуңуз.

Авто режимде желдеткич ылдамдыгы белгиленген температура менен үй ичиндеги температуранын ортосундагы айырмага жараша автоматтык түрдө орнотулат.

**6. «ЖЫЛЫТУУ» БАСКЫЧЫ («ОБОГРЕВ»)**

«ЖЫЛУУ» иштөө режимин тез иштетүүгө мүмкүндүк берет.

**7. «ВЕРТИКАЛДУУ ЖАЛЮЗИ» БАСКЫЧЫ («ЖАЛЮЗИ↔»)**

Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес.

**8. «РЕЖИМ» БАСКЫЧЫ**

Баскычын колдонуп, кондиционердин иштөө режимин төмөнкү ыраатуулукта тандаңыз: AUTO (Автоматтык) / COOL (Муздатуу) / DRY (Кургатуу) / HEAT (Жылытуу) / FAN (Желдетүү) / AUTO (Автоматтык).

Пульттун LCD-дисплейинде кондиционердин иштөө режимдерин көрсөткөн тиешелүү белгилер пайда болот.

**ЭСКЕРТҮҮ:** AUTO режими тандалганда, коюлган температура LCD-дисплейде көрсөтүлбөйт, кондиционер бөлмөнүн температурасына жараша автоматтык түрдө муздатуу же жылытуу режиминде иштей баштайт, бул колдонуучу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт.

**9. «ТУРБО» БАСКЫЧЫ**

Баскычын басып, кондиционер муздатуу же ысытуу режиминде иштеп жатканда, кондиционердин интенсивдүү режимин күйгүзөт. Ички блоктун желдеткичи максималдуу ылдамдыкта айланып, бөлмөнү тез арада муздатууну же жылытууну камсыз кылат, белгиленген максаттуу температурага жеткенге чейин, пульттун дисплейинде TURBO көрсөткүчү күйөт. Иштөө режимин которууда, желдеткичтин ылдамдыгын өзгөрткөндө же «ТУРБО» баскычын кайра баскандa, интенсивдүү режим өчүрүлөт.

**10. «ТЫНЧ» БАСКЫЧЫ («ТИХИЙ»)**

Кондиционерди «тынч» иштөө режимине которот: желдеткичтин төмөн ылдамдыгы, жалюзилердин өз алдынча термелүүсү.

**11. «ТАЙМЕР» БАСКЫЧЫ**

**Күйгүзүү таймерин орнотуу:**

Пультту өчүрүү менен «ТАЙМЕР» баскычын басыңыз. Дисплей ON жана таймер убактысын көрсөтөт. Убакытты орнотуу диапазону 30 мүн. 24 саатка чейин. Каалаган таймер убакытын коюу үчүн «▲» «▼» баскычын басыңыз. Бул баскычтарды ар бир басуу убакытты жарым саатка көбөйтөт же азайтат. Саат 10го жеткенде бул баскычтарды ар бир басуу убакытты бир саатка көбөйтөт же азайтат. Таймер функциясын иштетүү үчүн «ТАЙМЕР» баскычын кайра басыңыз.

**Өчүрүү таймерин орнотуу:**

Пульт күйгүзүлгөндө «ТАЙМЕР» баскычын басыңыз. Дисплейде OFF жана таймер убактысы көрсөтүлөт. Убакытты орнотуу диапазону 30 мүн. 24 саатка чейин. Каалаган таймер убакытын коюу үчүн баскычты басыңыз «▲» «▼». Бул баскычтарды ар бир басуу убакытты жарым саатка көбөйтөт же азайтат. 10 саатка жеткенде бул баскычтарды ар бир басуу убакытты бир саатка көбөйтөт же азайтат. Таймер функциясын иштетүү үчүн «ТАЙМЕР» баскычын кайра басыңыз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** таймер коюлганда, пульт автоматтык түрдө берилген убакытта сплит системасынын ички блогуна сигнал жөнөтөт. Демек, пульт сигналды өткөрүүгө эч кандай тоскоолдук болбогон жерге жайгаштырылышы керек.

**12. «ДИСПЛЕЙ» БАСКЫЧЫ**

Кондиционер иштеп турганда дисплейди күйгүзөт жана өчүрөт.

**13. ELE.H БАСКЫЧЫ**

Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес.

**14. «ЭКО» БАСКЫЧЫ**

Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес.

**15. «АВТОМАТТЫК БУРУЛУШ» баскычы («АВТОПОВОРОТ»)**

Бул баскычты басыңыз жана аба агымынын багытын аныктоочу горизонталдык жалюзи сиз каалаган вертикалдык багытты койгондо автоматтык түрдө айланат.

Баскычты дагы бир жолу басыңыз жана аба агымынын багытын аныктоочу горизонталдык жалюзи тандалган абалда токтойт.

**16. «ТАЗАЛОО+» БАСКЫЧЫ («ОЧИСТКА+»)**

Бул функция бууланткычта суунун топтолушунан жана жагымсыз жыттардын таралышынан көгөрүп калбаш үчүн багытталган.

Бул функция иштетилгенде, аппаратты өчүргөндөн кийин, өчүрүү алдында ички блоктун желдеткичи кошумча үч мүнөт иштеп, алсыз агымды берет. Жалюзи жабык абалда. Функция учурунда жана ал аяктаганга чейин кондиционерди кайра иштетүү сунушталбайт.

**ЭСКЕРТҮҮ:** бул функция заводдон чыгарылган эмес. Түзмөк жана пульту өчүрүлгөндө «АНТИ-КӨГӨРГӨН» функциясын иштетүү үчүн, пультту аппаратка багыттап, «ОЧИСТКА+» баскычын басып, кармап туруңуз. Режимди активдештирүү биринчи беш сигналдан кийин чыккан беш сигнал менен ырасталат.

«АНТИ-КӨГӨРГӨН» функциясын өчүрүү үчүн аппаратты кубаттан ажыратыңыз же аппарат менен пульту өчүрүлгөндө, пультту аппаратка багыттап, «ОЧИСТКА+» баскычын басып кармап туруңуз. Режимди өчүрүү биринчи беш сигналдан кийин чыккан үч сигнал менен ырасталат.

**17. «ТАЗАЛОО» БАСКЫЧЫ («ОЧИСТКА»)**

Пультту өчүрүү менен «ОЧИСТКА» баскычын басыңыз. Бул функция бууланткычты чаңдан тазалоо, бууланткычтын ичиндеги нымды жок кылуу жана бууланткычта жагымсыз нымдуу жыттын пайда болушунун алдын алуу үчүн кызмат кылат. Тазалоо убактысы 35 мүнөт.

Функцияны мажбурлап өчүрүү үчүн «ОЧИСТКА» баскычын же «ВКЛ/ВЫКЛ» баскычын кайра басыңыз.

**18. IFEEL БАСКЫЧЫ**

Бул режимде белгиленген аба температурасы аппараттын ички блогу жайгашкан жерде эмес, пульттун жанында (колдонуучуга жакын) сакталат.

**19. «УЙКУ» БАСКЫЧЫ («СОН»)**

Аппарат күйгүзүлгөндө, пульттун «СОН» баскычын басыңыз, аппарат «СОН» режиминде иштей баштайт. Бул режимди өчүрүү үчүн «РЕЖИМ» же «ВКЛ/ВЫКЛ» баскычын басыңыз.

**20. «ДЕН СООЛУК» БАСКЫЧЫ («ЗДОРОВЬЕ»)**

Бул модель үчүн жеткиликтүү эмес.

**ИЧКИ БЛОКТОГУ ПАНЕЛЬ**




1. Температура/ката коду көрсөткүчү
2. Сигналды кабыл алуу индикатору убакыттын өтүшү менен (бул модель үчүн жеткиликтүү эмес)
3. Аспаптын иштөө көрсөткүчү
4. Активдүү таймер функциясынын көрсөткүчү
5. Сигнал алуучу

**7. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР**

| Көрсөткүч | Ед. изм. | Режим/блок | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Натыйжалуулук | Вт/ч | Муздатуу<br>Жылытуу | 5300<br>5860 | 7200<br>8100 | 10600<br>11720 | 14070<br>15530 | 17600<br>18610 |
| Энергиянын натыйжалуулугу | EER<br>COP | Муздатуу<br>Жылытуу | 3.10<br>3.41 | 3.11<br>3.37 | 2.81<br>3.34 | 2.87<br>3.02 | 3.08<br>3.21 |
| Номуналдык кубаттуулук | Вт/ч | Муздатуу<br>Жылытуу | 1700<br>1700 | 2320<br>2400 | 3770<br>3500 | 4900<br>5130 | 5710<br>5780 |
| Номуналдык ток | А | Муздатуу<br>Жылытуу | 7.80<br>7.73 | 10.55<br>10.91 | 6.76<br>6.28 | 8.88<br>9.33 | 10.42<br>10.83 |
| Электр менен камсыздоо чыңалуусу | В/Гц/ф | Ички<br>Тышкы | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 |
| Ызы-чуу деңгээли | дБ | Ички<br>Тышкы | 43/35/32<br>55 | 46/39/35<br>57 | 49/45/40<br>58 | 51/46/42<br>58 | 51/46/42<br>60 |
| Аба агымы | $м^3/ч$ | | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Компрессор | | | HITACHI/HIGHLY | HITACHI/HIGHLY | GREE | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC |
| Муздаткыч | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Муздаткычтын заряды | г | - | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
| Кошумча заряд (номиналдык түтүктөрдүн узундугунан ашып кеткен) | г/м | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Электр туташтыруу тарабы | | | Тышкы | Тышкы | Тышкы | Тышкы | Тышкы |
| Өз ара туташтыруучу кабель* | $мм^2$ | - | 5×2,5+3×0,5 | 6×1,5+3×0,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Электр кабели* | $мм^2$ | - | 3×2,5 | 3×4,0 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×4,0 |
| Чынжыр өчүргүч* | А | - | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
| Ишке киргизүү тогу | А | - | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
| Өлчөмдөрү | мм<br>(КхТхБ) | Ички<br>Тышкы | 1000x690x235<br>800x545x315 | 1000x690x235<br>825x655x310 | 1280x690x235<br>970x805x395 | 1600x690x235<br>940x1325x370 | 1600x690x235<br>940x1325x370 |
| Энергиянын натыйжалуулук классы | | | B | B | B | C | B |
| Иштөө диапазону | | Муздатуу<br>Жылытуу | -15...+49/-15...+24 | | | | |
| Коргоо деңгээли | | Ички<br>Тышкы | IPX0/IPX4 | | | | |
| Электр коргоо классы | | Ички<br>Тышкы | I/I | | | | |

*Булар сунушталган кабелдик жана автоматтык өчүргүчтөрдүн кесилиши. Кабелди жана автоматтык өчүргүчтү сертификатталган электрик менен кеңешкенден кийин же Электр орнотуу кодексине ылайык муктаждыктарыңызга эң ылайыктуу кабелди жана автоматтык өчүргүчтү тандап, өзүңүз тандай аласыз. Интерконнект кабели бөлүнгөн системаларга кирбейт жана өзүнчө сатып алынышы керек.

**8. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРҮҮ**

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

**9. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ**

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин **https://centek-air.ru/servis** сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. ООО "Ларина-Сервис" башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

**Продукциянын шайкештик сертификаты бар:**
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.05291/24 - 21.02.2024 ж. баштап.

**10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

**Импорттоочу:** ООО «Ларина-Электроникс». **Дарек:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

**УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!**

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 36 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жаракту экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

**КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ**

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жаракту:
- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жаракту:
- шаймандын колдонуу көрсөтмесүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан өндоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

**Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.**

## ՀԱՅԵՐԵՆ

**Հարգելի սպառող,**
**Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:**

**Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն որակավորված լիազորված մասնագետի կողմից՝ Էլեկտրական տեղադրման կանոններին համապատասխան:**
**Մի փորձեք ինքնուրույն տեղադրել սարքը:**
**Ոչ որակավորված տեղադրումը կարող է հանգեցնել սարքի սխալ գործարկմանը կամ խափանմանը:**

**ՆՇՈՒՄ:** ապրանքի վրա կա պիտակ, որը ցույց է տալիս սարքի վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական տվյալները և այլ օգտակար տեղեկություններ: Օգտագործեք սարքը միայն սույն հրահանգում նշված նպատակների համար:

**ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ տարածքում (սենյակում) հարմարավետ ջերմաստիճան պահպանելու համար:**


**1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Սառեցման ռեժիմում նվազագույնի հասցրեք արևի ուղիղ ճառագայթները: Պատուհանները ծածկեք շերտավարագույրներով կամ վարագույրներով:
- Օտար առարկաներ մի դրեք օդորակիչի բլոկների օդի մուտքի կամ ելքի բացվածքների մոտ: Հակառակ դեպքում սառեցման կամ ջեռուցման արդյունավետությունը կնվազի, և օդորակիչը կանջատվի:
- Սահմանեք նպատակային ջերմաստիճաններ, որոնք ողջամիտ են: Առաջարկվող ջերմաստիճանի միջակայքերը.
  - սառեցման ռեժիմում՝ +18 °C ~ +22 °C;
  - ջեռուցման ռեժիմում՝ +26 °C ~ +28 °C;
  - չորացման ռեժիմում՝ +20 °C ~ +24 °C:
- Օդորակիչ օգտագործելիս փակեք պատուհաններն ու դռները: Հակառակ դեպքում, սառեցման կամ ջեռուցման արդյունավետությունը կնվազի:
- Պարբերաբար մաքրեք ներքին բլոկի օդային զտիչները: Հակառակ դեպքում, ներքին բլոկի ֆիլտրերի խիստ աղտոտվածության պատճառով օդորակիչի արդյունավետությունը կնվազի:
- Սարքը և սարքերը բաց կրակով (գազօջախ և այլն) միաժամանակ շահագործելիս սենյակը պետք է հաճախակի օդափոխվի: Անբավարար օդափոխությունը կարող է հանգեցնել թթվածնի պակասի:
- Թույլ մի տվեք, որ օդի հոսքը շփվի գազի այրիչների և վառարանների հետ:
- Մի մտցրեք ձեր մատները կամ օտար առարկաները ներքին և արտաքին ագրեգատների օդի ելքի ցանցի միջով, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել պտտվող օդափոխիչից:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններով կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (ներառյալ երեխաներ) օգտագործելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանց հսկողություն կամ հրահանգ չի տրվել սարքի օգտագործման վերաբերյալ իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի նրանք չխաղան սարքի հետ:
- Տեղափոխման (փոխադրման) և վաճառքի հատուկ պայմաններ. օդորակիչների արտաքին բլոկները պետք է տեղափոխվեն ՄԻԱՅՆ ուղղահայաց դիրքով ներքին ագրեգատները կարող են տեղադրվել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց: Սխալ տեղափոխման արդյունքում սարքը կարող է կոտրել խողովակները, ինչպես նաև կոմպրեսորի յուղը հոսել ֆրեոնի միացման գծի երկայնքով: Այս բոլոր գործոնները հրահրում են սարքավորումների սխալ շահագործումը և դրա վաղաժամ խափանումը: Եթե օդորակիչի արտաքին բլոկը, այնուամենայնիվ, տեղափոխվում էր հորիզոնական դիրքով (բայց ոչ մի դեպքում գլխիվայր ներքև), այն պետք է տեղադրվի մի քանի ժամ առաջ ուղղահայաց, առանց նախնական փաթեթավորումից հանելու:

**2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ**
- Արտաքին բլոկ - 1 հատ:
- Ներքին բլոկ - 1 հատ:
- Հեռակառավարման վահանակ - 1 հատ:
- Հեռակառավարման մարտկոց* - 2 հատ:
- Տեղադրման հավաքածու - 1 հատ:
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ:

**3. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**
**ՍՊԼԻԻՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔ**
**1. Ներքին միավոր**
2. Օդի մուտք
3. Օդի ելք
4. Օդի զտիչներ
5. Շերտավարագույրներ
6. Ցուցադրման վահանակ
7. Հեռակառավարման վահանակ
8. Գետնից արտահոսքի սարք
9. Անջատիչ
10. Հիմնավորում
**11. Արտաքին միավոր**
12. Դրենաժային խողովակաշար
13. Միջբլոկային հաղորդակցություններ.
    - պղնձե հեղուկ խողովակ;
    - պղնձե գազի խողովակ;
    - փոխկապակցման մալուխ:
14. Մոնտաժող ժապավեն
15. Անջատիչ փական

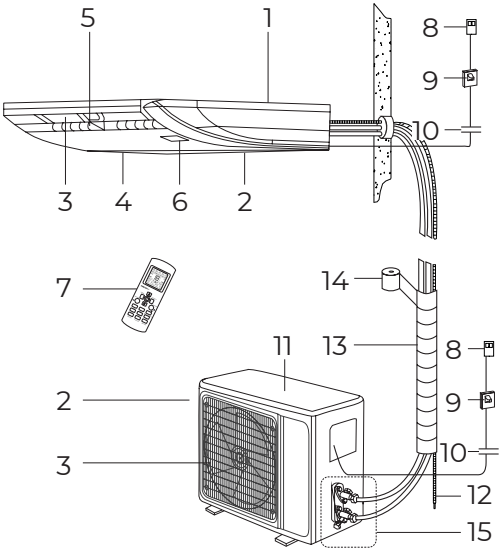



**ՆՇՈՒՄ.** Ձեր օդորակիչի արտաքին և ներքին ագրեգատների տեսքը կարող է տարբերվել այս գծապատկերի սխեմատիկ պատկերներից:

**4. ՍԱՐՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**
Օդորակիչը կառավարվում է հեռակառավարման վահանակից (այսուհետ՝ հեռակառավարման վահանակ):
Եթե հեռակառավարման վահանակը կորել կամ վնասվել է, սարքը կարող է անջատվել միայն Էլեկտրական վահանակից:

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.** Ձեռքով մեկնարկի կոճակը օգտագործվում է միայն այն դեպքում, երբ համակարգը սպասարկում է որակավորված տեխնիկը կամ արտակարգ իրավիճակներում: Նորմալ պայմաններում այս կոճակի օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում:

**4.1. ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ**
Ուղղեք հեռակառավարման վահանակը դեպի ազդանշանի ստացողը: Ձայնային ազդանշան. հնչում է ամեն անգամ, երբ հեռակառավարման վահանակից ազդանշան է փոխանցվում օդորակիչին:
Եթե օդորակիչի շահագործման մեջ խնդիր է հայտնաբերվում, ինքնաախտորոշման համակարգը ավտոմատ կերպով ճանաչում է խնդրի տեսակը և ցուցադրում է դրա կոդը՝ օգտագործելով ցուցիչներ: Սխալների կոդերը բացատրություններով տրված են ստորև:

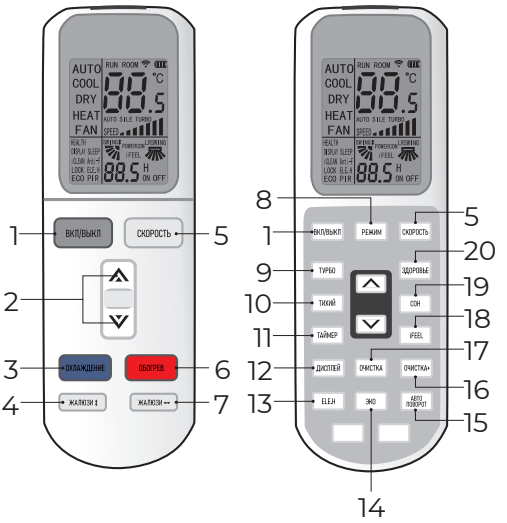



1. Կոճակ «ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ» («ВКЛ/ВЫКЛ»)
2. Կոճակ «▲» «▼»
3. Կոճակ «ՍԱՌԵՑՈՒՄ» («ОХЛАЖДЕНИЕ»)
4. Կոճակ «ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ» («ЖАЛЮЗИ↕»)
5. Կոճակ «ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ» («СКОРОСТЬ»)
6. Կոճակ «ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ» («ОБОГРЕВ»)
7. Կոճակ «ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ» («ЖАЛЮЗИ↔») (Հասանելի չէ այս մոդելի համար)
8. Կոճակ «ՌԵԺԻՄ» («РЕЖИМ»)
9. Կոճակ «ՏՈՒՐԲՈ» («ТУРБО»)
10. Կոճակ «ՀԱՆԳՍՏ» («ТИХИЙ»)
11. Կոճակ «ԺԱՄԿԵՏ» («ТАЙМЕР»)
12. Կոճակ «ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ» («ДИСПЛЕЙ»)
13. Կոճակ ELE.H (Հասանելի չէ այս մոդելի համար)
14. Կոճակ «ԷԿՈ ՌԵԺԻՄ» («ЭКО») (Հասանելի չէ այս մոդելի համար)
15. Կոճակ «ԱՎՏՈՄԱՏ ՇՐՋԱԴԱՐՁ» («АВТОПОВОРОТ»)
16. Կոճակ «ՄԱՔՐՈՒՄ+» («ОЧИСТКА+»)
17. Կոճակ «ՄԱՔՐՈՒՄ» («ОЧИСТКА»)
18. Կոճակ IFEEL
19. Կոճակ «ԵՐԱՉ» («СОН»)
20. Կոճակ «ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ» («ЗДОРОВЬЕ») (Հասանելի չէ այս մոդելի համար)

**ՀԵՌԱԿԱ ԿՈՃԱԿՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ**
**1. ԿՈՃԱԿ «ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ» («ВКЛ/ВЫКЛ»)**
Երբ սեղմում եք կոճակը, սարքը կմիանա: Երբ նորից սեղմում եք կոճակը, սարքն անջատվում է:
**2. ԿՈՃԱԿ «▲» «▼»**
Այս կոճակները օգտագործվում են սահմանված ջերմաստիճանի արժեքը փոխելու կամ օդորակիչը միացնելու/անջատելու սահմանված ժամանակը ժամանակաչափի միջոցով փոխելու համար:
**3. ԿՈՃԱԿ «ՍԱՌԵՑՈՒՄ» («ОХЛАЖДЕНИЕ»)**
Թույլ է տալիս արագ միացնել «ՍԱՌԵՑՈՒՄ» աշխատանքային ռեժիմը:
**4. ԿՈՃԱԿ «ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ» («ЖАЛЮЗИ↕»)**
Կոճակը սեղմելով՝ կարող եք հորիզոնական շերտավարագույրների դիրքը հարմարեցնել ձեզ անհրաժեշտ անկյան տակ կամ միացնել «ՃՈՇԱՆԱԿ» ռեժիմը:

**5. ԿՈՃԱԿ «ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ» («СКОРОСТЬ»)**
Օգտագործեք կոճակը՝ օդափոխիչի պտտման արագությունը սահմանելու համար:
Ավտոմատ ռեժիմում օդափոխիչի արագությունը սահմանվում է ավտոմատ կերպով՝ կախված սահմանված ջերմաստիճանի և ներսի ջերմաստիճանի տարբերությունից:
**6. ԿՈՃԱԿ «ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ» («ОБОГРЕВ»)**
Թույլ է տալիս արագ միացնել «ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ» աշխատանքային ռեժիմը:
**7. ԿՈՃԱԿ «ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ» («ЖАЛЮЗИ↔»)**
Կոճակը սեղմելով՝ կարող եք Ուղղահայաց շերտավարագույրներ դիրքը հարմարեցնել ձեզ անհրաժեշտ անկյան տակ կամ միացնել «ՃՈՇԱՆԱԿ» ռեժիմը:
**8. ԿՈՃԱԿ «ՌԵԺԻՄ» («РЕЖИМ»)**
Օգտագործեք կոճակը՝ օդորակիչի շահագործման ռեժիմն ընտրելու համար հետևյալ հաջորդականությամբ՝ AUTO (Ավտոմատ) / COOL (Սառեցում) / DRY (Չորացում) / HEAT (Ջեռուցում) / FAN (Օդափոխում) / AUTO (Ավտոմատ):
Հեռակառավարման վահանակի LCD Էկրանը ցուցադրում է օդորակիչի շահագործման ռեժիմները ցույց տվող համապատասխան նշաններ:
**ՆՇՈՒՄ՝** երբ ընտրված է AUTO ռեժիմը, սահմանված ջերմաստիճանը չի ցուցադրվի LCD Էկրանին, օդորակիչը, կախված սենյակի ջերմաստիճանից, ավտոմատ կերպով սկսում է գործել հովացման կամ ջեռուցման ռեժիմում՝ ստեղծելով հարմարավետ միջավայր օգտագործողի համար:
**9. ԿՈՃԱԿ «ՏՈՒՐԲՈ» («ТУРБО»)**
Երբ օդորակիչն աշխատում է սառեցման և ջեռուցման ռեժիմներում, այս կոճակի սեղմումը միացնում է աշխատանքի ինտենսիվ ռեժիմը: Ներքին բլոկի օդափոխիչը պտտվում է առավելագույն արագությամբ՝ ապահովելով տարածքի առավել արագ սառեցումն ու ջեռուցումը սահմանված նպատակային ջերմաստիճանին հնարավորինս արագ հասնելու համար, Էկրանին կհայտնվի TURBO ցուցիչը: Երբ միացնում եք աշխատանքային ռեժիմը, փոխում օդափոխիչի արագությունը կամ կրկին սեղմում «ТУРБО» կոճակը, ինտենսիվ ռեժիմն անջատվում է:
**10. ԿՈՃԱԿ «ԱԼԱՆԳՈՒՏ» («ТИХИЙ»)**
Օդորակիչը միացնում է «ԱԼԱՆԳԻՍ» աշխատանքի ռեժիմին՝ օդափոխիչի ցածր արագություն, շերտավարագույրների ինքնալիցքավորում:
**11. ԿՈՃԱԿ «ԺԱՄԿԵՏ» («ТАЙМЕР»)**
**Միացման ժամանակաչափի կարգավորում.**
Երբ հեռակառավարման վահանակն անջատված է, սեղմեք «ТАЙМЕР» կոճակը: Ցուցադրումը ցույց կտա ՄԻԱՑՎԱԾ և ժմչփի ժամանակը: Ժամանակի սահմանման միջակայքը 30 րոպեից: մինչև 24 ժամ: Ցանկալի ժամաչափ ժամանակը սահմանելու համար սեղմեք ⟨▲⟩ ⟨▼⟩ կոճակը: Այս կոճակների յուրաքանչյուր սեղմումը կես ժամով ավելացնում կամ նվազեցնում է ժամանակը: Ժամը 10-ին հասնելուց հետո այս կոճակների յուրաքանչյուր սեղմում ժամանակը մեկ ժամով ավելացնում կամ նվազեցնում է: Ժամաչափի գործառույթը միացնելու համար կրկին սեղմեք «ТАЙМЕР» կոճակը:
**Անջատման ժամանակաչափի կարգավորում.**
Երբ հեռակառավարման վահանակը միացված է, սեղմեք «ТАЙМЕР» կոճակը: Ցուցադրումը ցույց կտա OFF-ը և ժամանակաչափի ժամանակը: Ժամանակի սահմանման միջակայքը 30 րոպեից: մինչև 24 ժամ: Ցանկալի ժամաչափը սահմանելու համար սեղմեք կոճակը ⟨▲⟩ ⟨▼⟩. Այս կոճակների յուրաքանչյուր սեղմումը կես ժամով ավելացնում կամ նվազեցնում է ժամանակը: Երբ հասնում է 10 ժամը, այս կոճակների յուրաքանչյուր սեղմումը մեկ ժամով ավելացնում կամ նվազեցնում է ժամանակը: Ժամաչափի գործառույթը միացնելու համար կրկին սեղմեք «ТАЙМЕР» կոճակը:
**ՆՇՈՒՄ**. երբ ժմչփը միացված է, հեռակառավարման վահանակը տվյալ պահին ավտոմատ ազդանշան է ուղարկում սպլիտ համակարգի ներքին միավորին: Հետեւաբար, հեռակառավարման վահանակը պետք է տեղադրվի այնպիսի վայրում, որտեղ ազդանշանի փոխանցման համար խոչընդոտներ չկան:
**12. ԿՈՃԱԿ «ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ» («ДИСПЛЕЙ»)**
Միացնում և անջատում է Էկրանը, երբ օդորակիչը աշխատում է:
**13. ELE.H ԿՈՃԱԿ**
Հասանելի չէ այս մոդելի համար:
**14. ԿՈՃԱԿ «ԷԿՈ ՌԵԺԻՄ» («ЭКО»)**
Հասանելի չէ այս մոդելի համար:
**15. Կոճակ «ԱՎՏՈՄԱՏ ՇՐՋԱԴԱՐՁ» («АВТОПОВОРОТ»)**
Սեղմեք այս կոճակը, և օդի հոսքի ուղղությունը որոշող հորիզոնական փեղկերը ինքնաբերաբար կպտտվեն, երբ դուք սահմանեք ցանկալի ուղղահայաց ուղղությունը:
Կրկին սեղմեք կոճակը, և օդի հոսքի ուղղությունը որոշող հորիզոնական փեղկերը կկանգնեն ընտրված դիրքում:
**16. ԿՈՃԱԿ «ՄԱՔՐՈՒՄ+» («ОЧИСТКА+»)**
Այս ֆունկցիան ուղղված է ջրի կուտակման և տհաճ հոտերի տարածման հետևանքով գոլորշիչի բորբոսնումը կանխելուն:
Երբ այս ֆունկցիան ակտիվացված է, սարքն անջատելուց հետո, նախքան անջատելը, ներքին միավորի օդափոխիչը աշխատում է ևս երեք րոպե՝ ապահովելով թույլ հոսք: Շերտավարագույրները փակ դիրքում են: Խորհուրդ չի տրվում նորից միացնել օդորակիչը գործառույթի ընթացքում և մինչև այն ավարտվի:
**ՆՇՈՒՄ.** այս հատկությունը գործարանային կարգավորում չէ: Սարքի և հեռակառավարման վահանակի անջատման դեպքում «ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՍ» գործառույթը միացնելու համար հեռակառավարման վահանակը ուղղեք սարքի վրա, սեղմեք և պահեք «Մաքուր+» կոճակը: Ռեժիմի ակտիվացումը հաստատվում է առաջին հինգ ազդանշաններից հետո արձակված հինգ ազդանշաններով:
«ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՍ» գործառույթն անջատելու համար սարքն անջատեք սնուցման աղբյուրից կամ անջատված սարքի և հեռակառավարման վահանակի դեպքում հեռակառավարման վահանակը ուղղեք սարքի վրա, սեղմեք և պահեք «ОЧИСТКА+» կոճակը: Ռեժիմի անջատումը հաստատվում է առաջին հինգ ազդանշաններից հետո արձակված երեք ազդանշաններով:
**17. ԿՈՃԱԿ «ՄԱՔՐՈՒՄ» («ОЧИСТКА»)**
Երբ հեռակառավարման վահանակն անջատված է, սեղմեք «ОЧИСТКА» կոճակը: Այս գործառույթը ծառայում է գոլորշիչի փոշուց մաքրմանը, գոլորշիչի ներսում խոնավությունը վերացնելուն և գոլորշիչում խոնավության տհաճ հոտի առաջացումը կանխելու համար: Մաքրման ժամանակը 35 րոպե է:
Ֆունկցիան անջատելու ստիպելու համար կրկին սեղմեք «ОЧИСТКА» կամ «ВКЛ/ВЫКЛ» կոճակը:
**18. IFEEL ԿՈՃԱԿ**
Այս ռեժիմում օդի սահմանված ջերմաստիճանը պահպանվում է ոչ թե սարքի ներքին միավորի գտնվելու վայրում, այլ հեռակառավարման վահանակի մոտ (օգտագործողին մոտ):
**19. ԿՈՃԱԿ «ԵՐԱՉ» («СОН»)**
Երբ սարքը միացված է, սեղմեք «СОН» կոճակը հեռակառավարման վահանակի վրա, սարքը կսկսի աշխատել «ԵՐԱՉ» ռեժիմում: Այս ռեժիմն անջատելու համար սեղմեք «РЕЖИМ» կամ «ВКЛ/ВЫКЛ» կոճակը:
**20. ԿՈՃԱԿ «ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ» («ЗДОРОВЬЕ»)**
Հասանելի չէ այս մոդելի համար:

**ՆԵՐՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՎԱՂԱՆԱԿ**

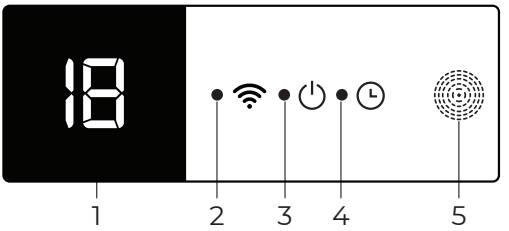


1. Ջերմաստիճանի/սխալի կոդը ցուցիչ
2. Wi-Fi ազդանշանի ընդունման ցուցիչ (հասանելի չէ այս մոդելի համար)
3. Սարքի շահագործման ցուցիչ
4. Ակտիվ ժմչփի ֆունկցիայի ցուցիչ
5. Ազդանշանի ընդունիչ

**7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

| Ցուցիչ | Չափման միավորներ | Ռեժիմ/ բլոկ | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Արդյունավետություն | Ծ/ժ | Սառեցում<br>Ջեռուցում | 5300<br>5860 | 7200<br>8100 | 10600<br>11720 | 14070<br>15530 | 17600<br>18610 |
| Էներգաարդյունավետություն | EER<br>COP | Սառեցում<br>Ջեռուցում | 3.10<br>3.41 | 3.11<br>3.37 | 2.81<br>3.34 | 2.87<br>3.02 | 3.08<br>3.21 |
| Նշանակված հզորություն | Ծ/ժ | Սառեցում<br>Ջեռուցում | 1700<br>1700 | 2320<br>2400 | 3770<br>3500 | 4900<br>5130 | 5710<br>5780 |
| Նշանակված հոսանք | Ա | Սառեցում<br>Ջեռուցում | 7.80<br>7.73 | 10.55<br>10.91 | 6.76<br>6.28 | 8.88<br>9.33 | 10.42<br>10.83 |
| Էլեկտրամատակարարման լարում | Վ/Հց/ֆլ | Ներքին<br>Արտաքին | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 | 220-240/50/1<br>380-415/50/3 |
| Շշուկի մակարդակ | դԲ | Ներքին<br>Արտաքին | 43/35/32<br>55 | 46/39/35<br>57 | 49/45/40<br>58 | 51/46/42<br>58 | 51/46/42<br>60 |
| Օդի հոսք | մ³/ժ | - | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Կոմպրեսոր | | | HITACHI/<br>HIGHLY | HITACHI/<br>HIGHLY | GREE | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC |
| Սառնագենտ | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Սառնագենտի լիցքավորում | Գ | - | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
| Լրացուցիչ լիցքավորում (գերազանցելով խողովակաշարի անվանական երկարությունը) | գ/մ | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ԷլեկտրաԷներգիայի միացման կողմ | | | Ներքին | Ջեռուցում | Ջեռուցում | Ջեռուցում | Ջեռուցում |
| Միջկապի մալուխ* | մմ² | - | 5×2,5+3×0,5 | 6×1,5+3×0,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Էլեկտրամատակարարման մալուխ* | մմ² | - | 3×2,5 | 3×4,0 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×4,0 |
| Շրջանակի անջատիչ* | Ա | - | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
| Մեկնարկային հոսանք | Ա | - | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
| Չափսեր | մմ (ԼxԲxh) | Ներքին<br>Արտաքին | 1000x690x235<br>800x545x315 | 1000x690x235<br>825x655x310 | 1280x690x235<br>970x805x395 | 1600x690x235<br>940x1325x370 | 1600x690x235<br>940x1325x370 |
| Էներգաարդյունավետության դաս | | | B | B | B | C | B |
| Աշխատանքային տիրույթ | | Սառեցում<br>Ջեռուցում | -15...+49/-15...+24 | | | | |
| Պաշտպանության մակարդակ | | Ներքին<br>Արտաքին | IPX0/IPX4 | | | | |
| Էլեկտրական պաշտպանության դաս | | Ներքին<br>Արտաքին | 1/1 | | | | |

*Սրանք մալուխների և անջատիչների խորհուրդ տրվող լայնական կտրվածքներն են: Դուք կարող եք ինքներդ ընտրել մալուխը և անջատիչը՝ որակավորված էլեկտրիկի հետ խորհրդակցելուց հետո կամ ընտրելով ձեր կարիքներին առավելագույնս համապատասխանող մալուխը և անջատիչը՝ համաձայն Էլեկտրական տեղադրման կանոնակարգի: Միջմիացման մալուխը չի մատակարարվում սպլիտ համակարգերին և պետք է առանձին գնվի:

**8. ԾԱՌԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ**

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

**9. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել **https://centek-air.ru/servis** կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 35-66-380, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:
**Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝**
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.05291/24 ից 14.03.2024 թ.:

**10. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**
**Ներմուծող՝** ООО Լարինա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

**ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ!**
Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

**ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**
1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:**

## ПРОТОКОЛ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «___» _____ 20___г. в _____. Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кондиционирования, представленные в таблице.

| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **№** | **Контролируемый параметр** | **Требуется** | **Фактическое значение** | |
| 1 | Рабочее напряжение, В | От 200 до 240 | | |
| 2 | Рабочий ток, А | Менее 110 % от номинального значения | | |
| 3 | Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °С | Не менее 8 | Охлаждение | |
| | | | Нагрев | |
| 4 | Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °С | От 5 до 12 | Охлаждение | |
| | | | Нагрев | |

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

**Пусконаладочные работы окончены**

_____ _____

(ФИО монтажника) (Подпись)

**Работы принял. Претензий не имею**

_____ _____

(ФИО заказчика) (Подпись)

**ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ**
**ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ**

Город _____ «___» _____ 20___г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:

_____

смонтированное по адресу: _____

_____

Установлено, что:

1. Проект разработан _____

(наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2. Монтажные работы выполнены _____

(наименование монтажной организации)

Примечание – Паяные соединения медных труб

---------- ----------

(место пайки) (число паек)

3. Дата начала монтажных работ _____

(время, число, месяц, год)

4. Дата окончания монтажных работ _____

(время, число, месяц, год)

Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный _____ _____

(ФИО монтажника) (Подпись)

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных заводом-производителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают одновременно.

**Пусконаладочные работы окончены**

_____ _____

(ФИО монтажника) (Подпись)

**Работы принял. Претензий не имею**

_____ _____

(ФИО заказчика) (Подпись)

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Երաշխիքային կտրոն / Кепилдик картасы №

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
**Назар аударыңыз!** Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.
**Ուշադրություն:** Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:
**Көңүл буруңуз!** Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым / Ապրանք / Продукт

Модель / Үлгү / Մոդել / Моделі

Серийный номер / Сериялық нөмірі / Սերիայի համար / Сериялык саны/

Дата продажи / Сату күні / Վաճառքի ամսաթիվ / Сатылган күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца / Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ԱՊՐԱՆՔ / ПРОДУКТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / ՄՈԴԵԼ / ҮЛГҮ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / СЕРИЯЛЫК САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / САТЫЛГАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / САТУУЧУ

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն / Сатуучу

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե / Сатуучунун дареги

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны / Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады / Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը / Бул жыртылган талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ / РЕМОНТТУН ТҮРҮ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / АЛУУ КҮНҮ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ

М. П.