CENTEK®

CT-2006

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ШАШ ТҮЗЕТКІШІ
ВИПРЯМЛЯЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ
ЧАЧ ТҮЗДӨГҮЧ
ՄԱՋԻ ԱՐԴՈՒԿ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

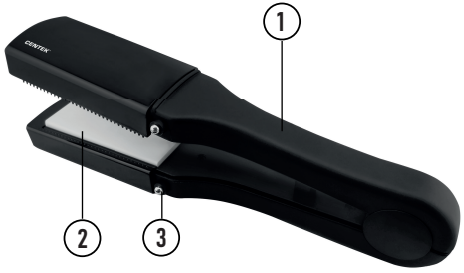

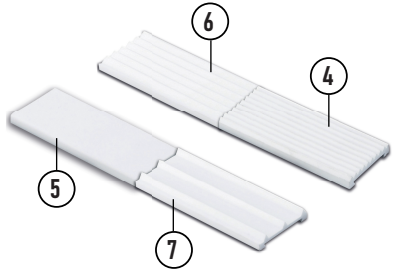

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
Выпрямитель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
3. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости). Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
4. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
5. Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
6. После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания. При отключении прибора необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
7. Не позволяйте детям играть с прибором! Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен вне доступа детей.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным

за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

9. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
10. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
11. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
12. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
13. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.
14. При повреждении сетевого шнура или другого узла устройства, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
15. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
16. Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов, это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
17. Прибором не следует пользоваться, если:
    - поврежден сетевой шнур;
    - прибор имеет видимые повреждения;
    - прибор упал с высоты;
    - на прибор попала влага.
18. Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
19. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °С, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
20. Если Вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
21. Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
22. Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
23. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Керамические пластины
3. Кнопки для отсоединения насадок
4. Насадка «Гофре»
5. Насадка для выпрямления волос
6. Насадка «Крупное гофре»
7. Насадка «Волна»

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Выпрямитель для волос – 1 шт.
- Насадка для выпрямления - 2 шт.
- Насадка «Гофре» - 2 шт.
- Насадка «Крупное гофре» - 2 шт.
- Насадка «Волна» - 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов используйте кондиционер для волос. После мытья высушите волосы.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор на мокрых волосах. Прежде чем приступить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно. Установите насадки и прижмите их до щелчка. Чтобы снять насадки, нажмите кнопку отсоединения насадок и потяните насадки вверх.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети. Включите выпрямитель, при этом должен загореться световой индикатор работы. Через несколько минут выпрямитель нагреется.

Для выравнивания вьющихся волос используйте насадку-выпрямитель. Разделите волосы на небольшие пряди. Для выпрямления зажмите волосы между соответствующими насадками и протяните от корней до кончиков 2-4 раза.

Для создания волн используйте насадки «Гофре», «Крупное гофре» и «Волна». Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течение 2-3 секунд. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

После окончания завивки выключите прибор и отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор непрерывно более 15-20 минут!

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока остынет нагревательный элемент. Для очистки используйте мягкую плотную ткань. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на корпус прибора.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

1. Перед хранением и/или повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
2. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
3. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
4. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
5. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды, насекомых и инородных материалов.
6. Если при транспортировке были большие перепады температур, прибор перед включением необходимо выдержать в течение двух часов при комнатной температуре.
7. Температурные ограничения при транспортировке отсутствуют.
8. Особых условий по реализации нет.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не работает	В электросети отсутствует напряжение	Убедиться в наличии напряжения в электросети
	Шнур питания не подключен к сети	Вставить вилку в розетку
	Неисправный прибор	Обратиться в сервисный центр

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Мощность: 70–80 Вт

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор вблизи воды.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте **https://centek.ru/servis.** Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20 от 20.01.2020 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.
Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном произ-водитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неис-правностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек,– работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов,– любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Тұзеткіш тұрмыстық аспап болып табылады, ол өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төмендегі шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Аспапты қолданысқа кендірмес бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
2. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және аспаптың қаптамасын сақтап қойыңыз. Жоғалтып алған жағдайда пайдалану бойынша нұсқаулық қайта қалпына келтірілмейді, ал мұндай аспап кепілдіктен алынады. Аспапты тек оның тікелей арналуы бойынша қолданыңыз.
3. Аспапты жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз, оны тікелей күн сәулесі мен ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз (суға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады). Аспапты дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады.
4. Ылғал тиген немесе аспаптан аққан жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
5. Аспапты жұмсақ, тегіс емес, тұрақсыз бетке орнатпаңыз. Аспапты жаппаңыз.
6. Қолданғаннан кейін және тазартудан бұрын аспапты электр қоректендіру розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшірген кезде қоректендіру бауысымынан емес, ашаны ұстап, тарту керек.
7. Балаларға аспаппен ойнауға мүмкіндік бермеңіз! Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Желілік баусымның балалардың қолы жетпейтін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
8. Аспап физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеті төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе егер олар бақылауда болмаса немесе аспаптың қауіпсіздігіне жауапты тұлға оны пайдалану туралы нұсқама бермесе, өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалардың қолдануына арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауын болдырмау үшін олар бақылауда болуы тиіс.
9. Аспапта және оның желілік баусымында зақымдану жоқтығын үнемі тексеріңіз. Ақауы бар аспапты пайдалануға болмайды. Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Қоректендіру баусымы зақымданған жағдайда, қауіптілікті болдырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе сол секілді білікті қызметкер ауыстыруы тиіс.
10. Тек түпнұсқалық қосымша бөлшектерді қолдануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
11. Пайдалануды бастамас бұрын электр желісінің кернеуі аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
12. Аспапты қоспас бұрын оның толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
13. Егер желілік баусым өткір шеттері бар заттың жиегіне тиіп тұрса, қандай да бір затпен басылып тұрса немесе шырматылып қалса, оны тартпаңыз; қоректендіру баусымының ыстық затқа жанасуына жол бермеңіз.
14. Желілік баусым немесе аспаптың басқа түйіні зақымданған жағдайда шұғыл түрде аспапты электр желісінен ажыратыңыз және өндірушінің сервистік орталығына жүгініңіз. Аспаптың құрылысына біліксіз араласу немесе осы нұсқаулықта көрсетілген аспапты пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойылады.
15. Аспапты тек жерге туйықтау туйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, тек жерге туйықтау сымы бар 10 А типінің қос полюсті ұзартқыштарын пайдаланыңыз.
16. Бір уақытта бірнеше энергия жұмсайтын аспаптарды пайдаланбаңыз, бұл тұғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға алып келуі мүмкін.
17. Төмендегі жағдайларда аспапты қолданбаған жөн:
    - желілік баусым зақымданған болса;
    - аспапта көрінетін зақымданулар болса;
    - аспап биіктіктен құласа;
    - аспапқа ылғал түссе.
18. Егер аспап қолданылмаса, оның өшіп тұруын қадағалаңыз!
19. Егер аспап ұзақ уақыт 0 °С-дан төмен және 35 °С-дан жоғары температурада тұрса, оны қоспастан бұрын кем дегенде 3 сағат бұрын жылы бөлмеге қойыңыз.
20. Егер сіздің тіпті қысқа уақытқа болса да кетуіңіз қажет болса, аспапты үнемі желіден ажыратыңыз.
21. Қаптау материалдары балалар үшін әлеуетті қауіпті болуы мүмкін және арнайы бөлінген орынға жиналуы тиіс.
22. Сақ болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеңіз.
23. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр тоғымен зақымдану қаупі бар! Ешқашан аспапты суға батырмаңыз! Өртену қаупі бар! Ешқашан аспаптың жеңіл тұтанғыш сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол бермеңіз!

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпус
2. Керамикалық тілімшелер
3. Қондырмаларды ағытуға арналған батырмалар
4. «Гофре» қондырмасы
5. Шашты тұзетуге арналған қондырма
6. «Ірі гофре» қондырмасы
7. «Толқын» қондырмасы

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
- Шашқа арналған түзеткіш – 1 дана
- Бекітуді бекіту - 2 дана
- «Гофре» қондырмасы - 2 дана
- «Ірі гофре» қондырмасы - 2 дана
- «Толқын» қондырмасы - 2 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы – 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
Шашты сәндеуді бастамас бұрын шашты жуу керек. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шашқа арналған кондиционер қолданыңыз. Жуғаннан кейін шашты кептіріңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты дымқыл шашқа қолдануға тыйым салынады. Аспапты қолдануға кіріспес бұрын шашқа шаштың таралуын жеңілдететін құралды жағу ұсынылады. Сәндеу кезінде шаштың барлық бұрымын біркелкі өңдеңіз. Қондырмаларды орнатыңыз және оларды сыртын естіпгенше басыңыз. Қондырмаларды шешу үшін олардың ағыту батырмасын басып, қондырманы жоғары тартыңыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ
Аспапты электр желісіне қосыңыз. Түзеткішті қосыңыз, бұл кезде жұмыстың жарық индикаторы жануы тиіс. Бірнеше минуттан кейін түзеткіш қызады.
Буйра шашты тегістеу үшін түзеткіш-қондырманы қолданыңыз. Шашты кішкене бұрымдарға бөліңіз. Түзету үшін сайкес қондырмалар арасына шашты қысыңыз және түбінен ұшына қарай 2-4 рет тартыңыз.
Толқын жасау үшін «Гофре», «Ірі гофре» және «Толқын» қондырмаларын қолданыңыз. Бұрымды тіліпшелер арасына қысыңыз және осы қалыпты 2-3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Буйралағаннан кейін шашты бірден тарамаңыз, суығанын күтіңіз.
Буйралап болғаннан кейін аспапты өшіріңіз және электр желісінен ажыратыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты 15-20 минуттан асырып үздіксіз қолданбаңыз!

5. АСПАПТЫ КҮТУ
Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру элементінің суығанын күтіңіз. Тазалау үшін жұмсақ тығыз матаны қолданыңыз. Аспапты суға батырмаңыз және аспаптың корпусына судың тиюіне жол бермеңіз.

ТАСЫМАЛДАУ, САТЫП АЛУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ
1. Сақтау және/немесе қайта пайдалану алдында тазартыңыз және аспаптың барлық бөлшектерін толық құрғатыңыз.
2. Аспапты құрғақ желдетілген орында қыздыру аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулесі түспейтін жерде сақтаңыз.
3. Желілік баусымды аспапты айналдыра орамаңыз.
4. Тасымалдау және сақтау кезінде аспапты оның зақымдануына және/немесе қаптамасының тұтастығының бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшыратуға тыйым салынады.
5. Аспаптың қаптамасын су тиюден, жәндіктер мен бөгде материалдардың түсуінен қорғау қажет.
6. Егер тасымалдау кезінде үлкен температуралық ауытқу болса, аспапты қоспас бұрын оны бөлме температурасында екі сағат бойы ұстау керек.
7. Тасымалдау кезінде температуралық шектеулер жоқ.
8. Сатып алу үшін ерекше шарттар жоқ.

АҚАУЛАР ТАБЫЛҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР

Мүмкін болатын ақаулар	Ықтимал себептер	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісінде кернеудің болуына көз жеткізу
	Қоректендіру баусымы желіге қосылмаған	Ашаны розеткаға тығу
	Ақауы бар аспап	Сервистік орталыққа жүгіну

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
- Кернеу: 220–240 В ~50/60 Гц
- Қуат: 70–80 Вт

НАЗАР! Құралдарды суға жақын қолданбаңыз.

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы буйым үшін қызмет ету мерзімі буйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Буйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және

Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген **https://centek.ru/servis.**
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
20.01.2020 ж, № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20.

9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ
РФ аумағына импорттаушы: ЖК Асрумян К.Ш.
Мекен жайы: Ресей, 350912, Краснодар,пгт. Пашковский, Атаман Лысенко к-сі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!
Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:
1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде буйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптық дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Випрямляч є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

1. Уважно ознайомтеся із цим керівництвом перед введенням приладу в експлуатацію.
2. Збережіть дану інструкцію, касовий чек й упаковку приладу. При втраті керівництво з експлуатації не поновлюється, а такий прилад знімається з гарантії. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням.
3. Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла, не піддавайте його впливу прямих сонячних променів і вологи (забороняється занурювати у воду й інші рідини). Забороняється торкатисяся приладу мокрими руками.
4. У разі потрапляння вологи або течі з приладу негайно відключіть його від мережі.
5. Не встановлюйте прилад на м'які, нерівні, нестійкі поверхні. Не накривайте прилад.
6. Після використання і перед чищенням відключіть прилад від розетки електроживлення. При відключенні приладу необхідно братися і тягнути за вилку, а не за шнур живлення.
7. Не дозволяйте дітям грати з приладом! Не залишайте прилад без нагляду. Переконайтеся, що мережний шнур прокладений поза доступом дітей.
8. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
9. Регулярно перевіряйте прилад і його мережний шнур на наявність пошкоджень. Експлуатація несправного приладу не допускається. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться до кваліфікованих фахівців. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
10. Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Використовуйте приладдя, що тільки входить у комплект постачання.
11. Перед початком експлуатації переконайтеся, що напруга електромережі відповідає вказаній на приладі.
12. Перед включенням приладу переконайтеся, що він повністю і правильно зібраний.
13. Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався; не допускайте торкання шнура живлення гарячих предметів.
14. При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.
15. Підключайте прилад тільки до розеток електромережі, які мають контакт заземлення, використовуйте подовжувачі тільки двополюсного типу 10 А із заземлювальним проводом.
16. Не використовуйте одночасно кілька енергоємних приладів, це може призвести до неполадок в електричній мережі житлових приміщень.
17. Приладом не слід користуватися, якщо:
    - пошкоджений мережний шнур;
    - прилад має видимі пошкодження;
    - прилад впав із висоти;
    - на прилад потрапила волога.
18. Якщо прилад не використовується, стежте за тим, щоб він був виключений!
19. Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C. Якщо прилад довгий час знаходився при температурі нижче 0 °C, помістіть його в приміщення, що обігрівається, не менше ніж за 3 години до включення.
20. Якщо Вам потрібно відійти навіть на короткий час, завжди відключайте прилад від мережі.
21. Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей і повинні бути прибрані в спеціально відведене місце.
22. Будьте обережні: при роботі приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Не торкайтеся до гарячих поверхонь.
23. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Ризик ураження електрострумом! Ніколи не занурюйте прилад у воду! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакту приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Керамічні пластини
3. Кнопки для від'єднання насадок
4. Насадка «Гофре»
5. Насадка для випрямлення волосся
6. Насадка «Крупне гофре»
7. Насадка «Хвиля»

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Випрямляч для волосся - 1 шт.
- Насадка для випрямлення - 2 шт.
- Насадка «Гофре» - 2 шт.
- Насадка «Крупне гофре» - 2 шт.
- Насадка «Хвиля» - 2 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

Перш ніж приступити до укладки, необхідно вимити волосся. Для досягнення найкращих результатів використовуйте кондиціонер для волосся. Після миття висушіть волосся.

УВАГА! Заборонено використовувати прилад на мокрому волоссі. Перш ніж приступити до використання приладу, рекомендується нанести на волосся засіб для полегшення розчісування волосся. Роблячи укладку, обробляйте всі пасма волосся рівномірно. Установіть насадки і притисніть їх до клацання. Щоб зняти насадки, натисніть кнопку від'єднання насадок і потягніть насадки вгору.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Підключіть прилад до електромережі. Включіть випрямляч, при цьому повинен загорітися світловий індикатор роботи. Через кілька хвилин випрямляч нагріється.

Для вирівнювання кучерявого волосся використовуйте насадку-випрямляч. Розділіть волосся на невеликі прядки. Для випрямлення затисніть волосся між відповідними насадками і протягніть від коренів до кінчиків 2-4 рази.

Для створення хвиль використовуйте насадки «Гофре», «Крупне гофре» і «Хвиля». Затисніть пасмо між пластинами й утримуйте в такому положенні протягом 2-3 секунд. Не розчісуйте волосся відразу ж після завивки, почекайте, поки вони охолонуть.

Після закінчення завивки виключіть прилад і відключіть його від електромережі.

УВАГА! Не використовуйте прилад безперервно більше 15-20 хвилин.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Відключіть прилад від електромережі. Дочекайтеся, поки остигне нагрівальний елемент. Для очищення використовуйте м'яку цупку тканину. Не занурюйте прилад у воду і не допускайте попадання води на корпус приладу.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Перед зберіганням та/або повторною експлуатацією очистіть і повністю просушіть всі частини приладу.
2. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці далеко від нагрівальних приладів і попадання прямих сонячних променів.
3. Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.
4. При транспортуванні і зберіганні забороняється піддавати прилад механічним впливам, які можуть призвести до пошкодження приладу і/або порушення цілісності упаковки.
5. Необхідно берегти упаковку приладу від попадання води, комах і сторонніх матеріалів.
6. Якщо при транспортуванні були великі перепади температур, прилад перед включенням необхідно витримати протягом двох годин при кімнатній температурі.
7. Температурні обмеження при транспортуванні відсутні.
8. Особливих умов з реалізації немає.

ЗАХОДИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕСПРАВНОСТІ

Можлива несправність	Імовірна причина	Метод усунення
Прилад не працює	В електромережі відсутня напруга	Переконатися в наявності напруги в електромережі
	Шнур живлення не підключений до мережі	Вставити вилку в розетку
	Несправний прилад	Звернутися в сервісний центр

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В ~50/60 Гц
- Потужність: 70-80 Вт

УВАГА! Не використовуйте прилади поблизу води.

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється

генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті **https://centek.ru/servis**.
Продукція має сертифікат відповідності:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20 от 20.01.2020 г.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА
Імпортер на територію РФ: ИП Асрумян К.Ш.
Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашківський, вул. Отамана Лисенка, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!
Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:
1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона ви-робника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.
4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбірники, фільтри, поглинаючі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.
7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлген эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз ондоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

Чач түздөгүч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды иштеткенден мурун берилген колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз.
2. Берилген колдонмосун, квитанциясын жана кутусун сактаңыз. Жоголгон учурда колдонуу боюнча колдонмо жаңыртылбайт, мындай шайман кепилдиктен алынат. Шайманды максатына ылайык гана так колдонуңуз.
3. Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбоңуз, түз күндүн нуру жана нымдуулук тийишине жол бербеңиз (сууга жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат). Шайманды суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат.
4. Эгер шайманга суу кирип кетсе же ичинен суу агып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.
5. Шайманды жумшак, тегиз эмес, туруксуз беттерге орнотпоңуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.
6. Шайманды колдонгондон кийин жана тазалоонун алдында электр тармагынан ажыратыңыз. Шайманды өчүрүп жатканда, аны электрт зымынан эмес, сайгычынан кармап сууруш керек.
7. Балдарга шайман менен ойноого жол бербеңиз! Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымы балдар жетпеген жерде орнотулганын ынаныңыз.
8. Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн аларды көзөмөлгө алыш керек.
9. Шайманды жана электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип туруңуз. Бузук шайманды колдонууга жол берилбейт. Шайманды өзүңүз ондогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз. Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө борбору же ушул сыяктуу квалификациялуу кызматкер алмаштырышы керек.
10. Оригиналдуу запастык бөлүктөрүн гана колдонгонго уруксат берилет. Комплектте келбеген буюмдарды колдонбоңуз.
11. Шайманды иштетээрде, электр тармактын чыңалуусу шаймандын чыңалуусуна дал келгенин текшериңиз.
12. Шайманды күйгүзүүдөн мурун, анын толук жана туура орнотулгандыгын текшерип алыңыз .
13. Эгерде электр зымы курч учтуу нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса, аны тартпаңыз ; электр зымын ысык нерселерге тийгенине жол бербеңиз.
14. Электр зымы бузулган болсо, аны дароо токтон ажыратыңыз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзөмүгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.
15. Шайманды жерге туташтыруучу электр розеткаларына гана туташтырыңыз, жерге өткөргүчтүү 10 А тибиндеги эки уюлдуу узартуу зымдарын гана колдонуңуз.
16. Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды колдонбоңуз, бул турак жайлардын электр тармагындагы кейгейлердү жаратышы мүмкүн.
17. Шайманды колдонуу сунушталбайт, эгер:
    - электр зымы бузулган болсо;
    - шаймандын көрүнүп турган зыяны болсо;
    - шайман бийиктиктен түшүп кетсе;
    - шаймандын үстү суу болуп калса.
18. Эгерде шайман колдонулбаса, анын өчүрүлгөнүн текшерип алыңыз.
19. Шайманды 0 °C дан төмөн же 35 °C дан жогору температурада колдонбоңуз. Эгерде шайман 0 °C дан төмөн температурада көпкө туруп калса, аны күйгүзүүдөн мурун кеминде 3 саат жылытылган бөлмөлөрдө кармап туруңуз.
20. Эгерде сиз ыска убакытка болсо дагы кетишиңиз керек болсо, шайманды ар дайым тармактан жаныратып туруңуз.
21. Кутудагы буюмдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атайын бөлүнгөн жерге сакталышы керек.
22. Этият болуңуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колоңузду тийгизбеңиз.
23. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан сууга батырбаңыз! Өрт коркунучу! Шаймандын тез күйүп кетет турган суюктуктар жана күйүүчү материалдардар менен байланышына эч качан жол бербеңиз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Корпус
2. Керамикалык пластиналар
3. Саптамаларды ажыратуу баскычы
4. «Гофре» саптама
5. Чач түздөгүч саптама

6. «Чоң гофре» саптама
7. «Толкун» саптама

3. ТОЛУКТУК
- Чач түздөгүч - 1 д.
- Түздөө тиркеме - 2 д.
- «Гофре» саптама - 2 д.
- «Чоң гофре» саптама - 2 д.
- «Толкун» саптама - 2 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ
ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ
Чачты жасалгалоодон мурун, аларды жууп алыш керек. Мыкты натыйжаларга жетүү үчүн чач бальзамын колдонуңуз. Жуугандан кийин чачыңызды кургатыңыз.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды суу чачка колдонууга тыюу салынат. Шайманды колдонуудан мурун чач оңой таралууча каражатты колдонуу сунушталат. Жасалгалоо учурунда, чачтын баардык талдарына тегиз мамиле жасаңыз. Саптамаларды орнотуп, аларды чыкылдатканга чейин басыңыз. Саптамаларды алып салуу үчүн, саптаманы бошотуу баскычын басып, тиркемелерди өйдө тартыңыз.

ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ
Шайманды электр тармагына туташтырыңыз. Чач түздөгүчтү күйгүзүңүз, бул учурда жарык иш көрсөткүчү жанып калышы керек. Бир нече мүнөттөн кийин чач түздөгүч ысыйт.
Тармал чачтарды түздөгөнгө түздөгүч - саптаманы колдонуңуз. Чачты кичинекей талдарга бөлүп алыңыз. Чачты түздөө үчүн, аларды дал келген арасында кыпчып, чачтын түбүнөн учуна чейин 2-4 жолу тартыңыз.
Чачта толкун кылуу үчүн «Гофре», «Чоң гофре», «Толкун» саптамаларды колдонуңуз. Чачтын талын пластиналардын арасында кыпчып, ошентип 2-3 секунд кармап туруңуз. Тармалдангандан кийин чачыңызды дароо тарабаңыз, ал муздаганча күтө туруңуз.
Тармалдатып бутөкөндөн кийин, шайманды өчүрүп, аны электр тармагынан ажыратып коюңуз.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды 15-20 мүнөттөн ашык тынымсыз колдонбоңуз!

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ
Шайманды электр тармагынан ажыратыңыз. Ысытуучу элемент муздаганга чейин күтө туруңуз. Тазалоо үчүн жумшак тыгыз кездемени колдонуңуз. Шайманды сууга батырбаңыз жана шаймандын корпусуна суу кирмесине жол бербеңиз.

ТАШУУ, САТУУ ЖАНА САТУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
ЖАНА ШАРТТАРЫ
1. Сактоодон жана/же кайра колдонуудан мурун шаймандын бардык бөлүктөрүн тазалап, толугу менен кургатыңыз.
2. Шайманды кургак желдителген жерде, жылытуучу шаймандардан жана күндүн нурларынан алыс сактаңыз.
3. Электр зымын шайманга оробоңуз.
4. Ташуу жана сактоо учурунда, шайманды бузууга жана/же кутунун бүтүндүгүн бузууга алып келүүчү механикалык стресске дуушар кылууга тыюу салынат.
5. Шаймандын кутусун суудан, курт - кумурскалардан жана бөтөн материалдардан сакташ керек.
6. Эгерде ташуу учурунда чоң температура айырмачылыктар болгон болсо, шайман күйгүзүлгөнгө чейин бөлмө температурасында 2 саат кармалышы керек.
7. Ташуу учурунда температурага чектөө жок.
8. Сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

БУЗУЛУУЛАР АНЫКТАЛГАН УЧУРДА ЧАРАЛАР

Мүмкүн болгон бузулуу	Мүмкүн болгон себеп	Жок кылуу ыкмасы
Шайман иштеген жок	Электр тармагында чыңалуу жок	Электр тармагында чыңалуу бар экендигин текшерүү
	Электр зымы тармакка туташтырылган жок	Сайгычты электр розеткасына сайыңыз
	Бузук шайман	Тейлөө борборуна кайрылуу

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР
- Чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 70-80 Вт
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Приборлорду суунун жанында колдонбоңуз.

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ
Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ
Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө

борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү ондоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана **https://centek.ru/servis** веб – сайтында көрсөтүлгөн.
Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
20.01.2020 ж., № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01875/20.

9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
РФ аймагындагы импорттоочу: жеке ишкер Асрумян К. Ш.
Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!
Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуу-ларда акысыз жөнөө милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ
1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.
Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу :
• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу ;
• зрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
4. Кепилдикке кирбеген учурлар :
• механикалык зыян ;
• шаймандын табигый эскириши ;
• иштөө шарттарын сактабоо же зэсинин туура эмес аракеттери ;
• туура эмес орнотуу, ташуу ;
• табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер ;
• шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши ;
• уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык өзгөрүүлөр ;
• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу ;
• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса :
а) узактан башкаруу пульттар, аккумуляторлор кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар ;
б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

Берилген өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөө мөөнөтү аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы).

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,
Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:
Արդյունքը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործելու համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը:
2. Պահեք սույն ձեռնարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթը: Կորցնելու դեպքում օգտագործման ձեռնարկը չի վերականգնվում, իսկ սարքի երաշխիքը չեղարկվում է: Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:
3. Մի դրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, խոնավ տեղերում (մի ընկղմեք այն ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ): Մի դիպչեք սարքին թաց ձեռքերով:
4. Եթե սարքը թրջվել է կամ դրանից ջուր է արտահոսում, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
5. Սարքը մի տեղադրեք փափուկ, անհավասար, անկայուն մակերևույթների վրա: Մի ծածկեք սարքը:
6. Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը էլեկտրական վարդակից: Սարքն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե էլեկտրական լարը:
7. Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թողեք սարքն առանց վերահսկողության:
8. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործ¬ման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:
9. Պարբերաբար ստուգեք սարքն ու էլեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետների: Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, սպասարկման ծառայությունը կամ համապատաս¬խան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
10. Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
11. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
12. Սարքը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ ճիշտ է հավաքված:
13. Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզմվում է որևէ առարկաների ճնշումից կամ խճճվում է: Թույլ մի տվեք, որ էլեկտրական լարը դիպչի տաք առարկաների:
14. Եթե էլեկտրական լարը լամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
15. Սարքը միացրեք միայն հողանցումով վարդակներին, օգտագործեք միայն երկբևեռ 10A տիպի երկարացման լարեր՝ հողանցման հաղորդիչով:
16. Միևնույն ժամանակ մի օգտագործեք մի քանի էներգասպառ սարքեր. դա կարող է հանգեցնել անսարքությունների բնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցում:
17. Մի օգտագործեք սարքը հետևյալ դեպքերում
    - էլեկտրական լարը վնասված է,
    - սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
    - սարքը ընկել է բարձրությունից,
    - սարքը թրջվել է:
18. Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անջատեք այն:
19. Մի օգտագործեք սարքը 0ºC-ից ցածր և 35ºC-ից բարձր ջերմաստիճաններում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվել է 0°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 3 ժամ առաջ դրեք այն ջեռուցվող սենյակում:
20. Եթե Ձեզ հարկավոր է նույնիսկ կարճ ժամանակով հեռանալ, միշտ անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից:
21. Փաթեթավորման նյութերը կարող են վտանգավոր լինել երեխաների համար, այդ պատճառով դրանք պետք է պահել առանձին տեղում:
22. Զգուշացեք. օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիպչեք տաք մակերեսներին:
23. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Էլեկտրական ցնցումների վտանգ: Երբեք մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ:
Հրդեհի բռնկման վտանգ: Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի դյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Կորպուս
2. Կերամիկական մակերեսներ
3. Վրադիր գլխիկները առանձնացնելու կոճակ
4. «Գոֆրե» վրադիր գլխիկ
5. Մազերը արդուկող վրադիր գլխիկ
6. «Խոշոր գոֆրե» վրադիր գլխիկ
7. «Ալիք» վրադիր գլխիկ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Մազի արդուկ՝ 1 հատ
- Շտկող կցորդ՝ 2 հատ
- «Գոֆրե» վրադիր գլխիկ՝ 2 հատ
- «Խոշոր գոֆրե» վրադիր գլխիկ՝ 2 հատ
- «Ալիք» վրադիր գլխիկ՝ 2 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Անհրաժեշտ է լվանալ մազերը հարդարելուց առաջ: Լավագույն արդյունքը ստանալու համար օգտագործեք մազերի կոնդիցիոներ: Լվանալուց հետո չորացրեք մազերը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Արգելվում է հարդարել թաց մազերը սարքով: Սարքն օգտագործելուց առաջ խորհուրդ է տրվում մազերին քսել սակրելը հեշտացնող միջոց: Հավասարաչափ հարդարեք մազերի բոլոր շերտերը: Տեղադրեք վրադիր գլխիկները և ամուր սեղմեք: Արադիր գլխիկները հանելու համար սեղմեք գլխիկները առանձնացնելու կոճակը և վեր ձգեք գլխիկները:

ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին: Միացրեք արդուկը, կվառվի լուսային ցուցիչը: Մի քանի րոպեից արդուկը կտաքանա:
Խճճվող մազերը հարթեցնելու համար օգտագործեք արդուկող վրադիր գլխիկը: Բաժանեք մազերը ոչ մեծ շերտերի: Հարթեցնելու համար սեղմեք մազերը համապատասխան վրադիր գլխիկների միջև և ձգեք արմատներից դեպի ծայրերը 2-4 անգամ:
Ալիքներ ստեղծելու համար օգտագործեք «Գոֆրե», «Խոշոր գոֆրե» և «Ալիք» վրադիր գլխիկները: Սեղմեք մազերի շերտը տաք մակերեսների միջև և սեղմած պահեք 2-3 վայրկյան: Մի սանրեք մազերը գանգրացնելուց անմիջապես հետո, սպասեք, մինչև սառչեն: Մազերը գանգրացնելուց հետո անջատեք սարքը կոճակով և անջատեք այն Էլեկտրական ցանցից:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մի օգտագործեք սարքը 15-20 րոպեից ավել անընդմեջ:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Անջատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից: Սպասեք, մինչև ջեռուցման տարրը սառչի: Սարքը մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ, ամուր կտոր: Մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ և թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի սարքի կորպուսի վրա:

ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Սարքը պահելուց և (կամ) հաջորդ անգամ օգտագործելուց առաջ մաքրեք և ամբողջովին չորացրեք դրա բոլոր մասերը:
2. Պահեք սարքը օդափոխվող չոր տեղում՝ ջեռուցման սարքերից և արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու:
3. Մի փաթաթեք Էլեկտրական լարը սարքի շուրջը:
4. Բեռնափոխադրման և պահպանման ժամանակ արգելվում է ենթարկել սարքը մեխանիկական ազդեցությունների, որոնք կարող են վնասել սարքը և (կամ) խախտել փաթեթի ամբողջականությունը:
5. Հարկավոր է հեռու պահել սարքի փաթեթը ջրից, միջատներից և օտար նյութերից:
6. Եթե փոխադրման ժամանակ եղել են ջերմաստիճանային կտրուկ տատանումներ, ապա սարքը միացնելուց առաջ անհրաժեշտ է երկու ժամ պահել այն սենյակային ջերմաստիճանում:
7. Փոխադրման ժամանակ ջերմաստիճանային սահմանափակումներ չկան:
8. Իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Հնարավոր անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Լուծման եղանակները
Սարքը չի աշխատում	Էլեկտրացանցի լարումը բացակայում է	Համոզվել, որ Էլեկտրացանցի մեջ լարում կա
	Լարը միացված չէ Էլեկտրացանցին	Միացնել լարի խրոցը վարդակին
	Սարքը փչացած է	Դիմել սպասարկման կենտրոն

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Լարումը՝ 220–240 Վ ~50/60 Հց
Հզորությունը՝ 70–80 Վտ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մի օգտագործեք սարքեր ջրի մոտ:

7. ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումների և գործող տեխնիկական չափանիշների խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետո-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են **https://centek.ru/servis** կայքում:
Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ ԵԱՅՀ RU C-CN.BE02.B.01875/20, 20.01.2020 թ.

9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՌԴ տարածք ներմուծող ընկերություն՝ ԱՁ Ասրուսյան Կ.Շ.
Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23:
Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուլնակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
• մեխանիկական վնասվածքներ,
• սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս):

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепилдик картасы / Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.
Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талони.
Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.
Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Ապրանք

Модель / Моделі / Модель / Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі / Серійний номер / Сериялык саны/ Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу / Сатылган күнү / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма толтырады / Заповнюється фірмою-продавцем / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК САНЫ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фірма-продавець / Сатуучу / Վաճառող ընկերություն

Адрес продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Юридична адреса фірми-продавця / Сатуучунун дареги / Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны / ПІБ і телефон покупця / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/ Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады / Дані відривні купони заповнюються представником сервісного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылган талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору / Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը:

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТУН ТҮРҮ/ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕННЯ В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ/ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

М. П.