CENTEK®

CT-2132

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
ШАШ АЛАТЫН МАШИНКА
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
ЧАЧ КЫРККЫЧ МАШИНКА
ՄԱԶ ԿՏՐՈՂ

СЕРИЯ CT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

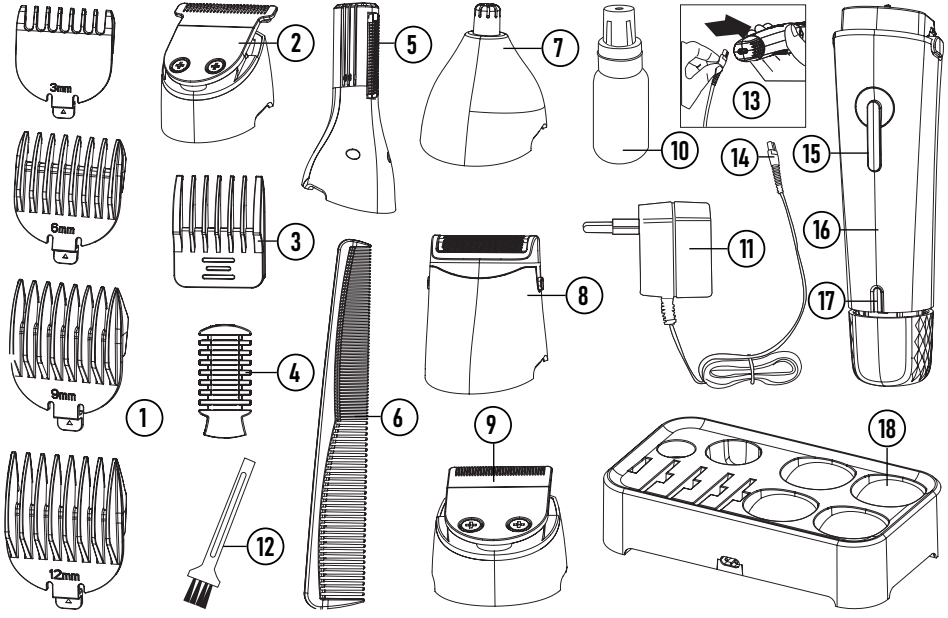

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для стрижки волос на голове и моделирования прически в домашних условиях.

Машинка для стрижки является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Используйте прибор строго по назначению.
2. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
3. Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
4. Не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи нагревательных приборов или открытого пламени.

5. Машинку для стрижки волос не следует использовать, если:
- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.

6. Никогда не наматывайте на машинку для стрижки волос сетевой шнур!
7. Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
8. Использование устройства детьми категорически запрещено!
9. Машинку для стрижки волос не следует использовать лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.
10. Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
11. Не держите вилку в электросети:
- если прибор не работает или работает неправильно;
- до и во время ухода за прибором;
- после завершения работы с прибором.

12. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
13. Не отключайте машинку для стрижки волос от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
14. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
15. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
16. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком!
Никогда не пользуйтесь прибором, если у вас влажные руки, принимая ванну или под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидкостью. Если машинка для стрижки упала в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети.
Не допускается попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара!
Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами.
При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Сменные насадки для стрижки волос
2. Насадка-стрижка
3. Дополнительная насадка для моделирования бороды
4. Дополнительная насадка для стрижки волос на теле
5. Насадка-триммер для тела
6. Расческа
7. Насадка-триммер для носа
8. Насадка-бритва
9. Насадка-триммер
10. Масло
11. Сетевой адаптер
12. Щеточка
13. Гнездо подзарядки
14. Штекер адаптера
15. Кнопка включения
16. Корпус
17. Индикатор подзарядки
18. Подставка-зарядка

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Машинка для стрижки - 1 шт.
- Насадка для стрижки волос - 1 шт.
- Насадка-триммер для носа - 1 шт.
- Насадка-триммер - 1 шт.
- Насадка-триммер для тела - 1 шт.
- Насадка-бритва - 1 шт.
- Подставка-зарядка - 1 шт.
- Сетевой адаптер - 1 шт.
- Сменная насадка для стрижки 3 мм - 1 шт.
- Сменная насадка для стрижки 6 мм - 1 шт.
- Сменная насадка для стрижки 9 мм - 1 шт.
- Сменная насадка для стрижки 12 мм - 1 шт.
- Дополнительная насадка для моделирования бороды - 1 шт.

- Дополнительная насадка для стрижки волос на теле - 1 шт.
- Щеточка - 1 шт.
- Масло для смазки - 1 шт.
- Расческа - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием прибора необходимо зарядить батарею в течение 8 часов, чтобы обеспечить нормальную работу машинки.
Для этого убедитесь, что прибор выключен. Вставьте машинку в подставку-зарядку (18). Подсоедините штекер сетевого адаптера к разъему на подставке, а вилку адаптера подключите к электрической розетке. Вы также можете подсоединить адаптер напрямую к прибору.
Загорится индикатор заряда. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет.
Зарядку прибора можно проводить двумя способами: 1) через подставку-зарядку; 2) подключить сетевой адаптер напрямую к прибору.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор в ванной или душевой комнате.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, а также других источников тепла.
- Пользуйтесь прибором только сухими руками.
- Не используйте прибор, если кабель питания изношен или неплотно прилегает к гнезду питания на корпусе прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

НАСАДКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

1. Установите насадку для стрижки волос (2) на основной корпус прибора (16).
2. Перед началом эксплуатации смажьте лезвие машинки для стрижки специальным маслом, которое идет в комплекте.
3. Данный прибор имеет 4 дополнительные насадки с различной длиной среза (3, 6, 9, 12 мм). Установите необходимую вам насадку.
4. Нажмите кнопку включения (15).
5. Можете приступать к стрижке.

НАСАДКА-БРИТВА

1. Установите насадку-бритву (8) на основной корпус прибора.
2. Нажмите кнопку включения (15).
3. Можете начинать бритье. (Внимание: насадка-бритва предназначена только для лица или шеи).

Примечание: во время бритья не прижимайте насадку слишком сильно к вашей коже - это может вызвать повреждение сетки бритвы или навредить вашей коже (например, ощущение жжения, онемение или боль).

НАСАДКА-ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

1. Установите насадку-триммер для носа (7) на основной корпус прибора.
2. Нажмите кнопку включения (15).
3. Поместите кончик триммера в полость носа. Делайте круговые движения, вставляя и вынимая насадку. Используйте насадку для стрижки волос в носу, ушах и бровей, чтобы подровнять линию бровей. Не следует подстригать ей сами брови.

Примечание: перед использованием насадки убедитесь, что полость носа чиста. Пожалуйста, не вставляйте кончик триммера в полость носа и ушной канал глубже, чем на 0,5 см.

НАСАДКА-ТРИММЕР

1. Установите насадку-триммер (9) на основной корпус прибора.
2. Нажмите кнопку включения (15).
3. Можно приступать к моделированию бороды или окантовке стрижки.

НАСАДКА-ТРИММЕР ДЛЯ ТЕЛА

1. Установите насадку-триммер для тела (5) на основной корпус прибора.
2. Нажмите кнопку включения (15).
3. Можно приступать к подстриганию волос на теле.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ!

1. Убедитесь, что прибор выключен, а шнур питания отсоединен от розетки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.
4. Прибор не должен быть очищен путем погружения в воду.

ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

1. Нажмите в верхней части лопатки и отсоедините лезвие от головки насадки.
2. Очистите насадку от волос с помощью щеточки.
3. Установите лезвие обратно в голову насадки и капните немного масла на лезвие.

ЧИСТКА НАСАДКИ-БРИТВЫ

1. Снимите бритвенную головку с насадки для бритья, нажав на кнопки по обеим сторонам основания бритвенной головки.
2. Потрясите бритвенной головкой, чтобы вытряхнуть из нее волосы.
3. Очистите остатки волос с помощью щеточки.
4. Установите бритвенную насадку обратно, закрепив ее до щелчка.

ЧИСТКА ТРИММЕРА ДЛЯ ТЕЛА

1. Очистите триммер для тела с помощью щеточки.

Вертикальная насадка может быть отсоединена для более тщательной очистки.

2. После очистки присоедините насадку обратно.

ЧИСТКА ТРИММЕРА ДЛЯ НОСА

Очистите насадку-триммер для носа с помощью щеточки.

Пожалуйста, установите корпус прибора и его принадлежности в подставку-зарядку после того, как выполните чистку, чтобы избежать повреждение прибора или утрату принадлежностей.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Выходное постоянное напряжение: 3 В, 0.8 А
- Мощность: 3 Вт
- Аккумулятор 1200 мАч, Ni-Cd
- Питание: 2,4 В ⎓ 0,8 А



ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор вблизи воды.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизированный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте **https://centek.ru/servis.** Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04834/23 от 19.04.2023 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!
ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ - Үй жағдайында шаш қиюға және шаш сәндеуге арналған.

Шаш алатын машинка тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіп мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:

1. Аспапты қатаң арналуы бойынша пайдаланыңыз.
2. Пайдаланар алдында электр желісі кернеуінің аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
3. Егер желілік баусым шеттері өткір заттардың жиектеріне тиіп тұрса, оның үстінен қандай да бір нәрселер басып тұрса немесе шырматылып қалса, оны тартпаңыз.
4. Ылғалдылығы жоғары жерлерге, ыстық заттардың үстіне, қыздыратын аспаптарға немесе ашық отқа жақын жерлерге желілік баусымды тастамаңыз және аспаптың өзін де қоймаңыз.
5. Егер төмендегі жағдайлар орын алса, яғни:
   - желілік баусым бұзылса;
   - аспапта көзге көрінетін бұзылулар болса;
   - аспап биіктіктен құласа;
   - аспапқа ылғал кірсе, аспапты пайдаланбаған жөн.
6. Желілік баусымды аспапқа ешқашан орамаңыз!
7. Жұмыс жасап тұрған аспапты жұмсақ жастықтың, жүн көрпенің және т.б. үстіне ешқашан қоймаңыз!
8. Балалардың аспапты қолдануына қатаң тыйым салынады!
9. Қимыл-қозғалыс үйлесімі бұзылуымен сипатталатын аурулармен ауыратын адамдардың аспапты қолданбағаны жөн.
10. Егер Сіз аспапты пайдаланбасаңыз, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз!
11. ашаны электр желісіне қоспаңыз:
    - егер құрылғы жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе;
    - құрылғыны тазаламас бұрын немесе тазаламас бұрын;
    - құрылғымен жұмысты аяқтағаннан кейін.
12. Аспапты желілік баусымынан тартпаңыз және сүйреп жылжытпаңыз.
13. Аспапты желілік баусымынан тартып, электр желісінен ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен суырмаңыз.
14. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқауламаса, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
15. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
16. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР! Электр тогынан жарақаттану!
Сіздің қолыңыз дымқыл болса, ванна қабылдаған немесе душ астында тұрған, шұңғыпшаның немесе ішінде сұйықтығы бар басқа да ыдысқа жақын жерде тұрған кезде, аспапты ешқашан пайдаланбаңыз. Егер аспап суға түсіп кетсе, дереу желілік баусым ашасын электр желісінің розеткасынан суырып алыңыз. Егер аспап электр желісіне қосулы болса, ешбір жағдайда суға жақындамаңыз.
Аспапқа су конденсатының кіруінен абай болыңыз! Аспапты ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР! Өрт шығу қаупі!
Аспаптың оңай жанатын сұйықтарға және жанғыш материалдарға жанасуына ешқашан жол бермеңіз.

Желілік баусым немесе аспаптың басқа да бір торабы бұзылған кезде, аспапты электр желісінен дереу ажыратыңыз және шығарушының сервистік орталығына жүгініңіз. Аспаптың құрылысын біліктілігі жоқ адам ашып қараған немесе осы нұсқаулықта жазылған аспапты пайдалану ережелері сақталмаған жағдайда, кепілдік жойылады.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Шаш қиюға арналған ауыстырмалы қондырмалар
2. Шаш алатын қондырма
3. Сақал пішіндеуге арналған қосымша қондырма
4. Денедегі шаштарды қиюға арналған қосымша қондырма
5. Денеге арналған триммер-қондырма
6. Тарақ
7. Мұрынға арналған триммер-қондырма
8. Ұстара-қондырма
9. Триммер-қондырма
10. Май
11. Желілік адаптер
12. Қыптанақ
13. Қуаттандыру ұяшығы
14. Адаптер штекері
15. Қосу батырмасы
16. Корпус
17. Қуаттандыру индикаторы
18. Қуаттандырғыш-түптабан

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Шаш алатын машинка - 1 дана
- Шаш қиюға арналған қондырма - 1 дана
- Мұрынға арналған триммер-қондырма - 1 дана
- Триммер-қондырма - 1 дана
- Денеге арналған триммер-қондырма - 1 дана
- Ұстара-қондырма - 1 дана

- Қуаттандырғыш-түптабан - 1 дана
- Желілік адаптер - 1 дана
- Шаш қиюға арналған 3 мм ауыстырмалы қондырма - 1 дана
- Шаш қиюға арналған 6 мм ауыстырмалы қондырма - 1 дана
- Шаш қиюға арналған 9 мм ауыстырмалы қондырма - 1 дана
- Шаш қиюға арналған 12 мм ауыстырмалы қондырма - 1 дана
- Сақал пішіндеуге арналған қосымша қондырма - 1 дана
- Денедегі шашты қиюға арналған қосымша қондырма - 1 дана
- Қылтанақ - 1 дана
- Майлауға арналған май - 1 дана
- Тарақ - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ҚУАТТАНДЫРУ

Құралды алғашқы пайдаланар алдында машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін батареяны 8 сағат бойы қуаттандыру керек.
Ол үшін құралдың айырулы екеніне көз жеткізіңіз. Машинканы қуаттандырғыш-түптабанға (18) қойыңыз. Желілік адаптердің штекерін түптабандағы жалғамаға, ал адаптер ашасын электр розеткасына қосыңыз. Сондай-ақ адаптерді тікелей құралға қосуға болады.
Қуат индикаторы жанады. Батарея толық қуатталған кезде индикатор сөнеді.
Құралды екі тәсілмен қуаттандыруға болады: 1) қуаттандырғыш-түптабан арқылы; 2) желілік адаптерді тікелей құралға қосыңыз.

НАЗАР!

- Құралды жуынатын бөлмеде немесе душ бөлмесінде пайдаланбаңыз.
- Құралды тікелей түсетін күн сәулесінің, сондай-ақ басқа да жылу көздерінің әсеріне ұрындырмаңыз.
- Құралды тек құрғақ қолмен пайдаланыңыз.
- Егер қуаттандырғыш кабелі тозған болса немесе құрал корпусындағы қуаттандыру ұясына тығыз кигізілмесе, құралды пайдаланбаңыз.

ҚОНДЫРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ҚОНДЫРМА

1. Шаш қиюға арналған қондырманы (2) құралдың негізгі корпусына (16) орнатыңыз.
2. Жұмысты бастамас бұрын, жиынтыққа кіретін арнайы маймен шаш алатын машинка ұстарасының жүзін майлаңыз.
3. Бұл құралда әр түрлі ұзындықпен (3, 6, 9, 12 мм) кесетін 4 қосымша қондырма бар. Өзіңізге қажетті қондырманы орнатыңыз.
4. Қосу батырмасын (15) басыңыз.
5. Енді шаш қиюға кірісуге болады.

ҰСТАРА-ҚОНДЫРМА

1. Ұстара-қондырманы (8) құралдың негізгі корпусына орнатыңыз.
2. Қосу батырмасын (15) басыңыз.
3. Қырынуды бастауға болады (Назар аударыңыз: ұстара-қондырма тек бетке немесе мойынға арналған).

Ескертпе: қырыну кезінде қондырманы теріңізге қатты жақындатпаңыз - бұл ұстара торын бүлдіруі немесе теріңізге зақым келтіруі мүмкін (мысалы, ашытып жібереді, жаны кетіп қалады немесе ауырады).

МҰРЫНҒА АРНАЛҒАН ТРИММЕР-ҚОНДЫРМА

1. Мұрынға арналған триммер-қондырманы (7) құралдың негізгі корпусына орнатыңыз.
2. Қосу батырмасын (15) басыңыз.
3. Триммердің ұшын мұрын қуысына кіргізіңіз. Қондырманы кіргізе-шығара отырып, айналдырып қозғаңыз. Қондырманы мұрын, құлақ түгін алу үшін және қастың сызығын тегістеуде пайдаланыңыз. Онымен қастың өзін қиюға болмайды.

Ескертпе: қондырманы пайдаланбас бұрын мұрын қуысы таза екеніне көз жеткізіңіз. Триммердің ұшын мұрын қуысына және құлақ каналына 0,5 см-ден тереңге кіргізбеңіз.

ТРИММЕР-ҚОНДЫРМА

1. Триммер-қондырманы (9) құралдың негізгі корпусына орнатыңыз.
2. Қосу батырмасын (15) басыңыз.
3. Енді сақалды бір пішінге келтіруге немесе шаштың айналасын жиектеуге кірісе аласыз.

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ТРИММЕР-ҚОНДЫРМА

1. Денеге арналған триммер-қондырманы (5) құралдың негізгі корпусына орнатыңыз.
2. Қосу батырмасын (15) басыңыз.
3. Денедегі шашты қиюға кірісуге болады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

НАЗАР!

1. Құралдың өшірілгеніне және қуаттандырғыш баудың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрал корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Бұл ретте ылғал корпустың ішіне түспейтініне көз жеткізіңіз.
3. Корпусты тазалау үшін абразивті құралдар мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
4. Құралды суға батырып қойып тазалауға болмайды.

ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ҚОНДЫРМАНЫ ТАЗАЛАУ

1. Қалағының үстіңгі жағын басып, ұстара жүзін қондырмадан ажыратып алыңыз.
2. Қондырмадағы шаш қалдықтарын қылтанақпен тазалаңыз.
3. Ұстара жүзін қондырма басына қайта орнатып, жүзіне аздап май тамызыңыз.

ҰСТАРА-ҚОНДЫРМАНЫ ТАЗАЛАУ

1. Ұстара басының екі жағындағы батырмаларды басып, ұстара қондырмасындағы ұстара басын алыңыз.
2. Ондағы тұрып қалған шаштарды түсіру үшін ұстара басын сілкілеңіз.
3. Шаштың қалдықтарын қылтанақпен тазалаңыз.
4. Әбден тірелгенше қондырып, ұстара қондырмасын орнына қайтадан орнатыңыз.

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ТРИММЕРДІ ТАЗАЛАУ

1. Денеге арналған триммерді қылтанақпен тазалаңыз. Мұқият тазалау үшін тік қондырманы ажыратып алуға болады.
2. Тазалап болғасын қондырманы орнына қойыңыз.

МҰРЫНҒА АРНАЛҒАН ТРИММЕРДІ ТАЗАЛАУ

Мұрынға арналған триммер-қондырманы қылтанақпен тазалаңыз.

Құралдың корпусын және оның керек-жарақтарын құралға зақым келтірмеу немесе керек-жарақтардың жоғалуына жол бермес үшін тазалағаннан кейін туптабанға орнатыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кірме кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Шықпа тұрақты кернеу/ток күші: 3 В, 0.8 А
- Қуат: 3 Вт
- Батарея: 1200 мАч, Ni-Cd
- Тамақтану: 2,4 В ⎓ 0,8 А

НАЗАР! Құралдарды суға жақын қолданбаңыз.

7.ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын **https://centek.ru/servis** сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Өнімнің сайкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.04834/23 - 19.04.2023 ж. бастап.

9. ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. **Мекенжайы:** Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып туседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шпангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, міс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың өнсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде буйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!
Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ CENTEK.
Ми гарантуємо, що наша продукція відповідає всім необхідним вимогам щодо якості та безпеки при використанні відповідно до цієї Інструкції.
Бажаємо вам приємного користування!

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ - Для стрижки волосся на голові та моделювання зачіски в домашніх умовах.

Машинка для стрижки є побутовим приладом і не призначена для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

1. Використовуйте прилад суворо за призначенням.
2. Перед початком експлуатації переконайтесь, що напруга електромережі відповідає вказаній на приладі.
3. Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався.
4. Не прокладайте мережний шнур і не кладіть сам прилад у місцях із підвищеною вологістю, на гарячих поверхнях, поблизу нагрівальних приладів або відкритого полум'я.
5. Машинку для стрижки волосся не слід використовувати, якщо:
   - пошкоджений мережний шнур;
   - прилад має видимі пошкодження;
   - прилад впав із висоти;
   - на прилад потрапила волога.
6. Ніколи не намотуйте на машинку для стрижки волосся мережний шнур!
7. Ніколи не кладіть працюючий прилад на м'які подушки, вовняні ковдри і т. п.!
8. Використання пристрою дітьми категорично заборонено!
9. Машинку для стрижки волосся не слід використовувати особам, страждаючим від захворювань, що супроводжуються порушенням координації рухів.
10. Якщо прилад не використовується, стежте за тим, щоб він був відключений!
11. Не тримайте вилку в електромережі:
    - якщо прилад не працює або працює неправильно;
    - до і під час догляду за приладом;
    - після завершення роботи з приладом.
12. Не тягніть і не переносіть прилад за мережний шнур.
13. Не відключайте машинку для стрижки волосся від електромережі ривком за мережний шнур і не виймайте вилку з РО - зетки електромережі вологими руками.
14. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
15. Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.
16. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

УВАГА! Ризик ураження електрострумом!
Ніколи не користуйтеся приладом, якщо у Вас вологі руки, приймаючи ванну або під душем, поблизу раковини або інших ємностей з рідиною. Якщо машинка для стрижки впала у воду, вийміть вилку мережного шнура з розетки електромережі. Ні за яких обставин не торкайтеся води, якщо прилад підключений до електромережі.
Не допускається потрапляння в прилад водного конденсату. Ніколи не занурюйте прилад у воду!

УВАГА! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла пристрою негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Змінні насадки для стрижки волосся
2. Насадка-стрижка
3. Додаткова насадка для моделювання бороди
4. Додаткова насадка для стрижки волосся на тілі
5. Насадка-тример для тіла
6. Гребінець
7. Насадка-тример для носа
8. Насадка-бритва
9. Насадка-тример
10. Масло
11. Мережний адаптер
12. Щіточка
13. Гніздо підзарядки
14. Штекер адаптера
15. Кнопка включення
16. Корпус
17. Індикатор підзарядки
18. Підставка-зарядка

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Машинка для стрижки - 1 шт.
- Насадка для стрижки волосся - 1 шт.
- Насадка-тример для носа - 1 шт.
- Насадка-тример - 1 шт.
- Насадка-тример для тіла - 1 шт.
- Насадка-бритва - 1 шт.

- Підставка-зарядка - 1 шт.
- Мережний адаптер - 1 шт.
- Змінна насадка для стрижки 3 мм - 1 шт.
- Змінна насадка для стрижки 6 мм - 1 шт.
- Змінна насадка для стрижки 9 мм - 1 шт.
- Змінна насадка для стрижки 12 мм - 1 шт.
- Додаткова насадка для моделювання бороди - 1 шт.
- Додаткова насадка для стрижки волосся на тілі - 1 шт.
- Щіточка - 1 шт.
- Масло для змащування - 1 шт.
- Гребінець - 1 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ЗАРЯДЖЕННЯ

Перед першим використанням приладу необхідно зарядити батарею протягом 8 годин, щоб забезпечити нормальну роботу машинки. Для цього переконайтеся, що прилад виключений. Вставте машинку в підставку-зарядку (18).

Приєднайте штекер мережного адаптера до рознімала на підставці, а вилку адаптера підключіть до електричної розетки. Ви також можете приєднати адаптер безпосередньо до приладу.

Загориться індикатор заряду. Коли батарея буде повністю заряджена, індикатор погасне.

Зарядження приладу можна проводити двома способами: 1) через підставку-зярядку; 2) підключити мережний адаптер безпосередньо до приладу.

УВАГА!

- Не використовуйте прилад у ванній або душовій кімнаті.
- Не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів, а також інших джерел тепла.
- Користуйтеся приладом тільки сухими руками.
- Не використовуйте прилад, якщо кабель живлення зношений або нещільно прилягає до гнізда живлення на корпусі приладу.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК

НАСАДКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

1. Установіть насадку для стрижки волосся (2) на основний корпус приладу (16).
2. Перед початком експлуатації змастіть леза машинки для стрижки спеціальним маслом, що йде в комплекті.
3. Даний прилад має 4 додаткові насадки з різною довжиною зрізу (3, 6, 9, 12 мм). Установіть потрібну Вам насадку.
4. Натисніть кнопку включення (15).
5. Можете приступати до стриження.

НАСАДКА-БРИТВА

1. Установіть насадку-бритву (8) на основний корпус приладу.
2. Натисніть кнопку включення (15).
3. Можете починати гоління. (Увага: насадка-бритва призначена тільки для обличчя або шиї.)

Примітка: під час гоління не притискайте насадку занадто сильно до Вашої шкіри - це може викликати пошкодження сітки бритви або нашкодити Вашій шкірі (наприклад, відчуття печіння, оніміння або біль).

НАСАДКА-ТРИМЕР ДЛЯ НОСА

1. Установіть насадку-тример для носа (7) на основний корпус приладу.
2. Натисніть кнопку включення (15).
3. Помістіть кінчик тримера в порожнину носа. Робіть кругові рухи, вставляючи і виймаючи насадку. Використовуйте насадку для стрижки волосся в носі, вухах і брів, щоб підрівняти лінію брів. Не слід підстригати нею самі брови. Примітка: перед використанням насадки переконайтеся, що порожнина носа чиста. Будь ласка, не вставляйте кінчик тримера в порожнину носа і вушний канал глибше ніж на 0,5 см.

НАСАДКА-ТРИМЕР

1. Установіть насадку-бритву (9) на основний корпус приладу.
2. Натисніть кнопку включення (15).
3. Можна приступати до моделювання бороди або окантовки стрижки.

НАСАДКА-ТРИМЕР ДЛЯ ТІЛА

1. Установіть насадку-бритву (5) на основний корпус приладу.
2. Натисніть кнопку включення (15).
3. Можна приступати до підстригання волосся на тілі.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

УВАГА!

1. Переконайтеся, що прилад виключений, а шнур живлення від'єднаний від розетки.
2. Протріть корпус приладу вологою тканиною. При цьому стежте, щоб волога не потрапила всередину корпусу.
3. Забороняється використання абразивних засобів і розчинників для чищення корпусу.
4. Прилад не повинен бути очищений шляхом занурення у воду.

ЧИЩЕННЯ НАСАДКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

1. Натисніть у верхній частині лопатки і від'єднайте лезо від головки насадки.
2. Очистіть насадку від волосся за допомогою щіточки.
3. Установіть лезо назад у головку насадки і капніть трохи масла на лезо.

ЧИЩЕННЯ НАСАДКИ-БРИТВИ

1. Зніміть бритвену головку з насадки для гоління, натиснувши на кнопки по обидва боки основи бритвеної головки.
2. Потрясіть бритвеною головкою, щоб витрусити з неї волосся.
3. Очистіть залишки волосся за допомогою щіточки.
4. Установіть бритвену насадку назад, закріпивши її до клацання.

ЧИЩЕННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ ТІЛА

1. Очистіть тример для тіла за допомогою щіточки. Вертикальна насадка може бути від'єднана для більш ретельного очищення.
2. Після очищення приєднайте насадку назад.

ЧИЩЕННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ НОСА

Очистіть насадку-тример для носа за допомогою щіточки.

Будь ласка, установіть корпус приладу і його приналежності в підставку після того, як виконаєте чищення, щоб уникнути пошкодження приладу або втрату приладдя.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вхідна напруга: 220-240 В ~50/60 Гц
- Вихідна постійна напруга: 3 В, 0.8 А
- Потужність: 3 Вт
- Акумулятор: 1200 мАч, Ni-Cd
- Живлення: 2,4 В ⎓ 0,8 А

УВАГА! Не використовуйте прилади поблизу води.

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті **https://centek.ru/servis**.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ ЕАЭС RU C-CN.ВЕ02.В.04834/23 - 19.04.2023 р.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПОРТЕРА

імпортер на територію РФ: ИП Асрумян К.Ш. **Адреса:** Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковський, ул. Атамана Лисєнко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбірники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил заряджання і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!
TM CENTEK өнүндөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ - Баштагы чачты кыркууга жана үй шартында чач жасалгалоону.

Чач кырккыч машинка бул тиричилик шаймаңы, өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР
Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Бир гана берилген эрежеси боюнча пайдаланыңыз
2. Колдонуудан мурун текшерип коюңуз, прибордо жазылган көрсөтмө менен электр чыңалуусу дал келип турабы.
3. Эгер электр зымы курч учтарга, же буюмдун кырына тийип жатса, жана ошондой эле бир нерсенин астында кысылып калса, же чывашып калса, анда ал зымды тартпаңыз.
4. Электр зымын жана машинканын өзүн ашыкча нымдуу болгон жерге, ысыктын бетине, жылыткыч приборлордун же ачык жалындын жанына койбоңуз.
5. Чач кырккыч машинканы колдонулганга болбойт, эгер:
   - электр зымы бузулган болсо;
   - прибордо көзгө көрүнгөн зыяндар бар болсо;
   - прибордун үстүндө нымдуулук пайда болсо.
6. Чач кырккыч машинкага эч качан электр зымын оробоңуз!
7. Иштеп жаткан приборду эч качан жумшак жаздыктардын, жүн жууркандардын, жана ошолор сыяктуу буюмдардын үстүнө койбоңуз!
8. Кичинекей балдарга колдонууга тыюу салынат!
9. Кыймылдын координациясы начар адамдарга, чач кырккыч машинканы колдонгонго болбойт!
10. Эгер прибор колдонулбай турса, анын өчүк болгонун текшерип коюңуз!
11. Штепсельди электр токто сайык кармабаңыз:
    - эгер прибор иштебей жатса же жакшы иштебей жатса
    - техникалык тейлөөдөн мурун же учурунда
    - прибор менен иштеп бүткөндөн кийин.
12. Прибордун электр зымынан кармап ташыбаңыз, электр зымын жулуп тартпаңыз.
13. Чач кыркыкчы машинканы өчүрүш үчүн, электр зымын тартып жулбаңыз, суу колдоруңуз менен электр тогунан чыгарбаңыз.
14. Бул прибору физикалык, сезимтал, же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан, колдонгонго болбойт, эгер аларды приборду колдонуунун эрежесин билген, алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар прибор менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
15. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.
16. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу!
Приборду эч качан колдонбоңуз, эгер сиздин колдоруңуз ным болсо, ваннага же душка түшүп жатсаңыз, раковинанын же ошол сыяктуу суусу бар идиштин жанында турсаңыз. Эгер чач кыркыкчы машинка сууга түшүп кетсе, штепсельди электр тогунан чыгарып коюңуз. Эгер прибор электр токко сайылып турса, эч кандай шарттарда сууга тийбеңиз. Прибордун ичине эч кандай суу конденсант кирбеш керек. Приборду эч качан суунун ичине салбаңыз!

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт коркунучу!
Приборду тез күйүп кетет турган суюктуктун жана күйүүчү материалдардын жанында кармабаңыз.
Прибордун электр зымы же башка ошондой эле токко улашылган жери бузулса, ошол замат электр токтон өчүрүп коюңуз, жана өндүрүүчү тейлөө борборуна алып барыңыз. Приборго квалификациясыз кийилигишкен учурда же болсо приборду колдонуу боюнча шарттары сакталбаса кепилдик жокко чыгарылат.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
1. Чач кесет турган алмаштырылуучу саптамалар
2. Чач кыркуу - саптама
3. Сакалды модельдөө үчүн кошумча саптама
4. Денеанын жүнүн кыркуу үчүн кошумча саптама
5. Дене үчүн триммер - саптама
6. Тарак
7. Мурун үчүн триммер - саптама
8. Устара - саптама
9. Триммер - саптама
10. Май
11. Тармак адаптер
12. Щётка
13. Кубатточунун уячасы
14. Адаптер сайгычы
15. Күйгүзүү баскыч
16. Корпус
17. Кубаттоонун көрсөткүчү
18. Кубатточу стенд

3. ТОЛУКТУК
- Чач кырккыч машинка - 1 д.
- Чач кыркуучу саптама - 1 д.
- Мурун үчүн триммер - саптама - 1 д.
- Триммер - саптама - 1 д.
- Дене үчүн триммер - саптама - 1 д.
- Устара - саптама - 1 д.
- Кубатточу стенд - 1 д.
- Тармак адаптер - 1 д.
- 3 мм чач кырккычтын алмаштыруу саптамасы - 1 д.
- 6 мм чач кырккычтын алмаштыруу саптамасы - 1 д.
- 9 мм чач кырккычтын алмаштыруу саптамасы - 1 д.

- 12 мм чач кырккычтын алмаштыруу саптамасы - 1 д.
- Сакалды модельдөө үчүн кошумча саптама - 1 д.
- Дененин жүнүн кыркуу үчүн кошумча саптама - 1 д.
- Щётка - 1 д.
- Майлаганга май - 1 д.
- Тарак - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

КУБАТТОО

Шаймынды биринчи жолу колдонуудан мурун, машинканын жакшы иштешин камсыз кылуу үчүн, батарейканы 8 саат кубаттаңыз.

Аны жасоодон мурун, шайман очүрүлүп турганын текшериңиз. Машинканы кубаттогучтун койгучуна коюңуз (18). Кубат адаптеринин сайгычын стенддеги туташтыргычка туташтырыңыз жана адаптерди электр розеткасына сайыңыз. Адаптерди түз эле шайманга туташтырсаңыз болот.

Кубаттоонун көрсөткүчү күйөт. Батарея толугу менен заряддалганда, көрсөткүч өчөт. Шаймынды эки жол менен кубаттоого болот: 1) кубаттоо - стенд аркылуу; 2) тармак адаптерди түз эле шайманга туташтырып.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Шайманды ванна жана душ бөлмөлөрүндө колдонбоңуз.
- Түздөн - түз күн нуруна же башка жылуулук булактарына жакын болгонуна жол бербеңиз.

САПТАМАЛАРЫН КОЛДОНУУ

ЧАЧ КЫРКУУЧУ САПТАМА

1. Чач кырккыч саптаманы (2) шаймандын негизги корпусуна (16) орнотуңуз.
2. Ишметкенден мурун комплектте келген атайын май менен машинканын бычактарын майлап коюңуз.
3. Бул шайманда по кандай узундукта кесет турган 4 кошумча саптама бар (3, 6, 9, 12). Сизге керектүү саптаманы орноштуруп алыңыз.
4. Күйгүзүү баскычын басыңыз (15).
5. Чач кыркууну баштай берсеңиз болот.

УСТАРА - САПТАМА

1. Шаймандын негизги корпусуна устара - саптаманы (8) орнотуңуз.
2. Күйгүзүү баскычын (15) басыңыз.
3. Кыркууну баштай бериңиз. (Көңүл буруңуз: устара - саптама жүз менен моюн гана үчүн арналган).

Эскертүү: кыруу учурунда, саптаманы териңизге катуу бастырбаңыз - бул устаранын торуна же териңизге зыян келтириши мүмкүн (мисалы, күйүк сезими, уйкусуроо же оору).

МУРУН ҮЧҮН ТРИММЕР - САПТАМА

1. Мурун үчүн триммер - саптаманы (7) негизги корпуска орнотуңуз.
2. Күйгүзүү баскычын (15) басыңыз.
3. Триммердин учун мурдуңуздун ичине киргизиңиз. Саптаманы киргизип чыгарып айланма аракеттерди жасаңыз. Чач кырккыч саптаманы мурдун, кулактын ичиндеги кылдарды кыркканга колдонуңуз. Жана ошондой эле каштар үчүн, алардын сызыгын тегиздөө үчүн. Каштын өзүн кыркуу үчүн колдонбоңуз.

Эскертүү: колдонуудан мурун мурдуңуздун таза болуусун текшериңиз. Сураныч, Триммердин учун мурдуңуздун жана кулагыңыздын ичине 0.5 см ашык киргизбеңиз.

ТРИММЕР - САПТАМА

1. Триммер - саптаманы (9) негизги корпуска орнотуңуз.
2. Күйгүзүү баскычын (15) басыңыз.
3. Сакал модельдөөнү же чач тегиздөөнү баштай берсеңиз болот.

ДЕНЕ ҮЧҮН ТРИММЕР - САПТАМА

1. Дене үчүн триммер - саптаманы (5) шаймандын негизги корпусуна орнотуңуз.
2. Күйгүзүү баскычын (15) басыңыз.
3. Денедеги жүндөрдү кырып баштай берсеңиз болот.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

1. Шайман өчүрүлүп жана электр зымы тармактан ажырап турушун текшериңиз.
2. Шаймандын корпусун ным чүпүрөк менен аарчыңыз. Ошол эле учурда, корпустун ичине суу киришинен сактаңыз.
3. Тазалоо үчүн абразивдүү каражаттарды жана эриткичтерди колдонбоңуз.
4. Шайман суунун ичине батырылып тазаланбашы керек.

ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

1. Шлателдин үстүнө басып, бычакты саптаманын башынан ажыратыңыз.
2. Щётканын жардамы менен, саптаманы чачтан тазалаңыз.
3. Бычакты саптаманын башына кайра салып, бычакка май куюп салыңыз.

УСТАРА - САПТАМАНЫ ТАЗАЛОО

1. Кыргычтын башын түбүнүн эки жагындагы баскычтарды басуу менен алып салыңыз.
2. Кыргычтын башын, ичинен чачтарды тазалоо үчүн, силкилдетиңиз .
3. Щётканын жардамы менен калган чачтарды тазалаңыз.
4. Кыргычтын башын, чыкылдатканга чейин, ордуна орнотуп коюңуз.

ДЕНЕ ҮЧҮН ТРИММЕРДИ ТАЗАЛОО

1. Дене үчүн триммерди щётканын жардамы менен тазалаңыз. Кылдаттык менен тазалоо үчүн тик учту саптаманы чечип алсаңыз болот.
2. Тазалоо бүткөндөн кийин саптаманы ордуна орнотуңуз.

МУРУН ҮЧҮН ТРИММЕРДИ ТАЗАЛОО

Мурун үчүн триммерди щётканын жардамы менен тазалаңыз.

Аспап бузулуп калбашы үчүн жана бөлүктөрү жоголуп кетпеши үчүн, шайманды жана анын кошумча жабдыктарын тазалагандан кийин кубатточ стендке коюңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Кириш чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Чыгыш туруктуу чыңалуу ток: 3 В, 0.8 А
- Күчтүүлүгү: 3 Вт

– Аккумулятор: 1200 мАч, Ni-Cd
- Батареянын кубаты: 2,4 В ⎓ 0,8 А
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Приборлорду суунун жанында колдонбоңуз.

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ
Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ
Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: +7 (861) 991-05-42. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү өндөө жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана **https://centek.ru/servis** веб – сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04834/23 - 19.04.2023 ж. баштап.

9. ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
Импорттоочу: ИП Асрумян К.Ш. **Дарек:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!
Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан кепил чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ
1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.
2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
• зрежелерди жана ооносуздук талаптарын сактоо.
3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды эзсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
• механикалык зыян;
• шаймандын табигый эскириши;
• иштөө шарттарын сактабоо же эзсинин туура эмес аракеттери;
• туура эмес орнотуу, ташуу;
• табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
• шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
• уруксатсыз адамдар тарабынан өндөө же структуралык өзгөрүүлөр ;
• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
а) узактан башкаруу пульттар, аккумуляторлор кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, тутүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жоопко бербейт.
7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է,
եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք
Օգտագործման կանոնները:

ՍԱՐՔԻ ՆԱՍԱԿԸ - Տնային պայմաններում մազերի հարդարման և սանրվածքի մոդելավորման համար:

Մազ կտրող սարքը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտա-գործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Օգտագործեք սարքը միայն նախա-տեսված նպատակով:
2. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համա-պատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
3. Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզմվում է որևէ առարկաների ճնշումից կամ խճճվում է:
4. Մի դրեք սարքը և էլեկտրական լարը բարձր խոնավություն ունեցող տեղերում, տաք մակերևույթների վրա, ջերմություն արձակող սարքերի կամ բաց կրակի մոտ:
5. Մազ կտրող սարքը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում
- Էլեկտրական լարը վնասված է,
- սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
- սարքը ընկել է բարձրությունից,
- սարքը թրջվել է:
6. Երբեք մի փաթաթեք էլեկտրական լարը մազ կտրող սարքի շուրջը:
7. Երբեք մի դրեք միացված սարքը փափուկ բարձերի, բրդյա վերմակների և նման իրերի վրա:
8. Երեխաների կողմից սարքի օգտագոր-ծումը խստիվ արգելվում է:
9. Մազ կտրող սարքը չպետք է օգտագործվի այն անձանց կողմից, ովքեր տառապում են շարժողական համակարգի խախտումներով ուղեկց-վող հիվանդություններով:
10. Եթե սարքը չի օգտագործվում, ապա անջատեք այն:
11. Խրոցը հանեք էլեկտրական վարդակից՝
- եթե սարքը չի աշխատում կամ սխալ է աշխատում,
- սարքը մաքրելու ընթացքում,
- սարքի հետ աշխատանքն ավարտելուց հետո:
12. Մի քաշեք էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:
13. Մազ կտրող սարքն էլեկտրական ցանցից անջատելիս կտրուկ մի քաշեք լարը: Թաց ձեռքերով մի հանեք խրոցը վարդակից:
14. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:
15. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
16. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական ցնցումների վտանգ:
Երբեք մի օգտագործեք սարքը թաց ձեռքերով, լոգանք ընդունելիս, լվացարանի կամ հեղուկ պարունակող այլ տարաների մոտ գտնվելիս: Եթե մազ կտրող սարքն ընկել է ջրի մեջ, ապա էլեկտրական խրոցը հանեք վարդակից: Ոչ մի դեպքում մի դիպչեք ջրին, երբ սարքը միացված է էլեկտրական ցանցին:
Թույլ մի տվեք, որ սարքի մեջ ջուր ընկնի: Երբեք մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հրդեհի բռնկման վտանգ:
Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի դյուրավառ հեղուկների ու այրվող նյութերի հետ:
Եթե էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Փոխովի վրադիր գլխիկներ մազերը կտրելու համար
2. Մազ կտրող վրադիր գլխիկ
3. Լրացուցիչ վրադիր գլխիկ մորուքը ձևավորելու համար
4. Լրացուցիչ վրադիր գլխիկ մարմնի մազերը կտրելու համար
5. Մարմնի վրադիր թրիմմեր
6. Սանր
7. Քթի վրադիր թրիմմեր
8. Վրադիր սափրիչ
9. Վրադիր թրիմմեր
10. Յուղ
11. Էլեկտրական ադապտեր
12. Խոզանակ
13. Լիցքավորման լարի ընիկ
14. Ադապտերի միակցիչ
15. Միացման կոճակ
16. Կորպուս
17. Լիցքավորման ցուցիչ
18. Լիցքավորիչ տակդիր

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Մազ կտրող սարք՝ 1 հատ
- Մազ կտրող վրադիր գլխիկ՝ 1 հատ
- Քթի վրադիր թրիմմեր՝ 1 հատ
- Վրադիր թրիմմեր՝ 1 հատ
- Մարմնի վրադիր թրիմմեր՝ 1 հատ
- Վրադիր սափրիչ՝ 1 հատ
- Լիցքավորիչ տակդիր՝ 1 հատ
- Էլեկտրական ադապտեր՝ 1 հատ
- Մազ կտրող վրադիր գլխիկ 3 մմ՝ 1 հատ
- Մազ կտրող վրադիր գլխիկ 6 մմ՝ 1 հատ
- Մազ կտրող վրադիր գլխիկ 9 մմ՝ 1 հատ
- Մազ կտրող վրադիր գլխիկ 12 մմ՝ 1 հատ
- Լրացուցիչ վրադիր գլխիկ մորուքը ձևավորելու համար՝ 1 հատ
- Լրացուցիչ վրադիր գլխիկ մարմնի մազերը կտրելու համար՝ 1 հատ
- Խոզանակ՝ 1 հատ
- Յուղ՝ 1 հատ
- Սանր՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄԸ

Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է 8 ժամ լիցքավորել մարտկոցը՝ սարքի պատշաճ աշխատանքն ապահովելու համար:
Համոզվեք, որ սարքն անջատված է: Տեղադրեք սարքը լիցքավորիչ տակդիրի (18) մեջ: Միացրեք էլեկտրական ադապտերի միակցիչը տակդիրի բնիկին, իսկ խրոցը էլեկտրական վարդակին: Կարող եք նաև միացնել ադապտերը անմիջապես սարքին:
Կվառվի լիցքավորման լուսային ցուցիչը: Երբ մարտկոցն ամբողջովին լիցքավորվի, լուսային ցուցիչը կմարի:
Սարքը կարելի է լիցքավորել երկու եղանակով՝ 1) լիցքավորիչ տակդիրի միջոցով, 2) միացնելով էլեկտրական ադապտերը անմիջապես սարքին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում կամ ցնցուղի տակ:
- Մի ենթարկեք սարքը արևի ուղիղ ճառագայթների, ինչպես նաև ջերմության այլ աղբյուրների ազդեցությանը:
- Օգտագործեք սարքը միայն չորս ձեռքերով:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե սնուցման լարը մաշված է կամ ամուր ամրացված չէ սարքի բնիկին:

ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ՄԱԶ ԿՏՐՈՂ ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿ

1. Տեղադրեք մազ կտրող վրադիր գլխիկը (2) սարքի հիմնական կորպուսի (16) վրա:
2. Մազ կտրող սարքն օգտագործելուց առաջ շեղբերին քսեք հատուկ յուղ, որը ներառված է փաթեթի մեջ:
3. Այս սարքն ունի 4 լրացուցիչ վրադիր գլխիկ՝ կտրվածքի տարբեր երկարություններով (3, 6, 9,12 մմ): Տեղադրեք անհրաժեշտ գլխիկը:
4. Սեղմեք միացման կոճակը (15):
5. Սարքը եք սկսել կտրել մազերը:

ՎՐԱԴԻՐ ՍԱՓՐԻՉ

1. Տեղադրեք վրադիր սափրիչը (8) սարքի հիմնական կորպուսի վրա:
2. Սեղմեք միացման կոճակը (15):
3. Սարքը եք սկսել սափրել: (Ուշադրություն. վրադիր սափրիչը նախատեսված է միայն դեմքի կամ վզի համար):

Նշում: Սափրելու ժամանակ շատ ուժեղ մի սեղմեք գլխիկը ձեր մաշկին. կարող եք փչացնել սափրիչի ցանցը կամ վնասել ձեր մաշկը (օրինակ՝ կարող է առաջանալ այրման զգացում, թմրում կամ ցավ):

ՔԹԻ ՎՐԱԴԻՐ ԹՐԻՄՄԵՐ

1. Տեղադրեք քթի վրադիր թրիմմերը (7) սարքի հիմնական կորպուսի վրա:
2. Սեղմեք միացման կոճակը (15):
3. Տեղադրեք թրիմմերի ծայրը քթանցքի մեջ: Կատարեք ջրջանաձև շարժումներ՝ ներս մտցնելով և դուրս հանելով վրադիր գլխիկը: Օգտագործեք մազ կտրող գլխիկը քթի, ականջների մազերը կտրելու և ունքերի գիծը ուղղելու համար: Չի կարելի դրանով կտրել ունքերը:
Նշում: Վրադիր թրիմմերն օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ քթանցքը մաքուր է:
Մի մտցրեք թրիմմերի ծայրը քթանցքի և ականջի անցքի մեջ 0,5 սմ-ից ավելի խորը:

ՎՐԱԴԻՐ ԹՐԻՄՄԵՐ

1. Տեղադրեք վրադիր թրիմմերը (9) սարքի հիմնական կորպուսի վրա:
2. Սեղմեք միացման կոճակը (15):
3. Կարելի է սկսել ձևավորել մորուքը կամ կտրվածքի եզրերը:

ՄԱՐՄՆԻ ՎՐԱԴԻՐ ԹՐԻՄՄԵՐ

1. Տեղադրեք մարմնի վրադիր թրիմմերը (5) սարքի հիմնական կորպուսի վրա:
2. Սեղմեք միացման կոճակը (15):
3. Կարելի է սկսել կտրել մարմնի մազերը:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Համոզվեք, որ սարքն անջատված է, և սնուցման լարն անջատված է վարդակից:
2. Սրբեք սարքի կորպուսը խոնավ կտորով: Հետևեք, որ խոնավությունը չներթափանցի սարքի մեջ:
3. Արգելվում է մաքրել սարքի կորպուսը կոշտ քայքայիչ միջոցներով և լուծիչներով:
4. Սարքը մաքրելու համար մի ընկղմեք այն ջրի մեջ:

ՄԱԶ ԿՏՐՈՂ ՎՐԱԴԻՐ ԳԼԽԻԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

1. Սեղմեք գլխիկի վերին մասը և առանձնացրեք շեղբը գլխիկից:
2. Խոզանակով մաքրեք գլխիկի մազերը:
3. Հետ դրեք շեղբը գլխիկի մեջ և մի փոքր յուղ կաթացրեք շեղբի վրա:

ՎՐԱԴԻՐ ՍԱՓՐԻՉԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

1. Հանեք վրադիր սափրիչի գլխիկը՝ սեղմելով սափրող գլխիկի հիմքի երկու կողմերում գտնվող կոճակները:
2. Թափահարեք սափրող գլխիկը՝ մազերը դուրս թափելու համար:
3. Մաքրեք մազերի մնացորդները խոզանակով:
4. Նորից տեղադրեք սափրող գլխիկը և ամրացրեք մինչև սեղմվելը:

ՄԱՐՄՆԻ ԹՐԻՄՄԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ

1. Խոզանակով մաքրեք մարմնի թրիմմերը: Կարելի է առանձնացնել ուղղահայաց վրադիր գլխիկը ավելի մանրակրկիտ մաքրելու համար:
2. Մաքրելուց հետո նորից տեղադրեք վրադիր գլխիկը:

ՔԹԻ ՎՐԱԴԻՐ ԹՐԻՄՄԵՐ

Խոզանակով մաքրեք քթի վրադիր թրիմմերը:
Մաքրելուց հետո տեղադրեք սարքի կորպուսն ու պարագաները լիցքավորիչ տակդիրի վրա՝ սարքը չվնասելու և պարագաները չկորցնելու համար:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Մուտքային լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Հաստատուն ելքային լարումը՝ 3 Վ, 0,8 Ա
- Հզորությունը՝ 3 Վտ
- Կուտակիչ մարտկոց՝ Ni-Cd, 1200 մԱ / ժամ
- մարտկոցի էլեկտրամատակարարում՝ 2.4 Վ ⎓ 0.8 Ա

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մի օգտագործեք սարքեր ջրի մոտ:

7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշերին խիստ համապա-տասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել **https://centek.ru/servis** կայքում: Աջակցություն ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:
№ ԵԱՅՀ RU C-CN.BE02.B.04834/23 ից 19.04.2023 թ.

9. ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ներմուծող՝ ԻՊ Ասրուլյան Կ.Շ.: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Առասան Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուլկությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,

• հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

• մեխանիկական վնասվածքներ,

• սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,

• օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,

• սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,

• բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

• կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,

• վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

• սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

• ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепилдик картасы / Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.
Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талони.
Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.
Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Ապրանք

Модель / Моделі / Модель / Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі / Серійний номер / Сериялык саны/ Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу / Сатылган күнү / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма толтырады / Заповнюється фірмою-продавцем / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК САНЫ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фірма-продавець / Сатуучу / Վաճառող ընկերություն

Адрес продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Юридична адреса фірми-продавця / Сатуучунун дареги / Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны / ПІБ і телефон покупця / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/ Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады / Дані відривні купони заповнюються представником сервісного центру, що проводить ремонт виробу / Бул жыртылган талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору / Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը:

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТУН ТҮРҮ/ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕННЯ В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ/ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

М. П.