
CENTEK®

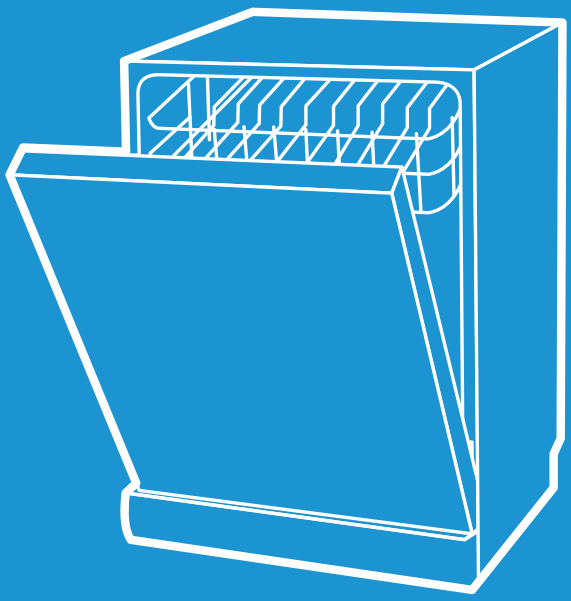

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

CT-DW0003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
МОЖНО СКАЧАТЬ,
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД

Серия CT

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для автоматической мойки и очистки посуды в качестве встраиваемого прибора. Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с настоящим руководством. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Использование в любых иных целях считается ненадлежащим. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный ненадлежащим использованием прибора.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- **в кухонных зонах магазинов, офисах и прочих рабочих помещениях;**
- **на сельскохозяйственных фермах;**
- **клиентами в отелях, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;**
- **в частных пансионатах.**

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже требования.

1. Установку и ремонт прибора должен производить только квалифицированный специалист.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Детям запрещается играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
3. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
4. Прибор предназначен для домашнего использования внутри помещений.
5. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость. Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора отключайте его от сети.
6. Для очистки прибора используйте мягкую ткань и мыльный раствор. После очистки протрите его сухой тканью.
7. Не допускайте механического воздействия на дверцу или корзины посудомоечной машины (не опирайтесь, не садитесь, не становитесь на них).
8. Не включайте прибор, если не все панели корпуса установлены на свои места.
9. Во время эксплуатации соблюдайте осторожность при открытии дверцы прибора во избежание разбрызгивания воды.
10. Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу и не допускайте механического воздействия на нее. Прибор может опрокинуться.
11. Соблюдайте осторожность при размещении острых предметов.
12. Не допускайте касания острых предметов уплотнителя дверцы.
13. Ножи и другие столовые приборы с острыми концами должны загружаться в корзину концами вниз или располагаться горизонтально.
14. Не допускайте контакта сильнощелочных моющих средств с кожей и глазами. Не оставляйте детей без присмотра при использовании посудомоечной машины.
15. После завершения цикла мойки проверьте, чтобы моющее средство было полностью удалено с посуды.
16. Не помещайте пластиковые изделия без специальной маркировки в посудомоечную машину. Для немаркированных пластиковых изделий ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
17. Используйте моющие средства, рекомендованные для автоматических посудомоечных машин. Запрещено использование мыла, стирального порошка или бытового средства для мытья посуды.
18. Не оставляйте дверцу прибора открытой.
19. Для замены поврежденного шнура питания обратитесь к производителю, в сервисную службу или к квалифицированному специалисту во избежание опасности.
20. При установке оборудования убедитесь, что шнур питания не согнут и не передавлен.
21. Прибор должен быть подключен к водопроводной сети с использованием новых комплектов шлангов. Повторное использование старых шлангов запрещено.
22. В режиме ожидания прибор автоматически выключается при отсутствии операций в течение 15 минут.
23. Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
24. Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРА

1. В случае неисправности или поломки прибора заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления для электрического тока. Прибор оснащен вилкой с заземляющим проводником.
2. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, установленной и заземленной в соответствии с техникой безопасности.
3. Неправильное подключение заземляющего проводника может привести к риску поражения электрическим током.
4. При сомнениях в правильности заземления прибора обратитесь к квалифицированному специалисту или представителю сервисной службы.
5. Используйте вилку, представленную в комплекте прибора. Если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту для установки подходящей розетки.


УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

1. Для утилизации упаковки и прибора обратитесь в пункт переработки отходов. Отрежьте кабель питания и приведите замок дверцы в нерабочее состояние.
2. Картонная упаковка должна сдаваться в сбор макулатуры для вторичной переработки.
3. Правильная утилизация прибора поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
4. Более подробную информацию о переработке данного прибора вы можете получить в местной администрации или в службе утилизации бытовых отходов.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами.


Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

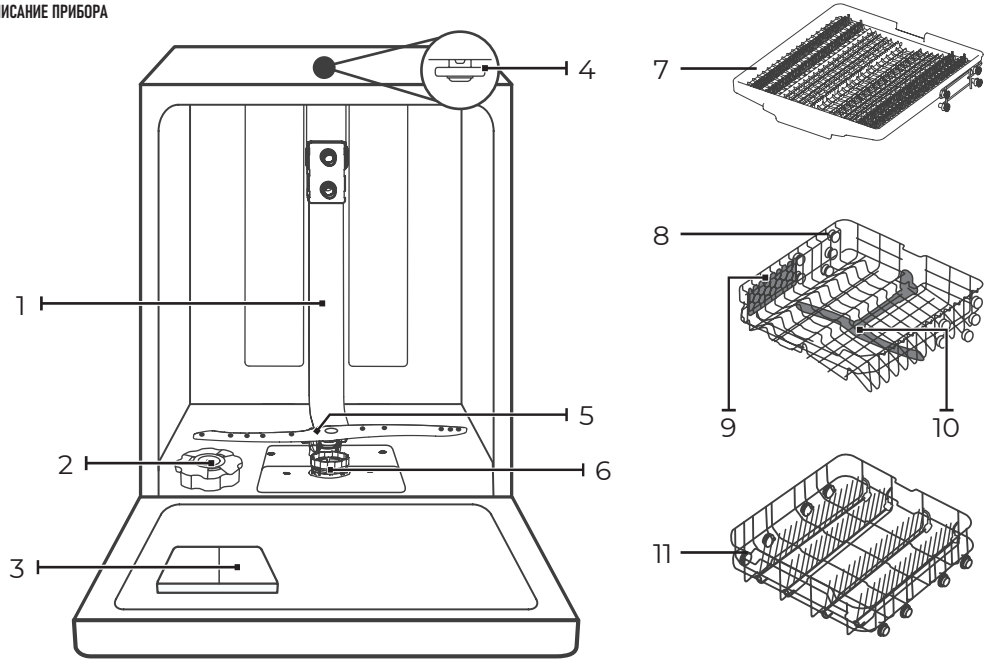

1. Внутренняя труба
2. Отсек для соли
3. Дозаторы моющего средства и ополаскивателя
4. Верхний разбрызгиватель
5. Нижний разбрызгиватель
6. Фильтры
7. Выдвижная корзина для столовых приборов
8. Верхняя выдвижная корзина
9. Стойка для чашек
10. Верхний разбрызгиватель
11. Нижняя выдвижная корзина

ГАБАРИТЫ ПРИБОРА

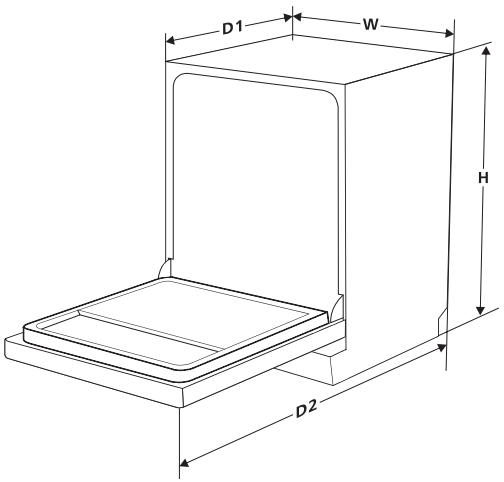

Параметр	Размер, мм
Высота (H)	815
Ширина (W)	448
Глубина (D1) (с закрытой дверцей)	550
Глубина (D2) (с открытой дверцей)	1150

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Посудомоечная машина - 1 шт.
- Выдвижная корзина для столовых приборов - 1 шт.
- Верхняя выдвижная корзина - 1 шт.
- Нижняя выдвижная корзина - 1 шт.
- Сливной шланг - 1 шт.
- Заливной шланг - 1 шт.
- Воронка для соли - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Настройте систему смягчения воды.
2. Добавьте соль в соответствующий отсек.
3. Разместите посуду.
4. Добавьте моющее средство в дозатор.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛИ

- Используйте соль, предназначенную для посудомоечных машин.
- Отсек для соли расположен под нижней корзиной. Добавьте соль согласно инструкции ниже:

⚠ ВНИМАНИЕ!

Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин! Любая другая соль (особенно пищевая) повредит систему смягчения воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, производитель не предоставляет гарантию и не несет ответственности за любые возникшие неисправности.

Добавляйте соль непосредственно перед запуском посудомоечной машины. Это позволит избежать коррозии внутренней поверхности прибора, вызванной рассыпанными гранулами соли или соленой водой.

ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ СОЛИ

1. Извлеките нижнюю корзину и откройте крышку отсека для соли.
2. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин.
3. Заполните отсек водой до максимального уровня. Небольшое количество воды, вытекающей из отсека, является нормой.
4. Плотно закройте крышку.
5. После заполнения отсека на дисплее погаснет индикатор «Отсутствие соли».
6. Программа мытья посуды должна быть запущена немедленно после заполнения отсека с солью. В противном случае фильтр, насос или другие части машины могут быть повреждены соленой водой. Данный случай не покрывается гарантией.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Отсек для соли следует заполнять только при загорании индикатора «Отсутствие соли» на панели управления. Индикатор может продолжать гореть после заполнения отсека (зависит от скорости растворения соли).
- Для удаления просыпанной соли со дна машины запустите программу замачивания или программу «Экспресс-мойка».

ЗАГРУЗКА КОРЗИН


ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

Для размещения высокой посуды в верхней корзине отрегулируйте высоту корзины следующим образом:


(1 способ)

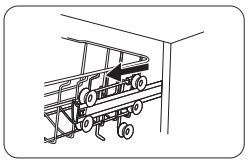


1. Выдвиньте верхнюю корзину.

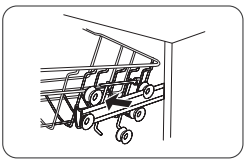

2. Достаньте корзину.

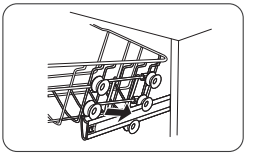


3. Поместите корзину на ролики верхнего или нижнего ряда.

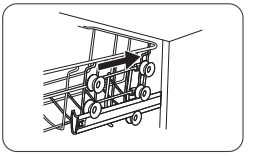


4. Задвиньте корзину.

(2 способ)

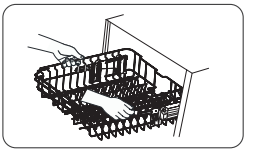


1. Для подъема верхней корзины приподнимите ее за центральные части с каждой стороны до фиксации в верхнем положении.

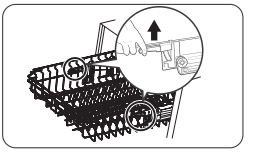

2. Чтобы опустить корзину, поднимите фиксирующие ручки с каждой стороны и опустите корзину в нижнее положение.


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЧАШЕК

Чтобы освободить место для высокой посуды в верхней корзине, откиньте стойку для чашек вверх. При необходимости к ней можно прислонить высокие бокалы. Если требуется больше места, стойку можно полностью снять.

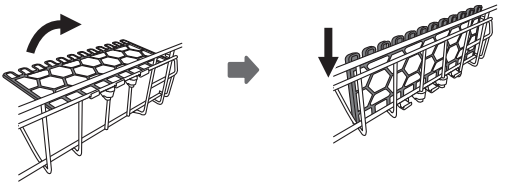

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОРЗИНЫ

Держатели нижней корзины предназначены для фиксации тарелок. Их можно опустить, чтобы освободить больше места для крупных предметов.

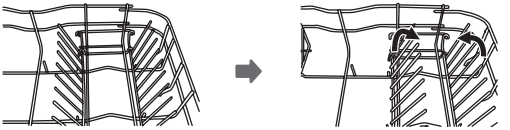

5. ОЧИСТКА ПРИБОРА

ОЧИСТКА ДВЕРЦЫ И УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

Регулярно очищайте уплотнители дверцы мягкой влажной тканью для удаления остатков пищи, которые остаются на боковых поверхностях прибора при загрузке посуды. Эти части находятся снаружи моечной камеры и не омываются водой из разбрызгивателей.

ОЧИСТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Протрите панель управления влажной мягкой тканью. Тщательно высушите ее после чистки.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте аэрозольные чистящие средства во избежание повреждения электрических компонентов панели.
- Некоторые абразивные чистящие средства и бумажные полотенца могут оставлять царапины на поверхности прибора.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ


Фильтрующая система посудомоечной машины задерживает частицы загрязнений в процессе мойки, и их скопление может привести к засорению филь-

тров. Регулярно проверяйте состояние фильтров и при необходимости очищайте их под проточной водой. Для очистки выполните следующие действия:


ПРИМЕЧАНИЕ: изображения носят иллюстративный характер. Конструкция фильтрующей системы и разбрызгивателей может отличаться в зависимости от модели.

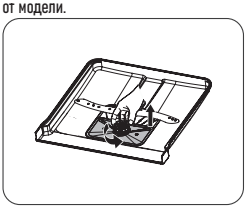


1. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки и извлеките его из прибора.

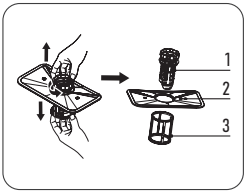

2. Снимите фильтр тонкой очистки (3) с нижней части фильтрующей системы. Отделите фильтр грубой очистки (1) от основного фильтра (2), слегка сжав фиксаторы в верхней части и потянув его на себя.

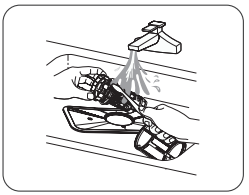

3. Промойте фильтр под струей воды для удаления крупных частиц пищи. Для более глубокой очистки используйте мягкую щетку.

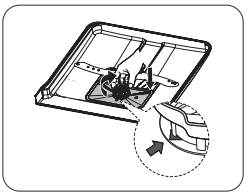


4. Установите фильтры на место. Поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке для его фиксации.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не затягивайте фильтры слишком сильно. После чистки убедитесь в их надежной и правильной фиксации. Использование прибора с неправильно установленными фильтрами может привести к засорению посудомоечной машины.
- Не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная установка может привести к повреждению посуды и столовых приборов.

ОЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ


Во избежание повреждения разбрызгивателей из-за жесткой воды их необходимо регулярно очищать.

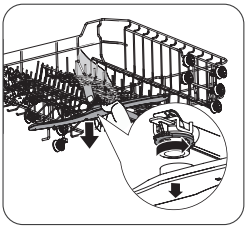

1. Для снятия верхнего разбрызгивателя удерживайте центральную гайку и поверните разбрызгиватель против часовой стрелки.

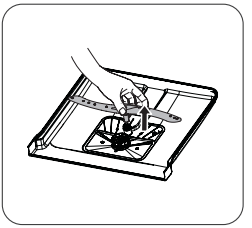

2. Для снятия нижнего разбрызгивателя потяните его вверх.

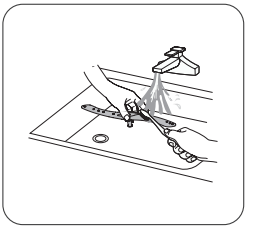

3. Промойте разбрызгиватели в теплой мыльной воде, используя неабразивную щетку. Ополосните в проточной воде и установите обратно.

6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Для предотвращения замерзания прибора в зимний период:

1. Отключите посудомоечную машину от сети питания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините шланг подачи воды от водяного клапана.
3. Слейте воду из шланга подачи воды и водяного клапана (используйте емкость для сбора воды).
4. Подсоедините шланг подачи воды обратно к водяному клапану.
5. Снимите фильтр на дне моечной камеры и удалите воду с помощью губки.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА МОЙКИ

После каждого цикла мойки перекрывайте подачу воды и оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы внутри не скапливались влага и запахи.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ

Перед очисткой или техническим обслуживанием всегда отключайте прибор от сети питания.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРА

- Для очистки внешних поверхностей и резиновых деталей посудомоечной машины используйте ткань и мыльный раствор. Использование растворителей или абразивных чистящих средств запрещено.
- Для удаления загрязнений с внутренней части прибора используйте ткань, смоченную водой с небольшим количеством уксуса, или чистящее средство для посудомоечных машин.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ДОЛГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Если вы уезжаете, и посудомоечная машина не будет использоваться продолжительное время, запустите цикл мойки без загрузки посуды, затем отключите вилку от розетки, перекройте подачу воды и оставьте дверцу слегка приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей дверцы и предотвратит появление запахов внутри прибора.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

При транспортировке обеспечьте вертикальное положение прибора. Если это невозможно, допускается разместить прибор на задней панели.

ОЧИСТКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДВЕРЦЫ

Во избежание появления запаха, вызванного скоплением остатков пищи в уплотнителях, необходимо периодически очищать их влажной губкой.

7. УСТАНОВКА ПРИБОРА

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед установкой посудомоечной машины отключите прибор от сети питания во избежание поражения электрическим током. Подключение к трубопроводу и электросети должно осуществляться квалифицированным специалистом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ!
- Использование удлинителей и переходников запрещено.
- Не нарушайте целостность заземляющих элементов.


ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
- Убедитесь, что напряжение и частота сети питания соответствуют данным, указанным в разделе «Технические характеристики» настоящего руководства пользователя.
- Используйте предохранитель 10/13/16 А или автомат-выключатель. Обеспечьте отдельную линию питания для данного прибора.
- Подключайте посудомоечную машину только к исправной заземленной розетке. Произведите замену розетки при несоответствии розетки типу вилки прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

Подключение посудомоечной машины к сети водоснабжения осуществляется с помощью комплекта новых шлангов и резьбового соединителя (3/4).

При подключении прибора к новым или долго не использовавшимся водопроводным трубам убедитесь, что вода чистая. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать риска засорения впускного отверстия для воды и повреждения прибора.

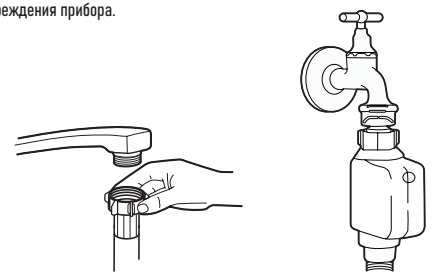

Стандартный шланг Шланг с предохранительным клапаном

ШЛАНГ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Шланг с предохранительным клапаном имеет двойные стенки. Система шланга блокирует поток воды в случае разрыва шланга подачи или когда воздушное пространство между внутренним шлангом и внешним гофрированным шлангом заполняется водой.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА
1. Достаньте шланг с предохранительным клапаном из отсека хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Подсоедините шланг к источнику водоснабжения с помощью резьбового соединителя (3/4).
3. Полностью откройте воду перед запуском посудомоечной машины.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ
1. Перекройте воду.
2. Открутите шланг от источника водоснабжения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Вставьте сливной шланг в водосточную трубу диаметром минимум 40 мм или опустите в раковину. Не допускайте перегибов и сдавливания шланга. Высота сливной трубы должна быть не более 1000 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду во избежание обратного слива.

Зафиксируйте сливной шланг в положении A или B.

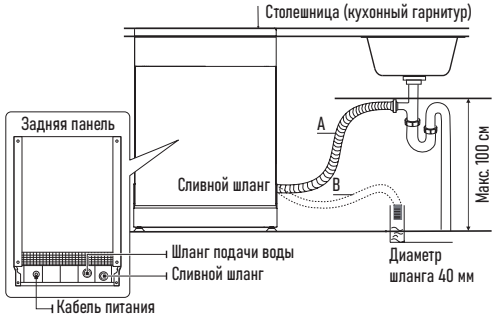

СЛИВ ЛИШНЕЙ ВОДЫ ИЗ ШЛАНГОВ

При высоте раковины более 1000 мм от пола слив воды напрямую невозможен. Используйте миску или иную емкость, расположенную ниже раковины.

СЛИВ ВОДЫ

Подключите сливной шланг. Для предотвращения протечек убедитесь в правильности установки шланга. Не допускайте перекручивания и сдавливания шланга.

УДЛИНЕНИЕ ШЛАНГА

При необходимости удлинения сливного шланга используйте аналогичный сливной шланг. Длина удлинителя не должна превышать 4 м. Превышение длины ухудшает качество мойки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИФОНУ

Сливное соединение должно находиться на высоте не более 100 см от дна прибора. Убедитесь в надежной фиксации сливного шланга.

УСТАНОВКА

При установке убедитесь, что задняя стенка прибора прилегает к стене, боковые – к шкафам кухонного гарнитура или стенам. Для удобства установки посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые могут быть расположены как с правой, так и с левой стороны.


ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Посудомоечная машина должна располагаться рядом с электрической розеткой и подводами канализации и водоснабжения. Рекомендуется устанавливать посудомоечную машину рядом с раковиной для подключения шлангов посудомоечной машины.

1. Зазор между верхней частью посудомоечной машины и шкафом кухонного гарнитура должен составлять не более 5 мм. Дверцу следует установить на одном уровне с кухонным гарнитуром.



2. Если посудомоечная машина устанавливается в угол, необходимо обеспечить минимум 5 см свободного места для свободного открывания дверцы прибора.

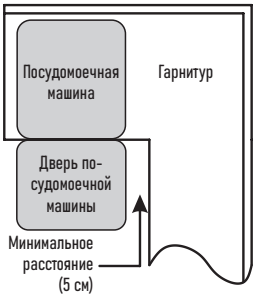


ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от места установки розетки может потребоваться проделать отверстие в стенке кухонного гарнитура.


МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

Декоративная панель изготавливается по монтажным чертежам.

ЧАСТИЧНОЕ ВСТРАИВАНИЕ


Отделите две монтажные ленты (A и B) друг от друга. Ленту A наклейте на декоративную панель, ленту B – на внешнюю дверцу машины (рис. A). Установите панель в нужное положение, затем прикрутите ее к дверце винтами (рис. B).

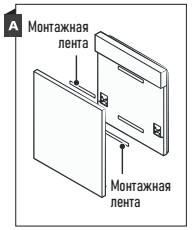


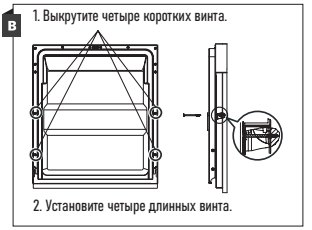


ВСТРАИВАНИЕ

Закрепите крючок на декоративной панели и вставьте его в паз наружной дверцы машины рис. A). Выровняв панель, прикрутите ее к дверце винтами (см. рис. B).

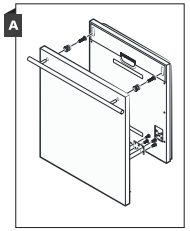

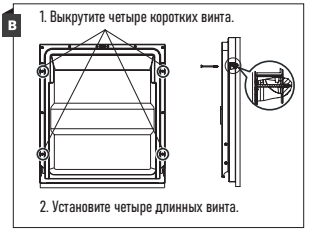


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДВЕРЦЫ

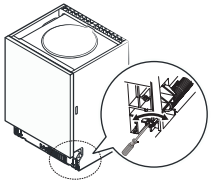

1. При установке декоративной панели требуется регулировка натяжения пружин. Вращайте регулировочный винт для натяжения или ослабления стального троса.
2. При правильном натяжении дверца фиксируется горизонтально в полностью открытом положении и закрывается от легкого касания пальцем.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Закрепите конденсационную полосу под рабочей поверхностью кухонного гарнитура. Убедитесь, что полоса находится на одном уровне с краем рабочей поверхности.
2. Подсоедините шланг подачи воды к источнику водоснабжения.
3. Подсоедините сливной шланг.
4. Подсоедините шнур питания.
5. Установите посудомоечную машину на предполагаемое место установки.
6. Выровняйте посудомоечную машину. Задняя ножка регулируется с передней стороны машины с помощью вращения винта по центру основания. Для регулировки передних ножек используйте плоскую отвертку и вращайте передние ножки до выравнивания прибора.
7. Установите декоративную панель на дверцу посудомоечной машины.
8. Отрегулируйте натяжение пружин дверцы с помощью шестигранного ключа, вращая его по часовой стрелке для натяжения левой и правой пружин.
9. Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена:
   1) на стандартной поверхности гарнитура: установите монтажный крючок в прорезь боковой плоскости и закрепите его на поверхности с помощью шурупов.
   2) на мраморной или гранитной столешнице: закрепите боковую часть с помощью шурупов.

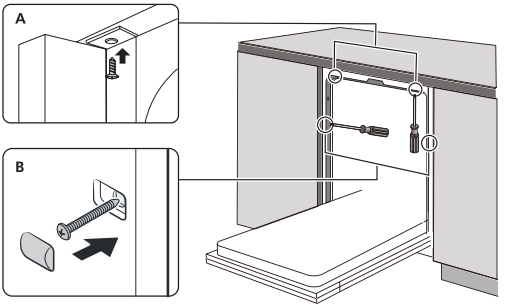

ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИБОРА

Перед началом эксплуатации прибор необходимо выровнять.
1. Поместите уровень на дверцу и корзины, чтобы проверить горизонтальность установки посудомоечной машины.
2. Выровняйте посудомоечную машину, регулируя три опорные ножки по отдельности.
3. Не допускайте опрокидывания прибора при регулировке.

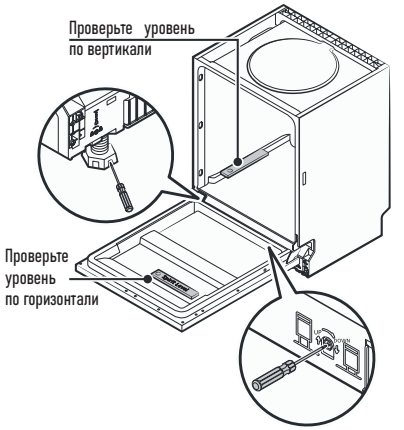

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная высота регулировки ножек составляет 50 мм.


8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



ПРИМЕЧАНИЕ: изображения носят справочный характер. Внешний вид прибора может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Кнопки управления		Описание
	Кнопка питания	Нажмите кнопку для включения посудомоечной машины. Дисплей загорится.
P	Кнопка «Выбор программы»	Выберите подходящую программу мойки. Индикатор выбранной программы загорится.
	Кнопка «Отложенный старт»	Функция позволяет выбрать время для старта цикла мойки. Максимальное время отсрочки старта – 24 часа. Одно нажатие кнопки увеличивает отсрочку старта на один час.
	Кнопка «Выбор корзины»	Нажмите кнопку для выбора корзины для мойки (верхней или нижней). Загорится соответствующий индикатор.
F	Кнопка выбора функции	Нажмите кнопку для выбора функции – загорится соответствующий индикатор.

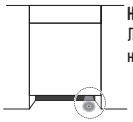


НАПОЛЬНАЯ ЛАМПА-ИНДИКАТОР
Лампа-индикатор горит во время мойки, затем мигает 5 минут и гаснет после завершения цикла.

ИНДИКАТОРЫ


ПРОГРАММЫ		
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ	Для посуды с любым уровнем загрязнения, включая присохшую пищу.
	ИНТЕНСИВНАЯ	Для посуды с сильными и/или засохшими загрязнениями; кастрюль и сковородок.
	СТАНДАРТНАЯ	Для кастрюль, тарелок, стаканов с обычным загрязнением и слегка загрязненных кастрюль.
ECO	ЭКО	Стандартная программа для посуды с обычными загрязнениями (кастрюли, тарелки, стаканы, сковороды со слабыми загрязнениями). Программа расходует меньше воды и энергии по сравнению с другими.
	ХРУПКАЯ ПОСУДА	Для посуды с несильными загрязнениями и стеклянных изделий.
	90 МИНУТ	Быстрая мойка для посуды с обычными загрязнениями.
	ЭКСПРЕСС-МОЙКА	Короткий цикл для слабых загрязнений. Сушка не предусмотрена.
ВЫБОР КОРЗИНЫ		
	ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА	Цикл мойки для посуды в верхней корзине. Нижний разбрызгиватель не работает.
	НИЖНЯЯ КОРЗИНА	Цикл мойки для посуды в нижней корзине. Верхний разбрызгиватель не работает.
ФУНКЦИИ		
	ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА	Для мытья грязной и трудноочищаемой посуды. (Функция доступна с программами: Интенсивная, Стандартная, ЭКО, Хрупкое стекло, 90 минут).
	ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА	Для повышения эффективности сушки. (Функция доступна с программами: Интенсивная, Стандартная, ЭКО, Хрупкое стекло, 90 минут).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ		
	ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ	Горящий индикатор указывает на недостаток ополаскивателя. Необходимо долить средство.
	ОТСУТСТВИЕ СОЛИ	Горящий индикатор указывает на недостаток соли. Необходимо добавить соль.
	ДИСПЛЕЙ	Отображает время (оставшееся при цикле стирки или время отсрочки для режима «Отложенный старт»), код ошибки и пр.

8.1. ЗАГРУЗКА КОРЗИН

1. ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

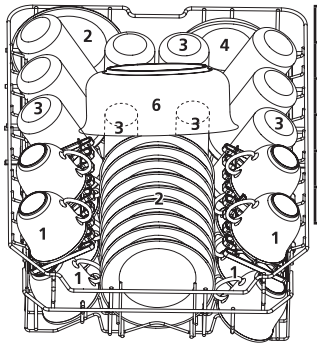


1	Чашки
2	Блюдца
3	Стаканы
4	Маленькие миски
5	Средние миски
6	Большие миски

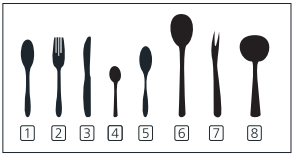


1	Суповые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Половники

2. НИЖНЯЯ КОРЗИНА

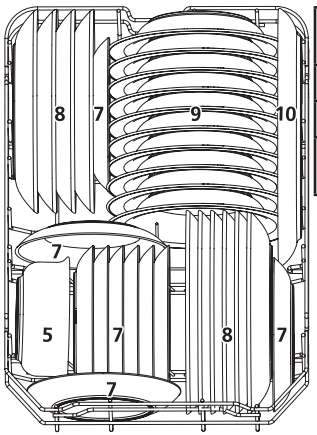

7	Десертные тарелки
8	Большие тарелки
9	Глубокие тарелки
10	Сервировочные тарелки

3. КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

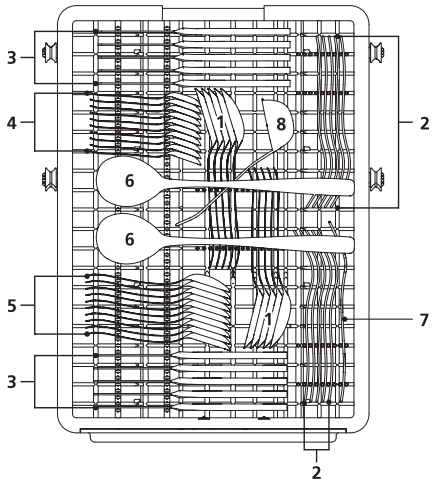

СИСТЕМА СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Изделие оборудовано системой смягчения воды для снижения жесткости поступающей в него воды. Данная система смягчает водопроводную воду до уровня, который обеспечит надлежащее качество мытья посуды. Чем больше содержится минералов, тем жестче вода. Настройка умягчителя должна выполняться в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе.

1. Откройте дверцу и включите прибор.
2. Сразу после включения прибора (в первые 60 секунд) нажмите и удерживайте кнопку «Выбор программы» в течение 5 секунд, чтобы активировать режим настройки системы смягчения воды. Загорится индикатор «Отсутствие соли».
3. Нажмите кнопку «Выбор программы» для подбора соответствующей настройки в зависимости от типа воды. Последовательность переключения настроек: H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6. Чем больше показатель, тем сильнее смягчающая функция.
4. Нажмите кнопку питания для выхода из режима настройки.

Жесткость воды				Степень смягчения	Периодичность регенерации (каждые X циклов)	Расход соли (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	-	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	10	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	5	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	3	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	2	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	1	60

Соотношение единиц жесткости: 1°dH = 1,25°Clark = 1,78°fH = 0,178 ммоль/л.
Заводская установка степени смягчения: H3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Качество воды различается в зависимости от региона.
- Прибор оснащен системой смягчения воды, предназначенной для удаления извести и минералов из воды.

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

- Рекомендуется загружать в прибор только посуду, имеющую маркировку о пригодности к мытью в посудомоечной машине.
- Для хрупкой посуды стоит выбирать низкую температуру мойки.
- Во избежание ожогов не вынимайте стеклянные изделия и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после окончания программы.
- Посуда, не подходящая для мытья в посудомоечной машине:
  - Столовые приборы с деревянными, фарфоровыми или перламутровыми ручками;
  - Пластиковые изделия, не устойчивые к нагреву;
  - Старые приборы со склеенными деталями, не устойчивыми к нагреву;
  - Склеенные предметы посуды или столовые приборы;
  - Изделия из олова или меди;
  - Хрусталь;
  - Стальные предметы, склонные к коррозии;
  - Деревянная посуда;
  - Изделия из синтетических волокон.
- Посуда, частично подходящая для мытья в посудомоечной машине:
  - Некоторые стеклянные изделия могут потускнеть после большого количества циклов мойки;
  - Серебряные и алюминиевые детали могут обесцветиться во время мытья;
  - Декоративные узоры на посуде могут выцветать при частой мойке.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Удалите крупные остатки пищи с посуды и пригоревшие частицы с кастрюль. Дополнительно промывать посуду под проточной водой перед загрузкой в посудомоечную машину не требуется.

Для эффективной работы посудомоечной машины следуйте приведенным ниже рекомендациям по загрузке посуды. (Внешний вид и конструкция корзин могут отличаться в зависимости от модели.)

- Чашки, стаканы, кастрюли и др. размещайте дном вверх так, чтобы они не наполнялись водой.
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует загружать наклонно для обеспечения стока воды.
- Посуда должна быть установлена надежно и устойчиво.
- Посуду следует располагать так, чтобы вращение разбрызгивателей воды не блокировалось предметами.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать друг в друге или накрывать друг друга.
- Во избежание повреждений стаканы не должны соприкасаться между собой.
- Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды.
- Длинные и/или острые столовые приборы (например, ножи для разделки мяса) должны располагаться горизонтально в верхней корзине.
- Не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для получения оптимального результата мытья и разумного расхода электроэнергии.
- Не следует загружать в машину очень мелкие предметы, так как они могут выпасть из корзин.

ВЫГРУЗКА ПОСУДЫ

Для предотвращения попадания капель воды из верхней корзины в нижнюю рекомендуется сначала разгружать нижнюю корзину, а затем верхнюю.

ВНИМАНИЕ!

После завершения цикла мойки посуда остается горячей. Во избежание ожогов не вынимайте стеклянные изделия и столовые приборы из посудомоечной машины в течение 15 минут после окончания программы.

ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В ВЕРХНЮЮ КОРЗИНУ

Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды: стаканов, чашек с блюдцами, а также тарелок, маленьких мисок и неглубоких кастрюль (при условии, что они не слишком грязные). Следите за надежностью установки предметов внутри корзин.

ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В НИЖНЮЮ КОРЗИНУ

Рекомендуется размещать крупные предметы в нижней корзине (кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные блюда и миски). Сервировочные блюда и крышки следует размещать сбоку от держателей, чтобы не блокировать вращение верхнего разбрызгивателя.

ЗАГРУЗКА КОРЗИНЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Столовые приборы должны быть размещены в корзине для приборов отдельно друг от друга в соответствующих отсеках. Следите, чтобы приборы не вкладывались один в другой.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте, чтобы предметы выступали через дно корзины.


ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Ополаскиватель предотвращает образование пятен и разводов на посуде и оптимизирует процесс сушки. Для данной посудомоечной машины подходит ополаскиватель в жидком формате.


ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждений не помещайте в отсек для ополаскивателя другие моющие вещества (очиститель посудомоечных машин, жидкое моющее средство и пр.).
- Наполните отсек для ополаскивателя при появлении на дисплее индикатора «Отсутствие ополаскивателя» .
- Не превышайте допустимый объем ополаскивателя в отсеке.


ДОБАВЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

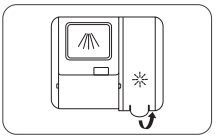

1. Снимите крышку отсека для ополаскивателя, подняв ручку вверх.

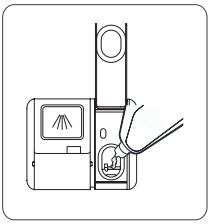

2. Налейте ополаскиватель в отсек. Не переполняйте отсек.

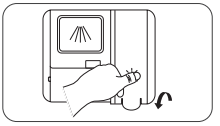

3. Закройте крышку отсека для ополаскивателя.

НАСТРОЙКА ДОЗИРОВАНИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

1. Откройте дверцу и включите прибор.
2. Сразу после включения прибора (в течение 60 секунд) нажмите и удерживайте кнопку «Выбор программ» в течение 5 секунд, затем нажмите кнопку «Отложенный старт». Индикатор «Отсутствие ополаскивателя» начнет мигать.
3. С помощью кнопки «Выбор программы» выберите подходящие настройки. Последовательность настроек: D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D1. Чем выше число, тем больше ополаскивателя расходует машина.
4. Режим настройки отключится автоматически через 5 секунд после последнего действия. Для быстрого выхода из режима настройки нажмите кнопку питания.


МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

- Моющее средство обеспечивает удаление загрязнений из посудомоечной машины.
- Используйте только специализированное моющее средство для посудомоечных машин. Храните средство в сухом месте.
- Порошкообразные моющие средства следует засыпать непосредственно перед запуском мойки.
- Храните моющее средство в недоступном для детей месте.


ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



1. Откройте крышку отсека, сдвинув фиксатор (1) или надавив на затвор (2).

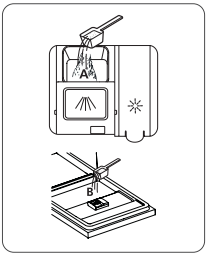

2. Добавьте моющее средство в большой отсек (A) для основного цикла мойки. При сильных загрязнениях для улучшения результата добавьте немного средства на дверцу.



3. Закройте крышку отсека, сдвинув фиксатор обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от уровня жесткости воды настройки могут отличаться. Следуйте рекомендациям производителя на упаковке моющего средства.

ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Название программы		Описание	Моющее средство (замач./осн.)	Время (мин)	Потребление энергии (кВт/ч)	Потребление воды (л)	Ополаскиватель
Ⓐ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ	Замачивание (45 °C); основная мойка (55-65 °C); ополаскивание; ополаскивание; ополаскивание (50-55 °C); сушка	4/14 г (1 таблетка)	85-150	0.615-1.201	9.2-13.9	V
	ИНТЕНСИВНАЯ	Замачивание (50 °C); основная мойка (65 °C); ополаскивание; ополаскивание; ополаскивание (60 °C); сушка	4/14 г (1 таблетка)	205	1.129	14.1	V
	СТАНДАРТНАЯ	Замачивание (45 °C); основная мойка (55 °C); ополаскивание; ополаскивание; ополаскивание (60 °C); сушка	4/14 г (1 таблетка)	175	0.930	13.9	V
ECO	ЭКО	Основная мойка (50 °C); ополаскивание; ополаскивание (45 °C); сушка	18 г (1 таблетка)	198	0.674	8.5	V
	ХРУПКАЯ ПОСУДА	Замачивание (40 °C); основная мойка (50 °C); ополаскивание; ополаскивание (50 °C); сушка	4/14 г (1 таблетка)	120	0.671	11.3	V
90'	90 МИНУТ	Основная мойка (55 °C); ополаскивание; ополаскивание (50 °C); сушка	18 г (1 таблетка)	90	0.620	8.4	V
	ЭКСПРЕСС-МОЙКА	Основная мойка (40 °C); ополаскивание (40 °C); ополаскивание (55 °C)	12 г (1 таблетка)	30	0.583	10	-

ПРИМЕЧАНИЕ: V обозначает необходимость добавления ополаскивателя.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

1. Загрузите посуду в корзины. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, затем верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Подсоедините прибор к электросети. Убедитесь, что прибор подключен к водоснабжению.
4. Откройте дверцу, нажмите кнопку питания.
5. Нажмите кнопку «Выбор программы» и выберите нужную программу мойки. Загорится индикатор выбранной программы.
6. Закройте дверцу прибора. Посудомоечная машина начнет работу.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА

Изменить программу можно только в начале цикла мойки. В противном случае вода и моющее средство могут быть уже залитыми в посудомоечную машину, и для нового цикла потребуется добавить моющее средство повторно.

1. Приоткройте дверцу для остановки работы прибора. После остановки работы разбрызгивателей дверцу можно открыть полностью.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Выбор программы» в течение 3 секунд. Машина перейдет в режим установки программы мойки.
3. Установите нужную программу мойки.

ДОЗАГРУЗКА ПОСУДЫ ВО ВРЕМЯ МОЙКИ

Вы можете добавить посуду во время выполнения программы мойки, если программа была запущена недавно, и моющее средство еще не было распределено по моечной камере.

1. Приоткройте дверцу для остановки работы прибора.
2. После остановки разбрызгивателя дверцу можно открыть полностью.
3. Загрузите посуду.
4. Закройте дверцу.
5. Программа мойки продолжит выполняться автоматически спустя 10 секунд.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность при открытии дверцы во время работы посудомоечной машины во избежание ожога паром.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Для повышения эффективности сушки дверца автоматически открывается после мойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения замка дверцы после настройки автоматического открывания убедитесь, что снаружи ничего не блокирует открытие дверцы.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
Прибор не запускается	Перегорел предохранитель или сработал автомат защиты.	Замените предохранитель или включите автомат защиты. Отключите все другие приборы, подключенные к тому же источнику питания, что и посудомоечная машина.
	Устройство отключено от электрической сети.	Убедитесь, что машина включена, а дверца плотно закрыта. Проверьте подключение шнура питания к розетке и подачу воды.
	Низкое давление воды.	Проверьте давление в системе водоснабжения.
	Дверца машины неплотно закрыта.	Проверьте надежность закрытия дверцы.
Вода остается в приборе	Сливной шланг забит.	Прочистите сливной шланг.
	Фильтр засорен.	Прочистите фильтр.
	Забита канализационная труба.	Прочистите канализационную трубу.
Пена внутри прибора	Неподходящее моющее средство.	Используйте средство, предназначенное для посудомоечных машин. Откройте дверцу, дайте пене осесть. Залейте 4 л холодной воды. Закройте дверцу и запустите любой цикл. Машина сольет воду. После слива проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите.
	Пролит ополаскиватель.	Всегда вытирайте пролитый ополаскиватель.
Пятна на внутренней поверхности	Использовалось моющее средство с красителем.	Используйте моющее средство без красителя.
Белый налет на внутренней поверхности	Жесткая вода.	Для очистки внутренней поверхности используйте губку и моющее средство для посудомоечных машин.
Пятна ржавчины на столовых приборах	Столовые приборы не устойчивы к коррозии.	Не погружайте в машину предметы, не устойчивые к коррозии.
	Программа мойки не запускалась после добавления соли в посудомоечную машину. Следы соли попали в цикл мойки.	После добавления соли всегда запускайте программу мойки без посуды. Не используйте функцию Turbo (если есть).
	Крышка отсека для соли была плохо закрыта.	Закрывайте крышку перед каждой мойкой посуды.
Стук во время работы прибора	Разбрызгиватель задевает посуду в корзине во время мойки.	Приостановите программу мойки и переложите посуду так, чтобы разбрызгиватель не задевал ее во время работы.
Дребезжание в посудомоечной машине	Струи воды попадают на внутренние стенки резервуара, если загружено небольшое количество посуды.	Загрузите в устройство больше посуды или распределите посуду в машине более равномерно.
Стук в водопроводных трубах.	Особенности монтажа или сечения труб.	Это не влияет на работу машины. При сомнениях обратитесь к сантехнику.
Плохое качество мытья посуды.	Неправильная загрузка посуды.	См. пункт «Подготовка и загрузка посуды».
	Неподходящая программа.	Выберите более интенсивную программу.

	Недостаточно моющего средства.	Увеличьте количество средства или смените его.
	Предметы блокируют вращение разбрызгивателей.	Переставьте предметы, чтобы разбрызгиватели вращались свободно.
	Фильтр загрязнен или установлен неправильно. Это может засорить сопла разбрызгивателей.	Очистите и/или правильно установите фильтр. Прочистите сопла разбрызгивателей.
Стеклянная посуда мутная после мойки	Сочетание мягкой воды и избытка средства.	При мягкой воде используйте меньше средства и выберите более короткий цикл.
Белые пятна на посуде	Жесткая вода может вызывать образование накипи на посуде.	Добавьте больше моющего средства.
Черные или серые пятна на посуде	Пятна появляются после мойки посуды из алюминия.	Используйте моющее средство, чтобы убрать эти пятна.
Моющее средство осталось в дозаторе	Посуда блокирует дозатор моющего средства.	Загрузите посуду правильным образом.
Посуда не высыхает	Неправильная загрузка посуды.	Загружайте посуду согласно инструкции.
	Посуда слишком рано извлечена из машины.	Не выгружайте посуду сразу после мойки. Слегка приоткройте дверцу для выхода пара. Сначала разгрузите нижнюю корзину, чтобы вода не капала с верхней.
	Выбрана неправильная программа.	При короткой программе температура мойки ниже, что снижает эффективность очистки. Выберите программу с длительным временем мойки.
	Используется неподходящая для мойки в посудомоечной машине посуда.	Столовые приборы или посуда данного типа не подходят для мытья в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ!
Самостоятельный или неспециализированный ремонт может представлять опасность для пользователя и влечет за собой утрату гарантии производителя.

10. КОДЫ ОШИБОК

Код	Значение	Возможная причина
E1	Долгое время набора воды	Краны не открыты, ограничена подача воды или низкий напор воды.
E3	Вода не нагревается	Неисправность нагревательного элемента.
E4	Переполнение	Протечки в элементах посудомоечной машины.
E8	Неправильное положение распределительного клапана	Разрыв электрической цепи или выход из строя распределительного клапана.
Ed	Ошибка связи между основной платой и панелью управления	Устранение неисправности должно выполняться квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ!
В случае переполнения посудомоечной машины водой, отключите подачу воды. В случае переполнения машины или протечки, следует убрать всю воду перед продолжением эксплуатации.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CT-DW0003
Вместимость (количество комплектов)	10
Производительность	A+++
Уровень шума, дБ	44
Годовое потребление энергии, кВт*ч/год	192
Энергопотребление за цикл, кВт*ч/цикл	0,674
Годовой расход воды, л/год	2240
Расход воды за цикл, л/цикл	8,5
Тип управления	Кнопочное управление
Таймер отложенного старта, ч	1-24
Мойка под высоким давлением / Интенсивная мойка	+
Дополнительная сушка / Сушка с подогревом	+
Двойная мойка	+
Тип индикации	LED-дисплей+LED-подсветка
Цвет индикации	Розовый+Белый
Сенсор воды	Расходомер
Сенсор мойки	+
Устройство защиты от протечек	Выключатель защиты от переполнения
Номинальное напряжение	220–240 В ~50 Гц
Энергопотребление в выключенном режиме, Вт	0,45
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт	0,49
Номинальная мощность, Вт	1760-2100
Давление воды (сила напора), МПа	0.04-1
Мощность нагревательного элемента, Вт	1800
Тип фильтра	Съемная система
Система смягчения воды	+
Система сушки	Сушка с остаточным нагревом

Тип заливного шланга	Aqua stop
Количество выдвижных корзин	3
Разбрызгиватели	Верхний + нижний + верхний
Индикатор окончания программы	Голубое свечение напольной лампы-индикатора
Габариты (ШхГхВ), мм	448x550x815
Длина шнура питания, мм	1500
Длина заливного шланга, мм	1500
Длина сливного шланга, мм	1614

12. УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизированный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте **https://centek.ru/servis.** Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Продукция имеет сертификат соответствия.

ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России **https://fsa.gov.ru.** Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» **(https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate).**

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения некритических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте **https://centek.ru.**

14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 24 месяца с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
   - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

     Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
   - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
   - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
   - механические повреждения;
   - естественный износ прибора;
   - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
   - неправильная установка, транспортировка;
   - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
   - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
   - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
   - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
   - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
     а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
     б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
   - для приборов, работающих от батареек,– работа с неподходящими или истощенными батарейками;
   - для приборов, работающих от аккумуляторов,– любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра

Вид ремонта

Дата поступления

Дата выдачи

Место печати

Вид ремонта

Дата поступления

Дата выдачи

Место печати

Гарантийный талон №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Адрес продавца

ФИО и телефон покупателя

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Место печати

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Место печати